

PowerMaxComplete Funk- Alarm- und Steuerungs-System



INHALT

a.	FINIL FITLING	-
		5
۷.		5
	2.1 Allgemeine Daten	
	2.2 Funkmodul Daten	
	2.3 Elektrische Daten	
	2.4 Kommunikation6	
	2.5 Physikalische Eigenschaften6	
<u>3.</u>	INSTALLATION	7
	3.1 Geräte auspacken7	
	3.2 Versorgung des Systems7	
	3.3 Programmierung7	
	3.4 Befestigung7	
	3.5 Gehäuserückwand: Montage und Verdrahtung . 7	
	3.6. Notstromakku einlegen9	
	3.7. GSM/GPRS-Modul (Optional)10	
	3.8. Duales RS232 Modul10	
	3.9 Optionales Erweiterungsmodul11	
	3.10. Netzkabel anschließen11	
	3.11. Schließen des Gehäuses13	
4	PROGRAMMIERUNG	14
	4.1 EINFÜHRUNG	
	4.1.1 Allgemeine Hinweise	
	4.1.2 Ungültiger Installateurcodes	
	4.1.3 Das Errichtermenü	
	4.1.4 Errichtercode programmieren	
	4.1.5 Systeme mit 2 Errichtercodes	
1	2 SENDED FINI EDNEN"	
7.	4.2.1 Allgemeine Hinweise	IV
	4.2.2 Programmier Modus	
	4.2.3 Melder programmieren	
	4.2.4 Handsender programmieren	
	4.2.5 1-Wege Fernbedienung prog	
	4.2.6 2-Wege Fernbedienung prog	
	4.2.7 Funk-Sirene programmieren	
	400D : 11 T	
1	2 ZONIENI DDOCDAMMIEDENI	17
4.	A ZENTEN E DECCEAMMIEDEN	
4.	4.4.1 Einleitende Hinweise	19
	4.4.2 Eintrittsverzögerungen 1 & 2	
	4.4.4 Zeit Sirene 20 4.4.5 Quittierzeit 20	
	4.4.6 Alarm Löschen	
	4.4.7 Schnell Aktiv	
	4.4.9 Austrittsmodus	
	4.4.10 Voralarm Töne	
	4.4.11 Störungssignale	
	4.4.12 Überfallalarm	
	4.4.13 Alarm Wiederholung	
	4.4.14 Alarm Bestätigung	
	4.4.15 Überwachung	
	4.4.16 Nicht Bereit	
	4.4.17 Taste Stern / A21	
	4.4.18 Taste B21	
	4.4.19 Fremdfunk Überwachung21	
	4.4.20 Infomodus	
	4.4.21 Bewohner Überwachung	
	4.4.22 Licht Anzeige22	

4.4.23 Bedrohung22	
4.4.24 Innensirene22	
4.4.25 Reset-Option22	
4.4.26 Sabotage Option22	
4.4.27 Sirene bei Telefonstörung22	
4.4.28 Alarmanzeige22	
4.4.29 Deaktivierung22	
4.4.30 Sirenen Reportoption22	
4.4.31 Batterie leer quittieren22	
4.4.32 Screen Saver23	
4.4.33 Bestätigter Alarm23	
4.4.34 Stromausfall melden23	
4.4.35 Code Version23	
4.4.36 Zugriffsrecht*23	
4.4.38 Batterie Typ23	
4.4.39 Handsender Zone*23	
4.5 KOMMUNIKATIONSEINSTELLUNGEN	25
Einleitende Hinweise25	
4.5.1 Festnetz / GSM (Abb. 4.5, Detail A)25	
4.5.2 GPRS / BB (Abb. 4.5 Detail B)25	
4.5.3 Meldungen an Wachd. (Abb. 4.5, Detail C)26	
4.5.4 Meldungen an Privat (Abb. 4.5. Detail D)29	
4.6 GSM-Modul Erkennung	
4.7 PowerLink-Modul Erkennung	33
4.8 Ausgänge Programmieren	
4.8.1 Einleitende Hinweise33	
4.8.2 PGM Programmieren33	
4.8.3 Ausgang Blitzlicht/Sirene33	
4.8.4 PGM Einstellungen33	
4.9. Personalisierung	34
4.9.1 Sprache Aufnehmen34	
4.9.2 Voicebox-Modus	35
4.10.1 GPRS Communication Test35	
4.10.2 LAN Verbindungstest36	
4.10.2 LAN Verbindungstest36 4.11 BETREIBERFUNKTIONEN36	37
4.12 WERKSEINSTELLUNG	38
4.13 SERIENNUMMER	38
4.14 START UPLOAD/DOWNLOAD	38
4.15 TEILBEREICHE	38
4.16 ANLAGENTEST.	39
5. TESTPROZEDUREN	39
5.1 Vorbereitungen39	
5.2 Anlagentest39	
5.3 Handsender-Test39	
5.4 Test des PGM Ausgangs40	
5.5 Notrufsender-Test40	
6. WARTUNG.	40
6.1 Zentrale öffnen40	
6.2 Notstromakku auswechseln40	
6.3 Sicherung auswechseln40	
6.4 Melder ersetzen/umpositionieren40	
7. EREIGNISSPEICHER.	40
Anhang A. Teilbereiche	42
Teilbereiche einrichten42	
Zonen/Meldelinien zuordnen42	
Handsender und Fernbedienungen42	
Benutzeroberfläche und Bedienung43	
Gemeinschaftsbereiche43	
ANHANG B. Melder- & Senderzuweisungen.	45
B1. Melder Belegungsplan45	
B2. Liste der Handsender45	
B3. Liste der Notrufsender	
B4. Liste der Nicht-Alarm-Sender46	
ANHANG C. PGM-Ausgang	46
ANHANG D. Ereignis-Codes	
Contact ID Event Codes47	

	SIA Event Codes	
	4/2-Protokoll Event Codes	48
	Datenformat des Scancom-Protokolls	49
<u>Al</u>	NHANG E. Typen von Meldelinien	
	E1. Verzögert- Meldelinie	50
	E2. Notruf-Meldelinie	50
	E3. Feuer-Meldelinie	
	E4. Rohrbruch-Meldelinie	50
	E5. Gas-Meldelinie	<u>50</u>
	E6. Innenbereich-Meldelinie	50
	E7. Innenbereich-Folgeverzögert	
	E8. Innen./AußenMeldelinie	
	E9. Ohne Alarm-Meldelinie	
	E10. Außenhaut-Meldelinie	
	E11. Außenhaut-Folgeverzögert	
	E12. Temperatur-Meldelinie	
	E13. 24-Stunden-Meldelinie	51
	E14. Handsender Zone	
Αl	NHANG F. KOMPATIBLES ZUBEHÖR	
	F1. Kompatible Melder	51
	F2. Kompatible Sender	52
	F3. Kompatible Funk Sirene	54
	F4. Kompatible Speech Box	54
	F5. Kompatibles GSM-Modem	54
	F6. PowerLink	54
	F7. Prox Tag	

HINWEIS FÜR DEN INSTALLATEUR

Im Lieferumfang der PowerMaxComplete™-Funkalarmzentrale sind 2 Handbücher enthalten:

- Installationsanleitung (das vorliegende Handbuch –für Ihre persönlichen Zwecke bestimmt)
- **Bedienungsanleitung** (Benutzen Sie dieses Handbuch nur während der Installation des Systems, und geben Sie es nach erfolgreicher Systemprüfung dem Betreiber/Benutzer).

Anhänge A.1 und A.2 – diese helfen Ihnen bei der Ausarbeitung des Montageplans. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, um die Formulare auszufüllen – dadurch erleichtern Sie sich erheblich Ihre Arbeit, und es kommt zu keinem Durcheinander. Das Ausfüllen der Formulare hilft Ihnen auch, eine Liste der Melder und Sender anzulegen, die für die jeweilige Anwendung beschafft werden müssen. Kompatible Melder und Sender werden in Anhang E aufgelistet und kurz beschrieben.

Bitte beachten Sie: Es empfiehlt sich, die Alarmzentrale nach dem Auspacken zeitweise hochzufahren und vor der Installation auf der Werkbank entsprechend dem Montageplan zu programmieren.

Die Ablaufdiagramme für die Programmierung, die im Programmierkapitel abgebildet sind, zeigen alle Optionen, die für jeden Parameter zur Verfügung stehen. Die werksseitigen Standardeinstellungen sind durch ein schwarzes Kästchen rechts neben der jeweiligen Einstellung markiert, und die übrigen Optionen (die an Stelle der Standardeinstellung gewählt werden können) sind durch weiße Kästchen markiert. Mit Hilfe dieses Verfahrens können Sie die entsprechenden Kästchen immer dann ankreuzen, wenn Sie von den werksseitigen Standardeinstellungen abweichende Einstellungen wählen.

Die meisten Abschnittnummern der Kapitel zur Programmierung entsprechen den betreffenden Nummern im Programmiermenü der Zentrale. Abschnitt 4.4.19 beschreibt beispielsweise die "Fremdfunk Überwachung", die in Menü 4 (Zentrale programmieren), Untermenü 19 (Fremdfunk) programmierbar ist.

Owohl das Einstellen des richtigen Datums und der richtigen Uhrzeit Aufgabe des Benutzers ist, empfehlen wir Ihnen, Uhrzeit und Datum im Rahmen der Programmierung einzustellen. Zugang zu den "Betreiber Funktionen" erhalten Sie über den Menüpunkt 10 des Errichtermenüs oder über das Menü "Betreiber-Programmierung" (ausführliches Verfahren siehe Bedienungsanleitung, Abschnitt 7).

Wenn Sie mit dem Programmieren fertig sind, sollten Sie mit der Montage des Systems wie ausführlich in der Montageanleitung ab Abschnitt 3.4 beschrieben beginnen.

Der Installateur sollte die Telefonanschlussbelegung prüfen. Bitte beachten Sie, dass auch andere Telekommunik ationsdienste (z.B.: "DSL") vorhanden sein können. Wenn der Telefonanschluss mit einem DSL-Dienst ausgestattet ist, sind Filter/Spliter so anzubringen, das im Alarmfall keine Beeinträchtigung der Kommunikation mit der Zentrale auftretten kann. Bei ISDN Diensten ist sicherzustellen, dass diese Kommunikation auch bei Stromausfall oder Belegung der zur Vefügung stehenden Kommunikationskanäle sichergestellt ist. Spezielle NTBA's für Mehrgeräteanschlüsse bieten entsprechenden Schutz gegen diese Risiken. Bei ISDN Anlagenanschlüssen wird empfohlen eine

seperate analoge Leitung durch den Betreiber bereitstellen zu lassen, wenn das Risiko dies erfordert. Ist ein DSL Anschluss ohne analoge Leitung oder ISDN vorhanden, bei dem die Kommunikation mittels Voice over IP (VOIP) realisiert wird, indem der Router künstliche analoge Anschlüsse bereitgestellt, ist zu beachten, das eine Übertragung von digitalen Reports an Wachdienste nicht möglich ist. Dieses Problem kann gelöst werden indem ein analoger Anschluss oder ISDN-Anschuss vom Betreiber beauftragt wird. Alternativ kann auch ein GSM Modul genutzt warden.

1. EINLEITUNG

Wichtig: Diese Bedienungsanleitung ist nur gültig für Systeme PowerMaxComplete v.2.0.00 und höher.

PowerMaxComplete™ ist ein benutzer- und installateurfreundliches, komplett überwachtes Alarmsteuerungssystem mit 30 Meldelinien. Das System ist so ausgelegt, dass es angenehm für den Benutzer ist, aber zugleich Leistungsmerkmale aufweist, die die Arbeit des Installateurs mehr denn je erleichtern.

Das PowerMaxComplete – System verfügt über eine optionale Teilbereichsfunktion, die es Ihnen ermöglicht, bis zu drei unabhängig voneinander kontrollierbare Bereiche mit verschiedenen Benutzercodes für jeden einzelnen Bereich oder einem Benutzercode für eine Kombination von bis zu drei Teilbereichen einzurichten. Die Teilbereiche können unabhängig voneinander oder zusammen in einem Schritt aktiviert werden. Sie können zum Beispiel die Garage als Teilbereich 1 definieren, den Keller als Teilbereich 2 und das Haus als Teilbereich 3. Da jeder Teilbereich unabhängig von den anderen Teilbereichen ist, können Sie jeden Teilbereich wie gewünscht aktivieren oder deaktivierren, ohne den Status der anderen Teilbereiche zu ändern.

Eine weitere Besonderheit bei der Nutuzung der Teilbereichsfunktion ist die Möglichkeit eine Zone mehren Teilberiechen zuzuordnen, wodurch ein gemeinsamer Teilbereich (Common area) erzeugt wird.

Dieser gemeinsame Teilbereich nimmt dabei immer den niedrigsten Staus der aus der Gruppe ihm zugeordneter Teilbereiche an. Ist eine Zone dem Teilbereich 1 und dem Teilbereich 3 zugeordnet, und hat der Teilbereich 1 den Status Abwesend Aktiv der Teilbereich 3 jedoch den Staus Deaktiviert ist der Staus für diese Zone automatisch auch Deaktiviert.

EINFACHE INSTALLATION

• Optonales Anschlussfeld für verdrahtete Zonen, Sirene, PGM-Ausgang sowie Telekommunikation oder andere Zusatzmodule auf der Montageplate für einfache Handhaubung und getrennt von der Hauptplatine.

- RJ Steckplätze oder Klemmleisten für Telefonanschluss und Telefongerät (Entsprechend Ausführung).
- Die Gehäuserückwand dient gleichzeitig als Bohrschablone und Halteplatte für das Alarmsysstem. Zusätzlich beinhaltet diese die Anschlussfelder für die externe Verkabelung sowie Plätze für Erweiterungsmodule
- Das optionale Dual-RS-232-Modul für den Anschluss eines Computers für Servicetätigkeiten des Installateurs, einem externen GSM Modul oder des integrierbaren PowerLink-Modules kann ebenfalls auf der Gehäuserückwand befestigt werden.

EINFACHE WARTUNG

- Status, Alarmspeicher und Störungsdaten werden je nach Befehl angezeigt.
- Der Anlagentest zeigt in optischer und akustischer Form die Signalstärke jedes Melders an.
- Fernsteuerung und Statusprüfungen können jederzeit per Telefon durchgeführt werden.
- Ereignisprotokoll speichert und zeigt Informationen zu den letzten 100 Ereignissen an (250 via Software).
- Der Upload und Download von Systeminformationen und Programmierungen kann von Installateuren auch von einem entfernten Computer erfolgen, wenn die Zentrale an das Fest- oder GSM-Netz angebunden ist. Der entfernte Computer mit mit einem Modem ausgestattet sein, das Bell 103 auf 300 Baud unterstützt.

EINFACHE PROGRAMMIERUNG

- · Optionsauswahl für jeden Parameter.
- Eindeutige optische Eingabeaufforderungen und akustische Signale.
- Der Installateur hat über das Errichtermenü auch Zugang zum Benutzermenü.

2. TECHNISCHE DATEN

2.1 Allgemeine Daten

Zahl der Meldelinien: 28 drahtlose, 2 fest verdrahtete (Linien/Zonen Nr. 29 u. 30).

Anforderungen an verdrahtete Linie: Schleifenendwiderstand 2,2 k Ω (max. Widerstand der Drähte: 220 Ω).

Linientypen: Innenbereich, Innenbereich-Folgelinie, Außenhaut, Außenhaut-Folgelinie, Verzögert 1, Verzögert 2, 24 Stunden Stiller Alarm, 24 Stunden Lauter Alarm, Feuer, ohne Alarm, Notruf, Gas, Rohrbruch, Temperatur, Innenberiech/Außenhaut.

Benutzercodes: 8 Codes mit jeweils 4 Ziffern (9999 verschiedene Kombinationen). Code "**0000**" ist unzulässig.

Bedienmöglichkeiten:

- integrierte Tastatur
- PowerCode-/Code-Secure™-Handsender,
- Ein- und Zweiwege Funk Fernbedienung
- Proximity Kartenleser (optional)
- Fernzugriff und Steuerung per Telefon
- SMS Befehle bei eingebautem GSM/GPRS Moduel
- Via Internet (PowerLink Modul vorausgesetzt)

Display: einzeiliges, 16stelliges hintergrundbeleuchtetes LCD

Mögliche Aktivierungsmodi: ABWESEND, ANWESEND, SOFORT ABWESEND, SOFORT ANWESEND, INFOMODUS (SCHLÜSSELKIND), ERZWUNGEN und MELDELIENABSCHALTUNG.

Alarmwiederholungen während einer Aktivierungsphase: keine Wiederholung, 1x, 2x oder 3x bei Alarm/Sabotage/Fehler

Alarmarten: Stiller Alarm, Lauter Alarm oder Summer (integrierte Siren) entsprechend den Linientypen und Einstellungen.

Sirenensignale: <u>Dauerton</u> (Einbruch / 24 Stunden / Panik); <u>3 Impulse - Pause – 3 Impulse usw.</u> (Feuer).

Zeit Sirenen: Programmierbar

Integrierte Sirene: circa. 85 dBA in 3 m Entfernung Überwachungs- (Status-) Meldung: Programmierbarer Zeitrahmen für die Erfassung von inaktiven Meldern

Sonderfunktionen:

- Bedienungsunterstützung mit Sprache und Ton

- Gonglinie (Gongton oder wiedergabe des Liniennamens)
- Anlagentest und Ereignisprotokoll
- Fernbedienung mittels Telefon
- Konfiguration mittels Computer und Daten-Download/-Upload (Funktionen nur für Facherrichter) direkt an der Zentrale oder mittels Telefonverbindung.
- Notruf und Überfall mittels Notrufsender oder an der Zentrale.
- Überwachung von Bedürftigen und Signalisierung bei längerer Zeiten ohne Aktivität.
- Nachrichtenzentrale (Aufzeichnung und Wiedergabe einer Kurznachriicht)
- Zwei-Wege-Sprachkommunikation

Datenabruf: Status, Alarmspeicher, Störung, Ereignisprotokoll.

Echtzeituhr: Die Zentrale hat eine eingebaute Uhr mit Datum- Uhrzeitanzeige. Diese wird genutzt für den Eventspeicher um zu jedem Ereignis den Zeitpunkt anzuzeigen und für Funktionen, die in abhängigikeit des Zeitplaners durchgeführt werden sollen.

Einhaltung amerikanscher Normen:

Erfüllt Anforderungen von FCC, Teil 15 und Teil 68. UL1637, UL1635, UL1023, UL985, ULC-S545-02, ULC C1023, SIA CP01

Erfüllung kanadischer Standards:

Erfüllt folgende Standards: RSS 210, ULC S545-02, ULC C1023, CSA C22.2#205

Einhaltung von CE-Normen:

EN 50082-1, EN301489-3,7, EN6100-4-6, EN60950, EN300220, EN50130-4, EN50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3 Grade 2 Class 2, ATS-3

Die PowerMaxComplete™ entpricht dem europäischen Standard EN50131-1 gemäß Sicherheitsgrad: 2 (niedriges bis mittleres Risiko), und den Umweltbedingungen: II (Einsatz im Innenbereich). Der Netzteiltyp ist A.

Das PowerMaxComplete™-System ist kompatibel mit den RTTE-Anforderungen - Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen Parlaments und des Europäischen Rates vom 9. März 1999.

GSM-Normen (optionales Modul):

Europa: Entspricht den CE-Normen, 3GPP TS 51.010-1, EN 301 511, EN 50361, EN 301489-7

USA: FCC 47 Part 22 (GSM850) und Part 24 (GSM 1900)

EMV-Norm: FCC 47 Part 15.

SAR-Normen: FCC-Vorschrift 2.1093, FCC-Erlass 96-326 und Ergänzung C zum OET-Bulletin 65.

GPRS standards:

General: ETSI EN 301 511 v.9.0.2, CENELEC EN 60950:2001, ETSI EN 301 489-1: v.1.4.1, ETSI EN 301 489-7: v.1.2.1.

Das GE864 module ist compatible mit den Standards: EN 301 511 and 3GPP 51.010-1, EN 301 489-1, EN 301 489-7, ETSI GSM 07.07.

2.2 Funkmodul Daten

Betriebsfrequenzen: 868 MHz oder andere gemäß örtlichen Anforderungen im Land der Anwendung.

Empfängertyp: Überlagerungsempfänger ("Superhet"),

feste Frequenz

Empfängerbereich: 180 m in freiem Feld

Antennentyp: Spatial diversity

Codierung: PowerCode™ und/oder CodeSecure™

2.3 Elektrische Daten

Spannungsquelle: integriertes Schaltnetzteil 100VAC bis 240VAC, 50/60 Hz, 0,5A / 12,5 VDC, 1,6A.

Stromverbrauch: ca. 40 mA bei Standby, 1400 mA bei Volllast und bei Alarm.

Stromaufnahme der Außensirene ("EXT"): max. 450* mA bei 10,5 VDC bei Versorgung mit AC & DC (Akku).

Stromaufnahme der Innensirene ("INT"): max. 450* mA bei 10,5 VDC bei Versorgung mit AC & DC (Akku).

PGM-Ausgangsstrom (Hilfsausgang): max. 100 mA*. Stromaufnahme verdrahtete Zonen 1 & 2 (Summe): max. 36 mA*.

Absicherung gegen Überspannung/Kurzschluss: alle Ausgänge sind abgesichert (Sicherung mit automat. Rückstellung).

* Die gesamte Stromaufnahme des PowerMaxComplete-Systems (INT- & EXT-Sirene, PGM-Ausgang und verdrathete Zonen) darf max. 550 mA betragen.

Notstromakku-Optionen:

Г	Jer	Maximaler Strom durch externe Last (1)			
ıp Daueı		1300 mAh 6 Battery			
	Backup	Fack ·	Fack · /		
	4h	210mA	300mA	380mA	
	8h	90mA	160 mA	200mA	
	12h	45mA	90 mA	120 mA	
	24h	0mA	25 mA	45mA	
	36h	(kein Backup)	5mA	15mA	
	48h	(kein Backup)	(kein Backup)	0mA	

- 1 Geräte, die an die +12- u. V+-Klemme des PowerMax-Complete-Systems (mit internem GSM und Prox-Kartenleser) angeschlossen sind.
- 2 7.2V 1300 mAh, NiMH-Akku-Pack, Teile-Nr. GP130AAH6BMX, Hersteller: GP
- 3 9,6V, 1800 mAh, NiMH-Akku-Pack, Teile-Nr. GP180AAM8BMX, Hersteller: GP.
- 4 9,6V, 2200 mAh, NiMH-Akku-Pack, Teile-Nr. Sonderorder, Hersteller: GP.

Max. Akku-Ladezeit: 72 Stunden Akkutest: alle 10 Sekunden.

2.4 Kommunikation

Eingebautes Modem: 300 Baud, Protokoll: Bell 103 für Datenkommunikation mit Computern über das Telefonnetz. **Datenübertragung zum lokalen Computer:** über serielle Schnittstelle RS232

Meldungsziele: 2 Notrufzentralen, 4 private Fernsprechgeräte

Protokollformate: SIA, Pulse 4/2 1900/1400 Hz, Pulse 4/2 1800/2300 Hz, Contact-ID, Scancom

Impulsrate: 10, 20, 33 und 40 pps - programmierbar Meldungen an private Fernsprecher: Ton oder Sprache Klingelton-Erkennung: Kann nicht erfolgen, wenn auf der Telefonleitung keine Versorgungsspannung vorhanden ist.

2.5 Physikalische Eigenschaften

Betriebstemperaturbereich: -10,00°C bis 49°C **Lagertemperaturbereich:** -20°C bis 60°C

Luftfeuchtigkeit: 85% rel. Luftfeuchtigkeit bei 30°C

Abmessungen: 266 x 206 x 63 mm

Gewicht: 1440g (mit Akkus)

Farbe: Farben je nach lokalen Gegebenheiten.

3. INSTALLATION

3.1 Geräte auspacken

Verpackungskarton öffnen und prüfen, ob alle Liefergegenstände in der Verpackung enthalten sind. Wenn ein Liefergegenstand fehlt, sofort die zuständig Bezugsquelle kontaktieren.

3.2 Versorgung des Systems

Schliessen Sie das PowerMaxComplete-System an das Stromnetz an wie in Abbildung 3.10 beschrieben. Alternativ können Sie das System mit Hilfe der Notstrombatterien hochfahren; sofern diese Vorgeladen sind (wie in Abb. 3.3 gezeigt).

Stören Sie sich nicht daran, wenn ggf. Störungsanzeigen (bedingt durch nicht eingelegte Akkus oder die noch nicht angeschlossene Telefonleitung) angezeigt werden.

3.3 Programmierung

Es ist empfehlenswert, unter Verwendung der Tabellen in Anhang A und B am Ende dieser Anleitung vorauszuplanen, um den Standort jedes Melders, den Inhaber und die Zuordnung jedes Handsenders zu programmieren.

Legen Sie alle Sender und Melder, die im System verwendet werden sollen, zusammen und markieren Sie jeden von ihnen entsprechend Ihrem Installationsplan.

Programmieren Sie das System wie in dieser Anleitung beschrieben.

3.4 Befestigung

Verfahren zur Befestigung von PowerMaxComplete™ siehe Abb. 3.1 bis 3.11.

3.5 Gehäuserückwand: Montage und Verdrahtung

Verfahren zur Verdrahtung von PowerMaxComplete™ siehe Abb. 3.2. Bei Bedarf können die entsprechende Erweiterungsplatinen (Teilweise Optional) oder einige der Schraubklemmen für das anbringen der Anschlussdrähte aus deren Halterung/Steckplatz genommen werden, wenn dies den Anschlussvorgang erleichtert. Danach sind diese wieder ordnungsgemäß an dem entsprechenden Platz zu fixieren.

Ist der Telefonleitungsanschluss entsprechend lokaler vorgaben mit Schraubklemmen versehen, muss die Amtsleitung mit den mit LINE gekennzeichneten Klemmen verbunden werden. Wird die gleiche Amtsleitung für weitere Geräte genutzt, sind diese über die mit SET gekennzeichnete Klemmen anzubinden.



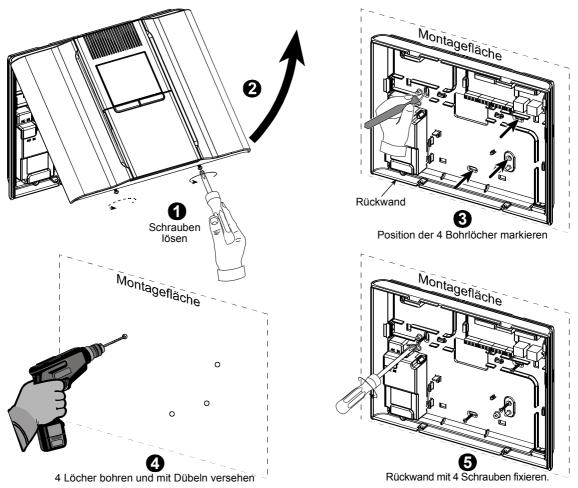


Abb. 3.1 - Befestigen der Gehäuserückwand

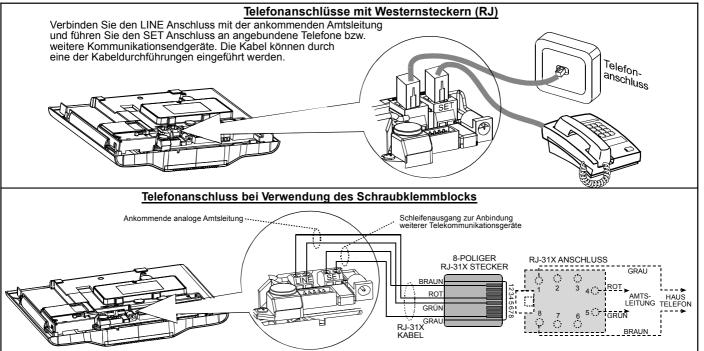

Hinweis: Ist die Analoge Amtsleitung, die an der Alarmanlage angeschlossen werden soll zusätzlich mit einem DSL Dienst versehen, muss die Amtsleitung erst durch den DSL-Spliter durchgeschleift sein, bevor diese an die Alarmanlage geführt wird. Weitere Geräte, die an die gleiche Amtsleitung angeschlossen werden sollen sind über den Set Ausgang der Alarmanlage einzubinden (Beachten Sie auch die Ausführungen in Abschnitt "Hinweis für den Installateur" auf Seite zwei dieser Anleitung.)

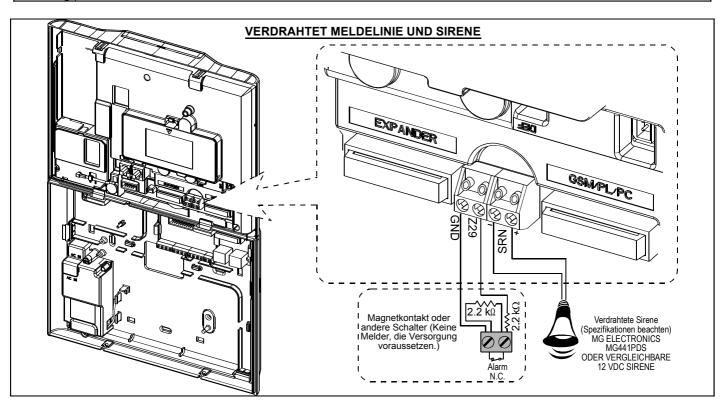

OPTIONALES EXPANDER MODUL Verdrahtung von Zonen, Sirenen, Speechbox und Meldern

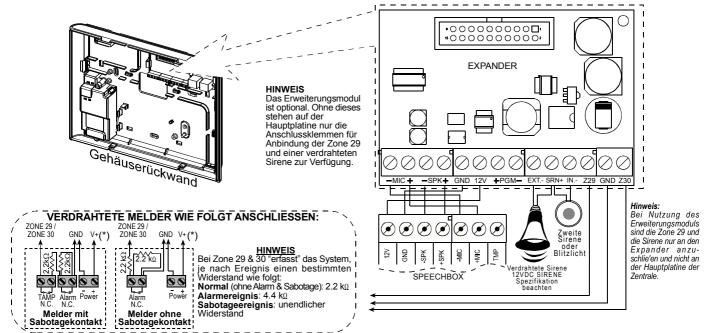


Abb. 3.2 - Verkabelung Telefonanschluss, Zonen und Sirenen

Anmerkungen:

- Die Klemmen der Meldelinie 29/GND und Meldelinie 30/GND können an den Ruhestromkontakt eines Melders, Schalters (z.B. Sabotageschalter eines Gerätes) oder einer Taste mit dazwischengeschaltetem 2,2 KΩ-Widerstand angeschlossen werden. Derartige Widerstände wurden bereits herstellerseitig an den Klemmen für die Meldelinie 29/GND und die Meldelinie 30/GND angeschlossen oder liegen dem Paket bei. Die "12+"-Klemme kann verwendet werden, um einen Melder (bei Bedarf) mit 12V (max. 36mA) zu versorgen.
- ** Die EXT-Klemme kann verwendet werden, um eine Außensirene auszulösen.

Die INT-Klemme kann für die Ansteuerung einer weitere Sirene oder eines Blitzlichtes programmiert werden (siehe AUSGÄNGE PROGRAMMIEREN – Ausgang Blitz/Sirene programmieren in Abschnitt 4.8).

Die "+12V" und die "GND"-Klemmen können für eigenversorgte Sirene genutzt werden (zwecks permanenter Gleichstromversorgung)

Hinweis: Wird ein internes GSM Modul genutzt, kann der mit Cell/PC gekennzeichnete Anschluss der Duall RS232 Anschlussplatine nicht für den Anschluss eines PC's zwecks Programmierung des Systems genutzt werden. In diesem Fall ist der mit PL/PC gekennzeichnete Anschluss dieser Anschlussplatine für die Anbindung eines PC's zu nutzen. Soll in diesem Fall der Cell/PC Anschluss für die Anbindung des PC's genutzt werden, muss das interne GSM Modul vorab entfernt werden.

WARNUNG! Wenn steckbare Schraubklemmblöcke oder die Anschlussplatinen wieder eingesteckt werden, muss sichergestellt sein, dass sie sorgfältig mit den zugehörigen Stiften auf der Platnie, bzw den Haltern fluchten und gegebenfalls Einrasten. Durch nicht fluchtende oder falsch herum eingesteckte Klemmen können die internen Schaltkreise des PowerMaxComplete-Systems beschädigt werden! WICHTIG! Die Klemmen für Innen- und Außensirene sind Gleichstromausgänge, die für 12V-Sirenen ausgelegt sind. Wenn an einen dieser Ausgänge ein Lautsprecher

angeschlossen wird, so führt dies zu einem Kurzschluss, der das System beschädigt.

3.6. Notstromakku einlegen

Akkufachdeckel öffnen (siehe Abb. 3.3). Ein Pack (6 oder 8 Akkus) einlegen und Stecker des Packs an die entsprechende Buchse des PowerMaxComplete-Systems anschließen.

WICHTIG! Bitte beachten sie dass im Menü 4. ZENTRALE PROGRAMMIEREN, Unterpunkt 38. BATTERIE TYP vor Anschluss des Akkupacks die korreckte Betriebsspannung eingestellt wurde.

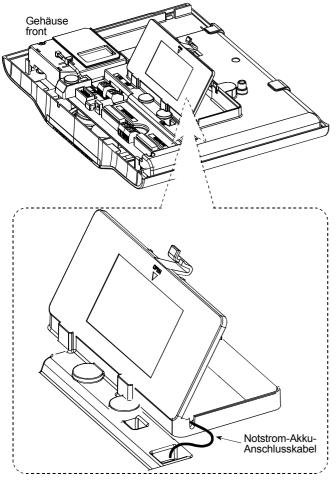


Abb. 3.3 – Notstrom Akku einlegen.

3.7. GSM/GPRS-Modul (Optional)

Warnung! Das Einsetzen oder Entfernen des GSM/GPRS Modus darf nur erfolgen wenn an der Zentrale weder die Stromversorgung noch das Akku angeschlossen ist.

GSM/GPRS-Modul einstecken und mit der Schraube fixieren (siehe abb. 3.4).

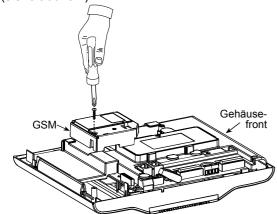
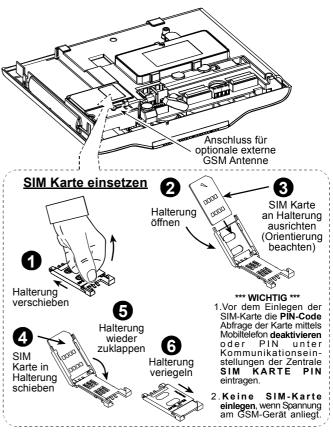


Figure 3.4 - GSM/GPRS Modul einsetzen Einsetzen der SIM Karte in das GSM/GPRS Modul:



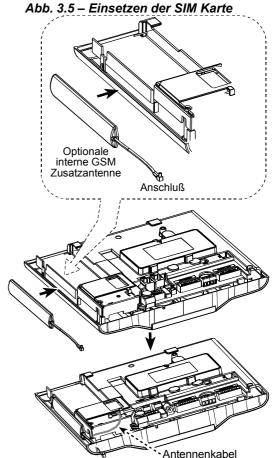


Abb. 3.6 - Anschluss der ext. Antenne

3.8. Duales RS232 Modul

Das duale RS232 Modul ermöglicht den gleichzeitigen Achschluss von zwei Geräten, wie zum Beispiel: des internen oder externen PowerLink, eines lokalen PC's für Programmierungen durch den Facherrichter oder ein externes

GSM Modul. Das duale RS232 Modul ist an der entsprechenden Position (siehe Abb. 3.8) durch korrektes einlegen und leichtes andrücken (bis die Platine einrastet) anzubringen.

Wichtig: Das gleichzeitige anschließen eines internen und externen GSM Moduls führt zur Abschaltung beider. Ist ein interes GSM Modul vohanden, kann der PC für die Programmierung des Systems nur an den Anschluss PL/PC angeschlossen werden.

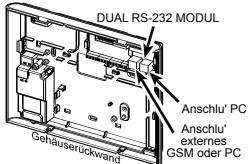


Abb. 3.8 - DUAL RS-232 Modul einsetzen

3.9 Optionales Erweiterungsmodul

Die Erweiterungsplatine erlaubt den Anschluss einer Speechbox, Interner und externer Sirenen/Blitzlichter, sowie den Anschluss der verdrahteten Zonen 29 & 30. Die Erweiterungsplatine ermöglicht ausserdem die Nutzung des programmierbaren PGM-Ausgangs. Montieren sie die

Erweiterungsplatine wie in Abb.3.9 dargestellt.


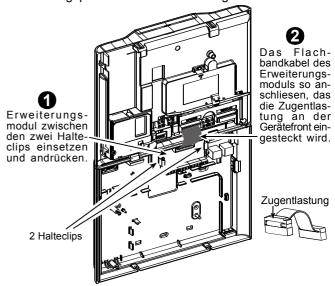


Abb. 3.9 - Erweiterungsplatine einsetzen

3.10. Netzkabel anschließen

Die Zentrale ist, wie in Abb. 3.10 dargestellt, an das Stromnetz anzuschließen. Bei direktem Anschluss an das Stromnetz sollte dieser mittels eigener Sicherung abschaltbar sein. Bei der Verwendung von Steckern oder bei Zentralen mit externen Steckernetzteilen sollten diese so positioniert sein, das ein einfaches Trenne vom Stromnetz jederzeit möglich ist.

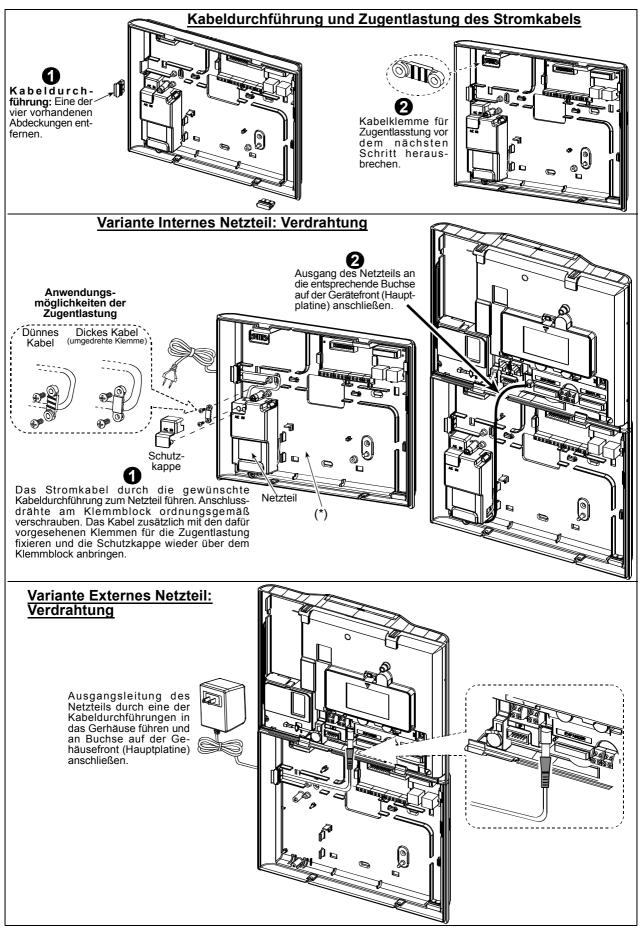

^{*} Drähte/Kabel nicht in diesem Bereich verlegen, damit die Alarmzentrale ordnungsgemäß geschlossen werden kann.

Abb. 3.10 – Anschluss des Netzkabels

3.11. Schließen des Gehäuses

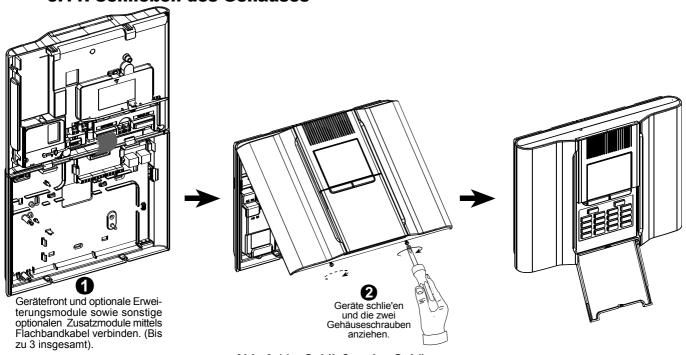


Abb. 3.11 - Schließen des Gehäuses

4. PROGRAMMIERUNG

4.1 EINFÜHRUNG

Ihr System ist mit einer Teilbereichsfunktion ausgerüstet (nur bei PowerMaxComplete Systemen mit Teilbereichsfunktion), die Ihr Alarmsystem in bis zu drei unabhängige Bereiche teilen kann, die mit Teilbereich 1 – 3 bezeichnet werden. Dies Ermöglicht zum Beispiel die getrennte Verwaltung und Handhabung von Wohnbereich und Homeoffice oder einem der Wohnung angeschlossenen Geschäft/Lager und so weiter. Ist bei der Zentrale mit integrierter Teilbereichsfunktion diese Funktion abgeschaltet, werden alle zugehörigen Auswahlfelder ausgeblendet.

Beachten Sie, dass Sie eine Zone auch mehren Teilberiechen zuzuordnen können, wodurch ein gemeinsamer Teilbereich (Common area) erzeugt wird.

Dieser gemeinsame Teilbereich nimmt dabei immer den niedrigsten Staus der aus der Gruppe ihm zugeordneter Teilbereiche an. Ist eine Zone dem Teilbereich 1 und dem Teilbereich 3 zugeordnet, und hat der Teilbereich 1 den Status Abwesend Aktiv der Teilbereich 3 jedoch den Staus Deaktiviert ist der Staus für diese Zone automatisch auch Deaktiviert.

Hinweis: Wenn die Teilbereichsfunktion deaktiviert wurde, funktionieren alle Zonen, Benutzercodes und Funktionen des PowerMaxComplete wie in einer normalen Einheit. Wenn die Teilbereichsfunktion aktiviert ist, werden alle Zonen, Benutzercodes und Funktionen des PowerMaxComplete – System automatisch Teilbereich 1 zugeordnet.

Hinweis: Aufgrund unterschiedlicher regionaler Anforderungen kann es vorkommen, dass einzelne Menüpunkte die in der Anleitung aufgeführt sind nicht angezeigt werden, oder das angezeigte Menüpunkte nicht in dieser Anleitug aufgeführt sind.

4.1.1 Allgemeine Hinweise

Wir empfehlen Ihnen, das PowerMaxComplete-System vor der endgültigen Montage auf einer Werkbank zu programmieren. Die Spannungsversorgung kann durch die Notstrombatterien oder durch Anschluss an die Netzstromversorgung sichergestellt werden. Das Installationsmenü ist nur zugänglich, wenn Sie den Installateurcode eingeben (vom Hersteller standardmäßig auf 9999 voreingestellt).

Hinweis: Ein Zugang zum Errichtermenü eines PowerMaxComplete-Systems, bei dem "Zugriffsrecht" aktiviert ist, ist nur am Ende des Benutzermenüs möglich. Das bedeutet, dass erst der Benutzercode für das Menü Benutzereinstellungen eingegeben werden muss, in disem Menü ist der Zugang zum Errichter-Programmierung untergeordnet. Wird dieser Menüpunkt ausgewählt, kann wie gewohnt der jeweilige Installateur oder Master code eingegeben werden. Diese Option kann bei Bedarf geändert werden (siehe Abschnitt 4.4.36).


Für das PowerMaxComplete-System, das 2 Errichtercodes besitzt, lautet der Werksseitige ERRICHTERCODE = 8888 und der MASTER-ERRICHTERCODE = 9999.

Folgende Schritte können nur mit dem Master-Errichtercode durchgeführt werden und sind nach Eingabe des normalen Errichtercodes nicht ersichtlich:

- Master-Installateurcode ändern.
- Rücksetzung auf Werkseinstellung
- bestimmte Kommunikationsparameter definieren (siehe Definition in Anm. zu Abb. 4.5).

Natürlich sollte dieser Code nur benutzt werden, um erstmalig Zugang zum Errichtermenü zu erhalten; anschließend sollte er durch einen geheimen Code ersetzt werden, den nur Sie (der Errichter) kennen. Bitte achten sie darauf, das Sie beide Zugriffscodes (Master Errichter und Errichter Code) ändern. Dabei müssen beide Codes unterschiedlich sein, da Sie sonst bei Eingabe des Codes nur mit der niedrigeren Berechtigung (als Errichter) auf das System zugreifen können und nicht die Funktionen des Master Errichters sehen.

Sie benutzen während des gesamten Programmiervorgangs hauptsächlich 5 Bedientasten (Drucktasten):

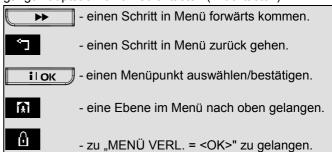

Akustischen Signale, während der Programmierung:

- J Einzelner Summerton, der immer dann ertönt, wenn eine Taste gedrückt wird.
- Doppelter Summerton, der die automatische Rückkehr zum normalen Betriebsmodus (durch Zeitablauf) ankündigt.
- "Fröhliche Melodie" (- —), bedeutet, dass eine Eingabe erfolgreich durchgeführt wurde.
- "Traurige Melodie" (———) bedeutet, dass eine falsche Eingabe gemacht oder eine Eingabe abgelehnt wurde.

4.1.2 Ungültiger Installateurcodes

Wenn Sie 5 x einen ungültigen Installateurcode eingeben, wird die Tastatur automatisch für 90 Sekunden blockiert. Die Anzeige PASSWORT FALSCH erscheint.

4.1.3 Das Errichtermenü

Errichtermenü siehe Abb. 4.1a. Der Text in rechteckigen Klammern stellt die jeweilige aktuelle Anzeige im Power-MaxComplete-Display dar.

4.1.4 Errichtercode programmieren

Führen Sie die in Abb. 4.1b dargestellten Schritte durch, um einen neuen Installateurcode zu programmieren. Wenn Sie angewiesen werden, einen Code einzugeben, müssen Sie einen vierstelligen Code eingeben.

4.1.5 Systeme mit 2 Errichtercodes


Bei einem PowerMaxComplete-System mit zwei Errichtercodes, d.h. einem INSTALLATEURCODE (standardmäßig = 8888) und einem MASTER-ERRICHTERCODE (standfardmäßig = 9999) können Sie zwei neue Codes wie in Abb. 4.1c dargestellt programmieren.


Wird das Errichtermenü mit dem Installateurcode betreten, ist ein Teil der Menüpunkte nicht sichtbar.


Wird beim betreten des Errichtermenüs der Master-Errichtercode eingegeben, sind alle verfügbaren Menüs sichtbar. Details über die Berechtigungen für die jeweiligen Codes entnehmen Sie dem Hinweis in Abbildung 4.5 (Telefonpa-

rameter Programmieren)

Der Errichter, der sich mit dem Installateucode anmeldet kann nur seinen Code (Installateurcode) ändern. Der Errichter, der sich mit dem Master-Errichter Code anmeldet, kann den Master sowie den Installteurcode ändern.

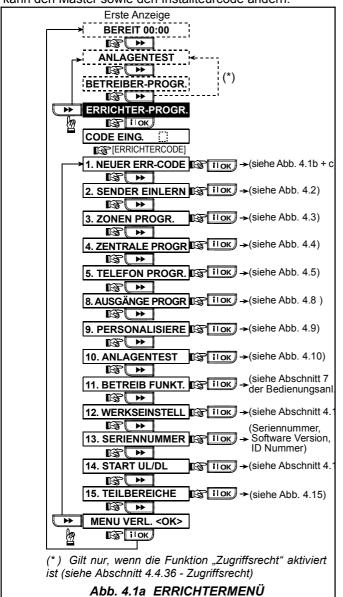

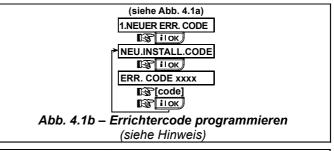

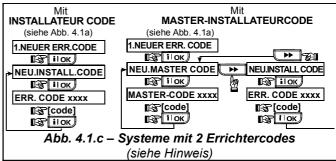

Hinweis: Der Errichtercode darf niemals "0000" lauten. Bei "0000" wird das Installationsmenü gesperrt!

4.2 SENDER "EINLERNEN" 4.2.1 Allgemeine Hinweise


Das Menü Sender Einlernen (SENDER EINLERN.) hat folgende Untermenüs:

- Programmiermodus (PROG. MODUS)
- Melder Programmieren (MELDER PROG.).
- Handsender Programmieren (HANDSENDER PROGR).
- 1-Wege Fernbedinungen Programmieren (1 WEGE FERNB. PROG).
- 2-Wege Fernbedinungen Programmieren (2 WEGE FERNB. PROG.
- Funksirene Programmieren (FUNKSIREN. PROGR.)
- Proximity Tags Programieren (PROXI TAG PROG.)

Bevor Sie mit der Programmierarbeit beginnen, sollten Sie alle Geräte, die Sie "einlernen" wollen, nebeneinander legen und sicherstellen, dass allen Geräten mit Batterien bestückt sind. Sind Melder mit Batterien ausgestattet, wird empfohlen, den Programmiermodus so zu wählen, dass diese nur durch Auslösung/ Betätigung des Sabotaekontatkes eingelernt werden, wodurch Fehler während des Einlernprozesses verhindert werden.

Die Funkalarmzentrale muss den besonderen Kenncode (ID) jedes dieser Geräte erkennen, um sie überwachen, ihre Signale empfangen und entsprechend reagieren zu können.

Achtung! Sender mit CodeSecure Verschlüsselung werden hauptsächlich zum Aktivieren/Deaktivieren des Systems verwendet und können nicht den Meldelinien (Menü Melder Programmieren) zugewiesen werden. Nur Sender mit PowerCode Verschlüsselung können Meldelinien zugewiesen werden.

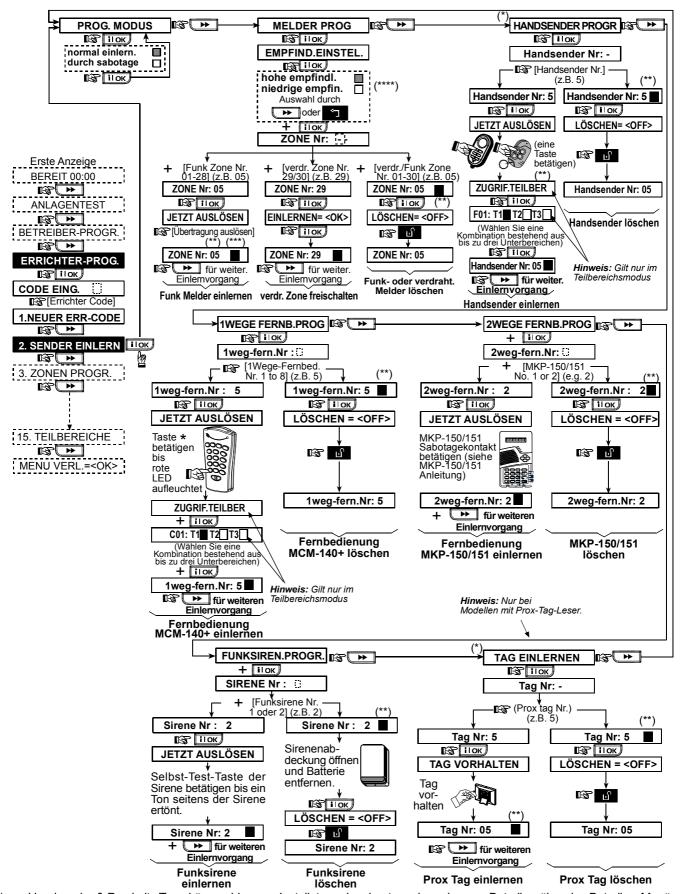

- * Handsender & Proximity Tags können hier vom Installateur eingelernt werden oder vom Betreiber über das Betreiber-Menü.
- ** Ein dunkles Kästchen bedeutet, das der Sender eingelernt ist/ der Speicherplatz belegt ist

Abb. 4.2 - Einlernen / Abmelden drahtloser Geräte / Handsender / Fernsteuerungen / drahtloser Sirenen

Je nach Einstellung im Menü PROG. MODUS eine normale Funkübertragung oder Sabotagemeldung auslösen (siehe Programmier Modus, Abschnitt. 4.2.2).

^{****} Wählen Sie HOHE EMPFINDL. Für entfernt montierte Sender und NIEDRIGE EMPFIN. für in der Nähe montierte Sender.

4.2.2 Programmier Modus

Hier können Sie festlegen, ob das "Einlernen" der Funkmelder durch normale Auslösung erfolgen soll oder durch die Sabotagefunktion (z.B. durch Öffnen des Deckels). Mögliche Optionen sind: "NORMAL EINLERN." oder "DURCH SABOTAGE". Die Einstellung durch Sabotage ist empehlenswert, wenn Sie in ein installiertes System weitere Funkmelder einlernen möchten. Durch diese Einstellung wird sichergestellt, dass sich bereits installierte Melder nicht aus versehen auf den ausgewählten Speicherplatz einlernen.

4.2.3 Melder programmieren

Bis zu 28 unterschiedliche Funk-Melder mit PowerCode Verschlüsselung können in dem Menü (MELDER PROG.) eingelernt werden. Zu diesen Meldern zählen auch PowerCode Handsender für Spezialaufgaben (z.B.: Notruf, Heimautomatisierung). Bei Mehrtasten-Handsendern belegt jede Taste eine Meldelienie. Wie drahtlose Geräte eingelernt/abgemeldet werden, wird in Abb. 4.2 dargestellt.



Wenn der Programmiermodus "Durch Sabotage" nicht gewählt wurde:

- Die Linsen von Bewegungsmeldern sollten vor dem Einlernen abgedeckt werden, um eine versehentliche Übertragung zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass Magnetkontaktsender zusammen mit ihren Magneten sind, um so zu verhindern, dass sie Alarmsignale übertragen.

Verdrahtete Melder die keine Stromversorgung benötigen (z.B.: Magnetkontakt) können an den Anschluss für die Zone/Meldelinie 29 angebunden werden. Werden Melder angebunden, die eine Stromversorgung benötigen ist die optionale Erweiterungsplatine (Expander Module) vorausgesetzt.

4.2.4 Handsender programmieren

Bei Handsendern handelt es sich um drahtlose Mehrtasten-Geräte, die mit der CodeSecure™-Technologie arbeiten. Bis zu acht Benutzer können sie mit sich führen, um verschiedene Systemfunktionen besser, schneller und sicherer bedienen zu können.

Wie diese 1-Wege und 2-Wege Handsender eingelernt/gelöscht wird, wird in Abb. 4.2 dargestellt.

4.2.5 1-Wege Fernbedienung prog.

Die 1-Wege Fernbedienung (Model: MCM-140+) ist ein

drahtloses Gerät, mit dem der Benutzer das System fernsteuern kann. Wie bis zu 8 Stück 1-Wege Fernbedienungen eingelernt/gelöscht werden, ist in Abb. 4.2 dargestellt (1WEGE FERNB.PRO).

4.2.6 2-Wege Fernbedienung prog.

Die 2-Wege Funk-Fernbedienung (Model: MKP-150/MKP-151) ist ein Gerät, mit dem der Benutzer das System fernsteuern kann. Zusätzlich wird er mit Informationen (Status, Alarm, Störungen) zum gesamten System versorgt. Wie bis zu 2 Stück 2-Wege Fernbedienungen eingelernt/gelöscht werden, ist in Abb. 4.2 dargestellt (2WEGE FERN-B.PRO).

4.2.7 Funk-Sirene programmieren

Die Funksirene wird bei Eintritt vordefinierter Ereignisse durch das PowerMaxComplete-System aktiviert. Wie bis zu zwei drahtlose Sirenen eingelernt/gelöscht werden, ist in Abb. 4.2 dargestellt.

4.2.8 Proximity Tags programmieren

Wird ein Proximity Tag dem System präsentiert, kann damit das System je nach vorhergehenden Status aktiviert, anwesend aktiviert oder deaktiviert werden. Wie Proximity Tags eingelernt/gelöscht werden, ist in Abb. 4.2 dargestellt.

Hinweis: Bitte beachten Sie, das Proximity-Tags nur bei Systemen eingelernt werden können, die mit einem Proximity Kartenleser ausgestattet sind.



4.3 ZONEN PROGRAMMIEREN

Dieser Modus ermöglicht es Ihnen, jeder der 30 (28 drahtlose und 2 verdrahtete) Meldelinien, die das System bietet, eine von 15 möglichen Linientypen zuzuweisen. Ein Teil der Meldelinen kann auch als Handsender-Zone definiert werden, wodurch ermöglicht wird, das definierte Sender mit PowerCode-Verschlüsselung zum aktivieren/deaktivieren des Systems genutzt werden können. Zudem können Sie für jede Meldelinie einen Namen aus der vorgegebenen Liste auswählen und definieren, ob bei Auslösung zusätzlich noch die Gongmelodie oder der Meldeliniennamen ertönt und bei eingeschalteter Teilbereichsfunktion den oder die Teilbereiche wählen denen diese Zone zugeordnet sein soll. Neben der Liste mit vorgegeben Namen können Sie im Menü "9. Personalisieren" fünf Meldelinien frei


definieren. Bei PowerMaxComplete Systemen mit Teilbereichsfunktion können Sie in diesem Menü die Zuordnung zu den jeweiligen Bereichen programmieren. Eine Liste der werksseitigen Standardeinstellungen finden Sie in Tabelle 1. Sie können die leeren Spalten noch vor Beginn der Programmierarbeiten ausfüllen und dann die Programmierung anhand dieser Liste durchführen.

Denken Sie daran!

Eine Verzögerungslinie ist per Definition zugleich eine "Außenhaut"-Meldelinie.

Die Meldelinien-Typen werden in Anhang E erläutert.

Hinweis: Den Bezeichnungen "Bereich 1" bis "Bereich 5" können im Menü "**Personalisierung"** individuelle Sprach und Displaytexte zugeordnet werden.

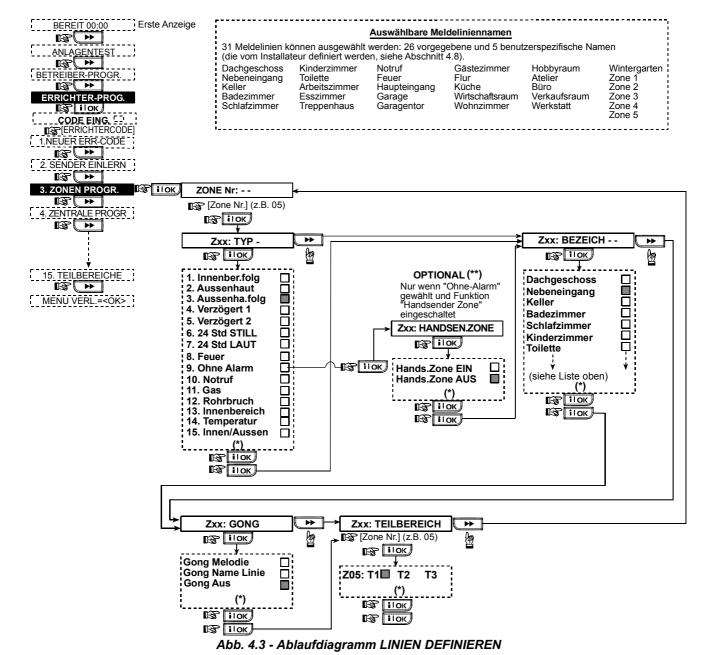

Die aktuell gespeicherte Option wird dadurch markiert, dass rechts neben ihr ein dunkles Kästchen angezeigt wird.

Drücken Sie zwecks Überprüfung der Optionen wiederholt die Taste ,bis die gewünschte Op-

tion angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste (rechts neben der Option erscheint dann ein dunkles Kästchen).

** Hadsender Zone ist eine optionale Funktion, die es Ihnen ermöglicht, das System über Zonen 21-28, 29 oder 21-29 zu aktivieren oder deaktivieren, vorausgesetzt, dass "Kein Alarm" für diese Zonen voreingestellt war.

Tabelle 1 - STANDARDEINSTELLUNGEN UND PROGRAMMIERTE MELDELINIEN

Linie	Liı	nienart	Name	der Linie	Gong (Melodie)	Teilbereich
(Zone) Nr.	Standardeinst.	Programmierte Einstellung	Standardeinst.	programmierte Einstellung	Linienname EIN oder AUS (*)	
1	Verzögert 1		Haupteingang			
2	Verzögert 1		Garage			
3	Verzögert 2		Garagentor			
4	Außenhaut		Nebeneingang			
5	Außenhaut		Kinderzimmer			
6	Innenber.Folg		Büro			
7	Innenber.Folg		Esszimmer			
8	Außenhaut		Esszimmer			
9	Außenhaut		Küche			
10	Außenhaut		Wohnzimmer			
11	Innenber.Folg		Wohnzimmer			
12	Innenber.Folg		Schlafzimmer			
13	Außenhaut		Schlafzimmer			
14	Außenhaut		Gästezimmer			
15	Innenber.Folg		Atelier			
16	Außenhaut		Atelier			
17	Außenhaut		Wirtschaftsraum			
18	Außenhaut		Hobbyraum			
19	Außenhaut		Keller			
20	Feuer		Feuer			
21	Feuer		Feuer			
22	Notruf		Notruf			
23	Notruf		Notruf			
24	24 Std Still		Keller			
25	24 Std Still		Büro			
26	24 Std Laut		Dachgeschoss			
27	24 Std Laut		Arbeitszimmer			
28	Ohne Alarm		Wintergarten			
29	Ohne Alarm		Flur			
30	Ohne Alarm		Werkstatt			

Hinweis: Alle Meldelinien (Zonen) sind standardmäßig auf GONG AUS eingestellt. Tragen Sie Ihre eigene Option in der letzten Spalte ein und programmieren Sie das System entsprechend.

4.4 ZENTRALE PROGRAMMIEREN

4.4.1 Einleitende Hinweise

Dieser Modus ermöglicht es Ihnen, die Funkalarmzentrale kundenspezifisch einzurichten und ihre Eigenschaften sowie ihr Verhalten an die Bedürfnisse des jeweiligen Benutzers anzupassen. Bildhafte Verfahren zur Programmierung siehe Abb. 4.4. In dieser Abbildung wird jede ausgewählte Option durch ein rechts neben ihr angezeigtes dunkles Kästchen markiert. Drücken Sie – wenn Sie die Optionen prüfen wollen – wiederholt die Tasten

oder oder , bis die gewünschte Option angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste ZEIGEN/OK.

4.4.2 Eintrittsverzögerungen 1 & 2

(Abb. 4.4, Speicherplatz 01,02). Die beiden unterschiedlichen Eintrittsverzögerungen erlauben es dem Benutzer, den geschützten Ort über festgelegte Türen und Wege zu betreten (während das System aktiviert ist), ohne einen Alarm auszulösen. Nachdem er den geschützten Ort betreten hat, muss er das Alarmsystem vor Ablauf der Eintrittsverzögerungszeit deaktivieren. Langsame akustische Signale beginnen zu ertönen, sobald die Haustür geöffnet wird; wenn die letzten 10 Sek. der Eintrittsverzögerung beginnen, werden die akustischen Signale schneller. Die

Speicherplätze 1 (Eintrittsverzögerung 1) und 2 (Eintrittsverzögerung 2) erlauben es Ihnen, die Dauer dieser Verzögerungen zu programmieren. Mögliche Optionen für die Dauer jeder Eintrittsverzögerung sind: 00 sek, 15 sek, 30 sek, 45sek, 60 sek, 3 min und 4 min.

4.4.3 Austrittsverzögerung

(Abb. 4.4, Speicherplatz 03). Die Austrittsverzögerung gibt dem Benutzer die Möglichkeit, das System zu aktivieren und dann den geschützten Ort über bestimmte Wege und Türen zu verlassen, ohne einen Alarm auszulösen. Langsame akustische Signale beginnen zu ertönen, sobald der Aktivierungsbefehl gegeben wurde; wenn die letzten 10 Sek. der Austrittsverzögerung beginnen, werden die akustischen Signale schneller. Speicherplatz Nr. 03 erlaubt es Ihnen, die Dauer der Austrittsverzögerung zu programmieren. Mögliche Optionen sind: 30 sek, 60 sek, 90 sek, 120 sek, 3 min, 4 min.

4.4.4 Zeit Sirene

(Abb. 4.4, Speicherplatz 04). Hier können Sie die Dauer des Sirenenalarms einstellen. Die Sirenenalarmdauer beginnt mit dem Einschalten der Sirene. Sobald die eingestellte Zeit abläuft, wird die Sirene automatisch ausgeschaltet.

Mögliche Optionen sind: **1, 3, 4, 8, 10, 15** und **20 Minuten**. *Hinweis:* Die eingestellte Zeit gilt für das gesamte Alarmsystem und nicht nur für einen Teilbereich.

4.4.5 Quittierzeit

(Abb. 4.4, Speicherplatz 05) Hier können Sie den Zeitraum einstellen, während dem ein Alarm noch abgebrochen werden kann (gilt nicht für Alarme, durch Meldelinien des Typs "Feuer", "24 Std. stiller Alarm", "Notruf", "Gas" und "Rohrburch" ausgelöst werden). Das PowerMaxComplete-System ist so programmiert, dass nach dem Erfassen eines Ereignisses ein "Abbruchintervall" gestartet wird. Während dieses Intervalls gibt der interne Summer ein akustisches Warnsignal aus, doch die externe Sirene bleibt stumm, und der Alarm wird nicht übertragen. Wenn Sie das System innerhalb des eingestellten Abbruchintervalls deaktivieren, wird der Alarm abgebrochen.

Mögliche Optionen sind: **00** s, **15** s, **30** s, **45** s, **60** s, **2** m, **3** m, **4** m.

Beispiel: Wird der an der Eingangstür installierte Magnetkontakt durch öffnen der Tür im aktivierte Zustand des System ausgelöst, betrachtet die Funk-Zentrale dies so als wenn jemand nach Hause gekommen ist und fordert durch eine Sprachwiedergabe die Deaktivierung des System. Der Aufforderung folgen die Voralarm-Töne für die Eintrittsverzögerung. Wird das System während der Zeit der Eintrittsverzögerung nicht deaktiviert und ist die Quittierzeit größer null Sekunden eingestellt, ertönt die Innensirene. Die Aussensirene bleibt stumm. Wird das System jetzt während dem Ablauf der Quittierzeit deaktiviert, folgt keine Alarmübermittlung/-auslösung. Verstreicht die Quittierzeit ohne, dass das System deaktiviert wird, betrachtet die Funk-Zentrale dies als echten Alarm wodurch dieser gespeichert wird, die Aussensirene startet und eine Alarmmeldung an Wachdienste und/oder private Empfänger übertragen wird

4.4.6 Alarm Löschen

(Abb. 4.4, Speicherplatz 06) Hier können Sie die "Alarmlöschzeit" festlegen, die beginnt, sobald ein Alarm an die Wach- bzw. Notrufzentrale gemeldet wird. Wenn der Benutzer das System innerhalb dieser Frist deaktiviert, wird eine Meldung des Typs "Alarm gelöscht" an die Wachbzw. Notrufzentrale übermittelt.

Mögliche Optionen sind: 1, 5, 15, 60 Minuten, 4 Stunden und AUS.

4.4.7 Schnell Aktiv

(Abb. 4, Speicherplatz 07) Diese Einstellung gilt nur für die Aktivierung des System über die Tastatur. Hier können Sie festlegen, ob der Benutzer die "Schnell Aktiv"-Funktion benutzen darf oder nicht. Wenn "Schnell Aktiv" zulässig ist, fordert die Funkalarmzentrale den Benutzer nicht auf, einen Benutzercode einzugeben, bevor das System effektiv aktiviert wird.

Die beiden möglichen Optionen sind: SCHN.AKTIV EIN und SCHN.AKTIV AUS.

4.4.8 Zonen Abschaltung

(Abb. 4.4, Speicherplatz 08) Hier können Sie manuelles Abschalten einzelner Meldelinien (Zonen) über das Menü Betreiber Programmierung erlauben oder eine "Zwangsak-

tivierung" (sogen. "automatisches Abschalten") von Meldelinien einstellen, die während der Austrittsverzögerungszeit nicht im Normalmodus (z.B.: offener Magnetkontakt) sind. Wenn eine Linie offen ist und die erzwungene Aktivierung nicht zulässig ist, zeigt das Display "NICHT BEREIT" an, und das System wird nicht aktiviert (die "traurige Melodie" ertönt). Wenn "KEINE ZONENABSCHALTUNG" gewählt wird, ist weder manuelles Umgehen (Abschalten) noch erzwungene Aktivierung zulässig.

Optionen: MANUEL.ZONENAB., ZWANGSAKTIVIERT und KEINE ZONENAB.

4.4.9 Austrittsmodus

(Abb. 4.4, Speicherplatz 09) Hier legen Sie fest, ob die Austrittsverzögerung neu gestartet wird, wenn die Ausgangs-/Eingangstür nach dem verschließen erneut geöffnet wird, ehe die Austrittsverzögerungszeit abgelaufen ist. Die Wiederholung der Austrittsverzögerung kann dann hilfreich sein, wenn der Benutzer unmittelbar nach dem Hinausgehen wieder zurückkommt, weil er etwas am geschützten Ort vergessen hat. Drei Arten von Ausgangsmodi stehen zur Auswahl:

WIEDERHOLEN – Die Austrittsverzögerung beginnt erneut, wenn die Haustür während der ersten Austrittsverzögerung erneut geöffnet wird. Dieser Neustart erfolgt nur ein Mal.

AUS DURCH TÜR – Wenn die Tür geschlossen wird, wird die Austrittsverzögerung automatisch beendet (selbst dann, wenn die vordefinierte Austrittsverzögerungszeit noch nicht abgelaufen ist).

NORMAL – Die Austrittsverzögerung läuft ab, genau wie definiert – unabhängig davon, ob die Tür zwischenzeitlich geöffnet oder geschlossen wird.

4.4.10 Voralarm Töne

(Abb. 4.4, Speicherplatz 10) Hier können Sie entscheiden, ob der Summer während der gesamten Eintritts- und Austrittsverzögerung ertönt oder nicht. Eine weitere Option besteht darin, dass der Summer nicht ertönt, wenn das System "ANWESEND AKTIV" ist. Ist die Teilbereichsfunktion vorhandne und aktiviert, kann der Ton ensprechend der Teilbereiche definiert werden.

Optionen (Teilbereiche deaktiviert): TON EIN, TON AN-WES. AUS und TON AUS

Optionen (Teilbereiche aktiviert): (Ton ein), A (Ton Anwesend Aus) und (Ton aus). Die Tasten (2), 2, und (3) ermöglichen die Auswahl der entsprechenden Teilbereiche. Durch wiederholtes Drücken jeder Taste können Sie zwischen den Optionen hin- und herschalten. Hinweis: Sind die Töne abgeschaltet ertönt zum Ende der programmierten Verzögerungszeit nur kurz eine fröhliche Melodie.

4.4.11 Störungssignale

(Abb. 4.4, Speicherplatz 11) Wenn Störungsbedingungen vorliegen, gibt der Summer 3 kurze akustische Signale pro Minute aus. Hier können Sie festlegen, ob diese spezielle akustische Signalsequenz aktiviert, deaktiviert oder nur während der Nachtzeit deaktiviert werden soll (die Dauer der "Nachtzeit" ist werksseitig festgelegt von 20:00 Uhr bis 07:00 Uhr). Drei Optionen sind möglich: TON AUS, TON EIN, TON NACHTS AUS.

4.4.12 Überfallalarm

(Abb. 4.4, Speicherplatz 12) Hier legen Sie fest, ob der Benutzer einen Überfallalarm durch gleichzeitiges Drücken der beiden Notruftasten (im Tastenfeld, den Fernbedienungen oder Abwesend- + Anwesend-tasten des Handsenders) auslösen darf. Mögliche Optionen sind: ÜBERFALL LAUT, ÜBERFALL LEISE und ÜBERFALL AUS.

4.4.13 Alarm Wiederholung

(Abb. 4.4, Speicherplatz 13) Hier können Sie festlegen, wie oft jede Meldelinie während einer einzigen AKTIV- Periode Alarm auslösen darf (einschließlich Sabotage- und Netzstromausfallereignissen bei den Meldern, der Funkalarmzentrale und der drahtlosen Sirenen). Wenn die Anzahl der Alarme einer bestimmten Meldelinie die in diesem Punkt programmierte Zahl übersteigt, erfolgt automatisch eine Abschaltung dieser Linie, um Belästigungen durch Sirenenlärm und ständige Meldungen an die Wach- bzw. Notrufzentrale zu unterbinden. Die Meldelinie wird erst nach einer Deaktivierung des Systems wieder aktiviert oder 48 Stunden nach Beginn der Meldelinien Abschaltung (wenn das System zwischenzeitlich aktiviert gebleiben ist). Die Einstellung "Keine Wiederhol." bedeutet, dass die Meldelinie nicht abgeschaltet wird und bei dauerhaft Auslösung wie zum Beispiel einem geöffneten Fenster ständig den Alarm wiederholt, wodurch auch die Sirene erneut ausgelöst wird.

Mögliche Optionen sind: ANZAHL WIED. 1, ANZAHL WIED. 2, ANZAHL WIED. 3 und KEINE WIEDERHOL.

Hinweis: Die Alarmwiederholung gilt für das gesamte Alarmsystem und nicht nur für einen Teilbereich.

4.4.14 Alarm Bestätigung

(Abb. 4, Speicherplatz 14) Hier können Sie festlegen, ob die Funktion "Alarm Bestätigung" aktiv oder nicht aktiv sein soll. "Alarm Bestätigung" ist ein Verfahren, das verwendet wird, um Fehlalarme zu vermeiden: Ein Alarm wird erst ausgelöst, wenn zwei benachbarte Meldelinien innerhalb von 30 Sekunden ausgelöst werden.

Dieses Leistungsmerkmal ist nur aktiv, wenn das System im Modus ABWESEND AKTIV ist, und gilt nur für Linienpaare ab Meldelinie Nr. 18 bis 27 (18 und 19, 20 und 21 usw.). Sie können jedes dieser Linienpaare benutzen, um einen "Cross Zone"-Bereich zu schaffen.

Hinweis: Wenn eine der beiden "Alarm Bestätigungs-" Linien mit der Meldelinien Abschaltung abgeschaltet wird (siehe Abschnitt 4.4.8), funktioniert die verbleibende Linie unabhängig von der abgeschalteten Linie.

Hinweis: Jedes "Alarm Bestätigungs-" -Linienpaar muss einer zulässigen Linienart (Innenbereich, Innenbereich Folge, Außenhaut, Außenhautfolge) entsprechen.

Mögliche Optionen sind: ALARMBEST. EIN und ALARMBEST. AUS

Hinweis: Zonen die mehren Teilbereichen zugerodnet sind und so einen gemeinsamen Teilbereich (common area) bilden, sollte nicht als Linienpaar (cross zone) definiert werden. Gleiches gilt auch für Zonen die unterschiedlichen Teilbereichen zugeordnet sind.

"Alarm Bestätigung" ist nicht bei Ein-/ Austrittverzögerten Linien und 24Std.-Meldelinien (Feuer, Notfall, 24-Std. akustischer Alarm, 24Std. stiller Alarm) anwendbar.

4.4.15 Überwachung

(Abb. 4.4, Speicherplatz 15) Hier können Sie die Zeitgrenze für den Empfang von Überwachungsmeldungen (Statusmeldung) festlegen, die von Funkmeldern regelmäsig gesendet werden (EU: alle 15 Minuten). Wenn ein Gerät nicht mindes-

tens einmal innerhalb der gewählten Zeit eine Meldung sendet, wird eine "KEINE STATUSM." -ALARM ausgelöst. Mögliche Optionen sind: 1, 2, 4, 8, 12 Stunden und AUS.

4.4.16 Nicht Bereit

(Abb. 4.4, Speicherplatz 16) Hier können Sie festlegen, in welchen Situationen das System den Status NICHT BEREIT haben soll. Im "Überwacht" Modus ist das System im Zustand NICHT BEREIT, wenn während der letzten 20 Minuten keine Status-Meldung von einem der installierten Melder empfangen wurde.

Zwei Optionen sind möglich: Normal und Überwacht.

4.4.17 Taste Stern / A

(Abb. 4.4, Speicherplatz 17) Hier können Sie die Funktion bestimmen, die die Stern-Taste/Taste A des Handsenders MCT-234, MCT-237 bzw. der Fernbedienung MCM-140 haben soll.

Anlagenstatus: Wenn diese Taste gedrückt wird, gibt das Sprach-Modul der Funkalarmzentrale den Systemstatus wieder

Sofort: Wenn die Taste gedrückt wird, während die Austrittsverzögerungszeit noch läuft, wird das System mit der Funktion SOFORT aktiviert (d.h., die Eintrittsverzögerung wird ausgeschaltet).

Austrittsverzögerung löschen: Wenn die Taste gedrückt wird, während die Austrittsverzögerungszeit noch läuft, wird diese abgebrochen und das System ist umgehend aktiviert. **PGM:** Wenn die Stern-Taste gedrückt wird, wird der PGM-Ausgang angesteuert (weitere Programmierhinweise siehe "AUSGÄNGE DEFINIEREN" in Abschnitt 4.8).

4.4.18 Taste B

(Abb. 4.4, Speicherplatz 18) Dieser Punkt gilt nur für die Funktion der Taste B des Zwei-Wege-Handsenders MCT-237. Die möglichen Optionen sind die gleichen wie unter Punkt 4.4.17 dargestellt.

4.4.19 Fremdfunk Überwachung

(Abb. 4.4, Speicherplatz 19) Hier können Sie festlegen, ob Funkstörungen (Störsignale), die den Funkkanal des Alarmsystems blockiert, erfasst und gemeldet werden sollen. Wenn eine Erfassungsoption gewählt wird, ist das System bei den jeweils definierten Blockaden durch Funkstörungen nicht aktivierbar.

Optionen:	Erfassung und Meldung, wenn
UL (20/20)	Funkstörung, die 20 Sek. lang ununter-
(US-Norm)	brochen anhält
EN (30/60)	Innerhalb von 60 Sek. insgesamt 30
(Euro. Norm)	Sek. Funkstörungen
Klasse 6 (30/60)	Wie bei "EN (30/60)", doch wird das Er-
(Britische Norm)	eignis nur gemeldet, wenn die Funkstö-
	rung länger als 5 Min. dauert
Deaktivieren	(Keine Erkennung und Meldung).

4.4.20 Infomodus

(Abb. 4.4, Speicherplatz 20) Hier können Sie festlegen, ob das System im Infomodus (Schlüsselkindmodus) aktiviert werden kann. Wenn das System auf diese Weise aktiviert wird, wird eine "Schlüsselkind"-Meldung (wer das System deaktiviert hat) an bestimmte Telenfonanschlüsse übermittelt, nachdem das Alarmsystem von einem "Schlüsselkind"-Benutzer deaktiviert wurde (Benutzer 5 bis 8 oder Handsender 5 bis 8). Dieser Modus ist besonders dann nützlich, wenn Eltern über die Rückkehr eines Kindes von der Schule informiert werden möchten.

Mögliche Optionen sind: INFO MODUS EIN und INFO MODUS AUS.

4.4.21 Bewohner Überwachung

(Abb. 4.4, Speicherplatz 21) Hier können Sie den Zeitrahmen für den Empfang von Signalen von Bewegungsmeldern oder anderer Melder festlegen, die zur Überwachung der Aktivität kranker, betagter oder bedürftiger Personen eingesetzt werden. Wenn ein Melder nicht mindestens einmal innerhalb eines gewählten Zeitrahmens eine Bewegung erfasst und meldet, wird eine "Inaktivitätswarung" ausgelöst.

Optionen: 3, 6, 12, 24, 48, 72 Stunden und AUS.

Hinweis: Der Timer mit dem hier definierten Zeitrahmen ist nur für das gesamte System gültig, unabhängig davon ob die Teilbereichsfunktion genutzt wird. Die Bewohnerüberwachung ist bei Nutzung der Teilbereichsfunktion nicht anwendbar, wenn die Teilbereiche unabhängig von voneinander mit verschiedenen Nutzern betreiben werden.

4.4.22 Licht Anzeige

(Abb. 4.4, Speicherplatz 22) Hier können Sie festlegen, ob die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur ständig EIN bleibt oder eingeschaltet wird, wenn eine Taste gedrückt wird, und ausgeschaltet wird, wenn 10 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird.

Die beiden möglichen Optionen sind: Immer an und Aus nach 10 Sek.

4.4.23 Bedrohung

(Abb. 4.4, Speicherplatz 23) Ein "stiller Alarm bei Deaktivieren unter Bedrohung" kann an die Wach- bzw. Notrufzentrale gesendet werden, wenn der Benutzer unter Androhung oder Anwendung von Gewalt gezwungen wird, das System zu deaktivieren.

Um eine derartige Meldung auszulösen, muss der Benutzer an der Tastatur der Zentrale oder der Zwei-Wege-Tasutatur (MKP-150/-151) wie gewohnt die Deaktivierungstaste betätigen. Statt dem regulären Code ist dann der hier programmierte Code einzugeben (werksseitig "2580"). Das System wird ohne jegliche Anzeichen deaktiviert, überträgt jeodch einen stillen Alarm an den Wachdienst oder andere eingetragene Empfänger. Hier können Sie diesen Code ändern oder "0000" eingeben, um die zu deaktivieren. Das System erlaubt es dem Benutzer nicht, den an diesem Speicherplatz programmierten Code gleichzeitig als normalen Benutzercode zu programmieren.

4.4.24 Innensirene

(Abb. 4.4, Speicherplatz 24) Hier können Sie festlegen, ob die eingebaute Innensirene bei Alarm ertönt oder still bleibt. Optionen: Innensirene EIN und Innensirene AUS.

4.4.25 Reset-Option

(Abb. 4.4, Speicherplatz 25) Hier können Sie festlegen, ob das System nach einem Alarm vom Benutzer oder nur vom Installateur wieder aktiviert werden kann. Diese Funktion wird von verschiedenen Organisationen für Zulassung und Zertifizierung verlangt. Der Bedarf ist vom lokalen Installateur zu prüfen.

Optionen: **DURCH BENUTZER, DURCH TECHNIKER**. Oder **ANTI CODE RESET**.

Wenn "Reset durch Techniker" ausgewählt wird, kann das System nur vom Installateur rückgesetzt werden, indem dieser in das Installationsmenü geht und dieses wieder verlässt oder indem er in das Ereignisprotokoll geht und dieses wieder verlässt (siehe Abschnitt 7Die Rücksetzung kann der Installateur auch aus der Ferne mittels Telefon

wie folgt durchführen.

Um das "Reset durch Techniker" per Telefon durchführen zu können, müssen Sie zunächst eine Telefonverbindung zum PowerMaxComplete-System aufbauen (siehe Bedienungsanleitung, Abschnitt 6.3A, Schritte 1 bis 5) und dann wie folgt fortfahren:

- a. + [*], [Installateurscode], [#]
- b. Zwei Summtöne abwarten.
- c. + [*], [1], [#]
- d. + [*], [99], [#]

Für die anti-code-reset Funktion benutzt Visonic die Technologie von Technistore. Der Installateur muss im Bedarfsfall den Rückzetzcode bei der angebunden Wachzentrale anfragen. Die Auswahl anti-code-reset wird nur von Systemen angezeigt, die diesen Funktion nutzen.

4.4.26 Sabotage Option

(Abb. 4.4, Speicherplatz 26) Hier können Sie festlegen, ob "Meldeliniensabotage" gemeldet oder nicht gemeldet werden soll. Mögliche Optionen sind: **MELDUNG EIN** und **MELDUNG AUS**.

4.4.27 Sirene bei Telefonstörung

(Abb. 4.4, Speicherplatz 27) Hier können Sie bestimmen, ob die Sirene ertönen soll, wenn die Telefonverbindung unterbrochen wird, während das System aktiviert ist. Mögliche Optionen sind: **AN BEI TEL STÖR** oder **DEAKTIVIERT**.

4.4.28 Alarmanzeige

(Abb. 4.4, Speicherplatz 28) Hier können Sie festlegen, ob der Benutzer die Auslösung eines Alarms angezeigt bekommen soll. Mögliche Optionen sind: **EIN** und **AUS**.

4.4.29 Deaktivierung

(Abb. 4.4, Speicherplatz 29) Hier können Sie festlegen, wann es möglich ist, das System zu deaktivieren:

A. JEDERZEIT

- B. **EINTRITTVER**: Während der Eintrittsverzögerung, und zwar über das PowerMaxComplete-Tastenfeld oder mit Hilfe eines drahtlosen Geräts (Handsender, Fernsteuerung).
- C. **EINT.HANDSEND**.: Während der Eintrittsverzögerung, und zwar nur mit Hilfe eines Handsender.
- D. EINT.+ZENTRALE: Während der Eintrittsverzögerung nur über das PowerMaxComplete-Tastenfeld bei Abwesend Akiv

4.4.30 Sirenen Reportoption

(Abb. 4.4, Speicherplatz 30) Hier können Sie festlegen, ob ein Alarm initiiert wird (Sirene/Reportübertragung), wenn es im Zustand AKTIV ABWESEND zu einem Überwachungsausfall/ einer Funkstörung kommt.

Mögliche Optionen sind: **EN-Norm** und **Sonstige**. Wenn "EN-Norm" ausgewählt ist und es im aktivierten Zustand (AKTIV ABWESEND) zu einem Überwachungsausfall /einer Funkstörung kommt, wird die Sirene aktiviert, und die Ereignisse werden als Sabotageereignisse gemeldet. Wenn "Sonstige" ausgewählt ist, erfolgt keine Meldung im Zustand ABWESEN AKTIV.

4.4.31 Batterie leer quittieren

(Abb. 4.4, Speicherplatz 31) Hier können Sie festlegen, ob der Benutzer eine akustische Meldung hört, wenn er versucht, das System mit Hilfe eines Handsenders zu deaktivieren, dessen Batterie fast leer ist. Mögliche Optionen sind: QUITTIERUNG EIN (Der Betreiber muss die Meldung "Schwache Batterie" bestätigen) oder DEAKTIVIERT (Der Betreiber muss die Meldung "Schwache Batterie" nicht bestatigen).

4.4.32 Screen Saver

(Abb. 4.4, Speicherplatz 32) Hier können Sie festlegen, dass im Display die Anzeige "PowerMax" erscheint wenn mehr als 30 Sek. lang keine Taste gedrückt wird (Damit Eindringlinge nicht erkennen können, welchen Status das System aktuell hat). Sie können festlegen, dass die normale Display-Text-Anzeige wieder erscheint, sobald die Taste (Deaktivieren) gefolgt von einem Benutzercode betätigt wird (AUS DURCH CODE / TEXT DURCH CODE) oder wenn eine beliebige Taste gedrückt wird (AUS DURCH TASTE/ TEXT DURCH TASTE).

Wenn die Teilbereichs-Funktion aktiviert wurde, können Sie auch festlegen, dass Datum und Zeit auf dem Display angezeigt werden, sobald für länger als 30 Sekunden keine Taste betätigt wurde. Sie können festlegen, dass das normale Display erscheint, nachdem die Taste gedrückt und der Benutzercode eingegeben wurde (Uhr durch Code) oder jegliche Taste gedrückt wurde (Uhr durch Taste).

Wenn die Option **Text durch Taste** gewählt wurde, bewirkt das erstmalige Betätigen einer Taste (außer den Tasten FEUER und NOTRUF), dass die normale Display-Anzeige wieder erscheint; das erneute Betätigen einer Taste löst die betreffende Tastenfunktion aus. Betätigung der Tasten FEUER und NOTRUF: Bei erstmaligem Drücken dieser Tasten kehrt die normale Display-Anzeige zurück, und <u>zusätzlich</u> wird die jeweilige Notruffunktion ausgelöst.

Optionen (Teilbereich deaktiviert): Screen Save. AUS, Aus durch Code, Aus durch Taste.

Optionen (Teilbereich aktiviert): Screen Save. AUS, Text durch Code, Text durch Taste, Uhr durch Code, Uhr durch Taste.

4.4.33 Bestätigter Alarm

(Abb. 4.4, Speicherplatz 33) Hier können Sie festlegen, dass zwei aufeinanderfolgende Alarme während eines bestimmten Zeitraums berücksichtigt werden, wobei der zweite Alarm als bestätigter Alarm gilt (Meldung bestätigter Alarme übertragen, siehe Abschnitt 4.5.12, Report Bestätigter Alarm). Optionen: Deaktivieren, 30 Min., 45 Min., 60 Min. oder 90 Min.

4.4.34 Stromausfall melden

(Abb. 4.4, Speicherplatz 34) Hier können Sie das Zeitintervall zwischen einen Stromausfall und dem Melden dieses Ausfalls festlegen. **Optionen: 5 Min., 30 Min., 60 Min.** oder **180 Min.**

4.4.35 Code Version

(Abb. 4.4, Speicherplatz 35)

Hier wird die Codeversion (werksseitig 000) der Zentrale eingetragen, der für die Synchronisation mit der Wachzentrale benötigt wird wenn die anti-code-reset Funktion eingeschaltet ist (siehe Menü 4.4.25). Dieser ermöglicht der Wachzentrale dem Betreiber telefonisch einen Reset Code mitzuteilen wenn dieser sich entsprechend Identifiziert hat um den in der Zentrale anstehenden Alarm zurückzusetzen. Die Codeversion muss als dreistellige Zahl zwischen 000 und 255 eingegeben werden. Visonic benutzt für diese Funktion die Technologie von Technistore. Dieses Menü wird nur von Systemen angezeigt, die diesen Funktion nutzen.

4.4.36 Zugriffsrecht*

(Abb. 4.4, Speicherplatz 36) Hier können Sie festlegen, ob der Zugriff auf den Errichtermodus direkt erfolgt (Deaktiviert) oder als Untermenü über den Betreibermodus erfolgen muss (Aktiviert). Dabei muss dann der Betreibercode zuerst eingegeben werden und dann für das Errichtermenü der entsprechende Master- oder Installateur- Code. Mögliche Optionen sind: **DEAKTIVIERT** oder **AKTIVIERT**.

4.4.38 Batterie Typ

(Fig. 4.4, Speicherplatz 38). Hier wird eingestellt, welche Art von Akkus in der Zentrale benutzt wird. Dies stellt sicher, dass die Zentrale die Akkus entsprechend auflädt. Mögliche Optionen: **7.2V** oder **9.6V**.

4.4.39 Handsender Zone*

(Abb. 4.4, Speicherplatz 39) Hier können Sie festlegen, ob die Aktivierung des Systems durch Meldelinie/Zonen 21-28, 29-30 oder 21-30 erfolgen soll. Die Meldelinie erhält somit die Möglichkeit wie ein Handsender zu agieren. Zusätzliche Informationen zu dieser Funktion siehe Anmerkungen in Abbildung 4.3 und Anhang E9.

Als Handsender Zonen können neben Funksendern auch die verdrahtete Meldelinien gewählt werden.

Für Funk-Meldelinien denen diese Funktion zugewiesen wird, können die Sender MCT-102 und MCT-100 genutzt werden. Die linke Taste des Handsenders MCT-102 sowie der Schalteingang 1 des MCT-100 können für die Abwesend-Aktivierung genutzt werden. Die rechte Taste des MCT-102 sowie der Schalteingang 2 des MCT-100 sind für die Deaktivierungsfunktion des Systems reserviert.

Die Nutzung der verdrahteten Meldelinien ist so voreingestellt, das der Wechsel von "offen" auf "geschlossen" die Aktivierung und das Wechsel von "geschlossen" auf "offen" die Deaktivierung des Systems erwirkt. Die verdrahteten Meldelinien sind auch bei dieser Funktion Sabotage-überwacht und dadurch mit Linienabschlusswiderständen auszustatten. Wird eine Tastfunktion für das Aktivieren/Deaktivieren benötigt, kann ein Modul eingesetzt werden, das die Tastfunktion in eine Schaltfunktion umwandelt.

<u>Wichtig:</u> Das einlernen des MCT-100 und des MCT-102 muss durch das betätigen der linken Taste des MCT 102 bzw. des Schalteingangs 2 des MCT-100 erfolgen.


<u>Wichtig:</u> Das Nutzen dieser Funktion mit PowerCode Funksendern ist nicht Kompatibel mit den Vorgaben nach T014A (Belgien) und EN50131-5-3 (Europa)

Hinweis: Sender, die auf Meldelinien/Zonen eingelernt werden um das System zu Aktivieren/Deaktivieren, reduzieren die Sicherheit des Systems, da diese als PowerCode Sender arbeiten und nicht als CodeSecure Sender, die einen Rolling Code (Wechselcode) haben, der das Kopieren des Codes verhindert. Auch das nutzen der verdrahteten Meldelinien für diese Funktion kann die Sicherheit des Systems reduzieren, insbesondere, wenn die Sabotageüberwachung nicht ordnungsgemäß eingerichtet wurde.

<u>Hinweis</u>: Beim wechseln oder einrichten einer der Optionen erscheint die Anzeige "Lösch.alte Einst" die mit der Deaktivieren-Taste (OFF Taste) an der Zentrale bestätigt werden muss. Dadurch werden aus Sicherheitsgründen vorherige Zuweisungen von Meldelinien zu der Handsender-Zonen-Funktion zurückgesetzt.

Mögliche Optionen sind: AUS, Z.21-28 EIN, Z.29-30 EIN oder Z21-30 EIN.

^{*} Optionale Funktion abhängig von der Version des vorliegender PowerMaxComplete Systems.

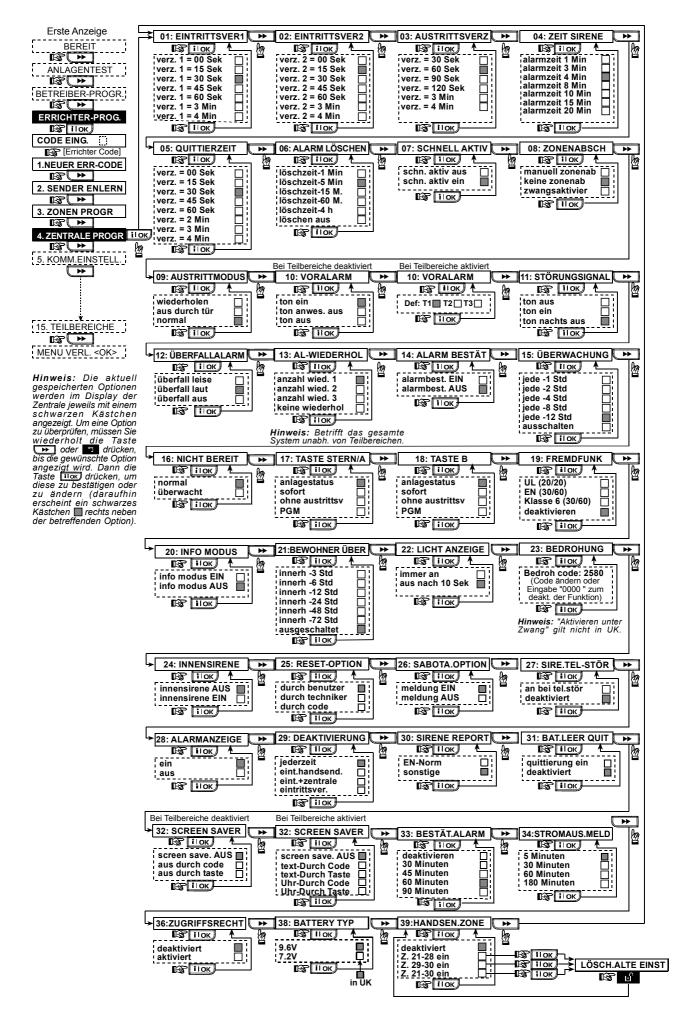

4.5 KOMMUNIKATIONSEINSTELLUNGEN

Einleitende Hinweise

Dieser Modus ermöglicht es Ihnen, die Telefonverbindungsparameter den örtlichen Anforderungen anzupassen.

Kompatible Empfänger der Wach- bzw. Notrufzentrale sind z.B.: Osborne-Hoffman, Modell 2000; Ademco, Modell 685; FBII, Modell CP220; Radionics, Modell D6500; Sur-Gard, Modell SG-MLR2-DG und Silent Knight, Modell 9500.


WICHTIG: Bei Speicherplätzen für Ruf- und Kundennummern müssen Sie unter Umständen Hexadezimalzahlen eingeben. Bei Speicherplätzen für Rufnummern dienen diese Zeichen als Codes zur Steuerung des integrierten Wählgerätes:

	Eingabe-	Bedeutung des Codes	
Zahl	sequenz		
А.	<#> ⇒ <0>	Gilt <u>nur</u> für den Beginn einer Num- mer - der Dialer wartet 10 Sek. lang, bzw. er wartet auf das Amtsfreizei- chen je nachdem, welches Ereig- nis früher eintritt – und wählt dann.	
D	<#> ⇒ <3>	Gilt <u>nur</u> für den Beginn einer Nummer - der Dialer wartet 5 Sek. lang auf das Amtsfreizeichen und legt dann auf, wenn er dieses nicht erfasst.	
E.	<#> ⇒ <4>	Gilt nur in der Mitte einer Nummer – der Dialer wartet 5 Sek. lang.	
F.	<#> ⇒ <5>	A!' 1 (5" D	

<u>Hinweis</u>: Ein "+" kann am Anfang einer Eingabezeile erzeugt werden durch das betätigen der Taste # ⋒ gefolgt von der Taste 1 ዾ⊿.

Um eine Ziffersequenz einzugeben, sind folgende Tasten zu verwenden:

<Numerisches Tastenfeld> - um die Nummer einzugeben.

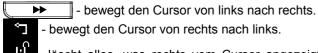

- löscht alles, was rechts vom Cursor angezeigt

4.5.1 Festnetz / GSM (Abb. 4.5, Detail A)

Ortsvorwahl [Abb. 4.5.1(1)]

wird.

Hier geben Sie die Ortsvorwahl für die Funkalarmzentrale ein (bis zu vier Ziffern). Diese Funktion ist nur für Länder gedacht, in denen bei Verbindungen über das Festnetz Vorwahlnummern (Maximal vierstellig) der Stadt entfallen müssen, wenn die Empfangsstation in der gleichen Stadt liegt, die Vorwahlnummer jedoch mit eingetragen wurde weil ein GSM Modul als Backup installier ist, das für den Verbindungsaufbau die Vorwahlnummer benötigt.

Nummer für Amtsleitung [Abb. 4.5.1(2)]

Hier geben Sie die Nummer ein, die als Präfix verwendet wird, um (bei Nebenstellenanlagen) Zugang zu einer Amtsleitung zu erhalten. Diese Funktion wird nur benötigt, wenn das System an einer Nebenstellenanlage angeschlossen ist, eine Amtsholungsnummer benötigt und als Backup ein GSM Modul angeschlossen hat. Nur bei einem Verbindungsaufbau über das Festnetz wird die hier eingetragene Nummer vor den eingetragenen Empfängernummern für Wachdienste, Privat und Pager gewählt.

Wählmodus [Abb. 4.5.1(3)]

Hier bestimmen Sie das Wählverfahren, das die Power-

MaxComplete-Funkalarmzentrale verwenden soll. Mögliche Optionen sind: **Impulswahl** und **Tonwahl**

GSM Keep Alive [Abb. 4.5.1(3)]

Mit dieser Funktion verhindern Sie dass Ihr GSM-Service-Anbieter die Verbindung mit dem GSM Modul auflöst, wenn in den vergangen 28 Tagen kein abgehender Ruf durch das GSM Modul erfolgt ist indem eine Keep-Alive Meldung abgesetzt wird.

Mögliche Optionen sind: Aus und alle 28 Tage

4.5.2 GPRS / BB (Abb. 4.5 Detail B)

Das GSM/GPRS Modul ermöglicht die Kommunikation durch die Nutzung von GPRS, GSM, Sprach und SMS Kanälen. Jeder der Kanäle kann entsprechend dem Bedarf für die Kommunikation einzeln definiert werden. Sind alle Kanäle für die Kommunikation definiert, versucht das GSM/GPRS Modul die Verbindung vorrangig über den GPRS Kanal aufzubauen um die Meldung zu übermitteln. Ist dies erfolglos, versucht das System die Meldung via den GSM Sprachkanal zu übertragen. Wenn keiner der GSM/GPRS Kanäle eine Übertragung ermöglicht versucht das System im folgenden die Meldung via den Festnetzanschluss und den Breitbandanschluss (Netzwerkanschluss) zu übertragen, vorausgesetzt diese Kommunikationswege sind ebenfalls an das System angebunden und definiert.

GPRS Report [Abb. 4.5.2(1)]

Hier können Sie das definieren, ob das System Meldungen an den Wachdienst über den GPRS Kanal übertragen soll.

Mögliche Optionen sind: AUS und EIN.

GSM Report [Abb. 4.5.2(2)]

Hier können Sie das definieren, ob das System Meldungen an den Wachdienst über den GSM Kanal übertragen soll.

Mögliche Optionen sind: AUS und EIN.

SMS Report [Abb. 4.5.2(3)]

Hier können Sie das definieren, ob das System Meldungen an den Wachdienst über den SMS Kanal übertragen soll.

Mögliche Optionen sind: AUS und EIN.

GPRS APN [Abb. 4.5.2(4)]

Hier können Sie die APN (Access Point Name) eingeben, die für den Internetzugang via GPRS nötig ist und die vom Provider bereitgestellt wird. (bis zu 40 Zeichen)

GPRS Username [Abb. 4.5.2(5)]

Hier können Sie den Benutzernamen /die Benutzer ID eingeben, die für den Internetzugang via GPRS nötig ist und die vom Provider bereitgestellt wird. (bis zu 30 Zeichen)

GPRS Passwort [Abb. 4.5.2(6)]

Hier können Sie das Passwort eingeben, das für den Internetzugang via GPRS nötig ist und die vom Provider bereitgestellt wird. (bis zu 16 Zeichen)

Die folgende Tabelle stellt die Tastenfunktionen für die eingabe der Daten in den Menüpunkten GPRS APN, GPRS Benutzer ID, GPRS Password und für Text der Zonen ändern dar.

Taste	Funktion
•	Bewegt den Cursor von links nach rechts. Lange Betätigung erhöht die Geschwindigkeit.
₹ □	Bewegt den Cursor von rechst nach links. Lange Betätigung erhöht die Geschwindigkeit.
2 2	Blättert vorwärts bei der Auswahl der einzugebenden Zeichen. Lange Betätigung erhöht die Geschwindigkeit.

Taste	Funktion
8 Û	Blättert rückwärts bei der Auswahl der einzuge- benden Zeichen. Lange Betätigung erhöht die Ge- schwindigkeit.
# 🔎	Positioniert den Cursor rechts von den eingegebenen Zeichen. Bei langen Eingabesequenzen werden die letzten 16 Zeichen angezeigt.
Î.	Zurückspringen zur Überschrift des Menüpunktes oder dem Hauptmenü ohne die Eingabe zu speichern.
Δ	Zurückspringen zur Ansicht "Menü verl. = <ok>" ohne die Eingabe zu speichern.</ok>
ilok	Auswählen / Speichern sowie wechseln zur Menü- Überschrift.
Ŀſ	Löscht aller Zeichen rechts vom Cursor.
0 13	Löschen des Zeichens auf dem sich der Cursor befindet.
5 🔼	Wechseln zwischen Groß- und Kleinschreibung.

Hinweis: Das Zeichen "Й" ersetzt das Zeichen "@" da dieses im Zeichensatz der PowerMaxComplete nicht aufgeführt ist.

Webl der Antenne (Abbildung 4.5.2(7))

gen Sie fest, welche Antenne für das GSM benutzt wird. Die Optionen sind: interne Antenne oder externe Antenne.

SIM KARTE PIN [Abb. 4.5.2(8)]

Hier können Sie den PIN Code der SIM Karte eintragen, die in das GSM/GPRS Modul eingesetzt wird. (Bis zu 16 Zeichen)

Heimatnetz prioriesieren [Abb. 4.5.2(9)]

Hier können Sie festlegen das die SIM-Karte nur Ihr eigenes Heimatnetz nutzt und kein **Netz** eines anderen Providers auswählt, auch wenn das eigene Netz nicht gefudnen wird. Mögliche Optionen sind: **Aus** und **Ein**

LAN-Einstellungen (Abbildungen 4.5.2 (10))

Hinweis: Das LAN-Einstellungsmenü wird nur angezeigt, wenn ein Breitband-Modul an das PowerMaxComplete System angeschlossen ist.

DHCP (Abbildung 4.5.2(10a))

Hier legen Sie fest, ob eine IP-Adresse automatisch vom DHCP-Server bezogen wird oder ob diese IP-Adresse manuell einzutragen ist.

Mögliche Optionen sind: DHCP Ein und DHCP AUS.

Hinweis: Wenn DHCP aktiviert wurde, wird die letzte IP-Nummer automatisch auf 200 geändert. Sie nimmt sozusagen das Format xxx.xxx.xxx.200 an.

IP Manuell (Abbildung 4.5.2(10b))

Hier können Sie LAN-Parameter manuell eingeben.

IP-Adresse – Die IP-Adresse die Sie dem Breitband-Modul zuweisen.

Subnetz Maske – Die der IP Adresse zugehörige Subnetzmaske.

Standard GW – das Standard-Gateway des Breitband-Moduls.

Hinweis: Wenn DHCP aktiviert ist, werden die Einträge im Menü Manuelle IP ignoriert.

TCP oder UDP (Abbildung 4.5.2(11))

Hier wählen Sie die Art des Protokolls aus, das vom der Alarmanlage zur Übertragung der Daten über das Internet benutzt wird.

Die Optionen sind: TCP und UDP.

GPRS Staus (Abbildung 4.5.2(12))

Hier legen Sie fest, ob das System durchgehend mit dem GPRS Netzwerk verbunden bleiben soll oder nur kurzzeitig zur Übertragung von Ereignissen.

Die Optionen sind: Nur bei Ereign. und Immer an.

4.5.3 Meldungen an Wachd. (Abb. 4.5, Detail C)

Bei dem Menü Meldungen an Wachdienste bitte auch die Hinweise in Abbildung 4.5 Detail C beachten.

Report an die Wachzentrale [Abb. 4.5.3(1)]

Hier können Sie festlegen, welche Art von Ereignissen an die Wach- bzw. Notrufzentrale gemeldet wird. Mangels Platz im Display werden dabei folgende Abkürzungen benutzt: Alarm = "alrm", Warnmeldung = "INFO" und aktivieren/deaktivieren = "OZ". Das "Sternchen" (*) dient als Trennsymbol zwischen Ereignissen, die an Wachzentrale 1, und Ereignissen, die an Wachzentrale 2 gemeldet werden.

Diese Meldungen lassen sich in vier Gruppen aufteilen:

Nr.	Gruppe	Gemeldete Ereignisse	
1	ALRM	Feuer, Einbruch, Überfall, und Sabotage	
2	OZ	Abwesend Aktiv, Anwesend Aktiv und Deaktivieren	
3	INFO	Inaktivität, Notruf und Schlüssel- kind, Gas, Rohrbruch, Temperatur	
4	Wartung	Leere Batterie, Stromausfall	

Die "ALRM"-Gruppe hat höchste Priorität, während die "INFO"-Gruppe die niedrigste Priorität hat.

Mögliche Optionen sind:

	la 10/ 1 /	A 14/ 1 1 1
Anzeige	An Wachzent-	An Wachzentrale
	rale 1 senden	2 senden
ALLE-OZ* BACKUP	Alle Ereignisse,	Alle außer
	außer Aktivieren/	Aktiv./Deaktiv.,
	Deaktivieren	wenn Wachzen-
		trale 1 nicht rea-
		giert
ALLE * ALLE	Alle	Alle
ALLE-OZ*ALLE-OZ	Alle Ereignisse,	Alle Ereignisse,
	außer Aktivieren/	außer Aktivieren/
	Deaktivieren	Deaktivieren
ALLE-OZ * OZ	Alle Ereignisse,	Aktivieren/ Deakt-
	außer Aktivieren/	ivieren
	Deaktivieren	
ALLE-INFO* INFO	Alle Ereignisse,	Warnmeldungen
	außer Warnmel-	
	dungen	
ALRM*ALLE-ALRM	Alarme	Alle Ereignisse,
		außer Alarmmel-
		dungen
KEIN REPORT	keine Ereignisse	keine Ereignisse
ALLE * BACKUP	Alle	Alle, wenn Wach-
		zentrale 1 nicht
		reagiert

Hinweis: "Alle" bedeutet, dass alle 4 Gruppen gemeldet werden sowie auch Störungsmeldungen (Batterie der Funkalarmzentrale/eines Melders fast leer, Melder inaktiv, Netzspannungsausfall, Funkstörung, Kommunikationsstörung usw.).

1. Übertragungsweg[Abb. 4.5.3(2)]

Hier können Sie festlegen über welchen Kommunikationsweg ein Report an den Wachzentralen übermittelt werden soll. Mögliche Optionen sind: Aus, GSM/GPRS, Breitband oder Festnetz

2. Übertragungsweg [Abb. 4.5.3(3)]

Hier können Sie festlegen über welchen Kommunikationsweg ein Report an den Wachzentralen übermittelt werden soll, wenn die Übermittlung entsprechend der Auswahl im vorherigen Menüpunkt (1.Übertragungsweg) erfolglos war. Mögliche Optionen sind: Aus, GSM/GPRS, Breitband oder Festnetz

3. Übertragungsweg [Abb. 4.5.3(4)]

Hier können Sie festlegen über welchen Kommunikationsweg ein Report an den Wachzentralen übermittelt werden soll, wenn die Übermittlung entsprechend der Auswahl im vorherigen Menüpunkt (2.Übertragungsweg) erfolglos war. Mögliche Optionen sind: Aus, GSM/GPRS, Breitband oder Festnetz

Duale Übertragung [Abb. 4.5.3(5)]

Hier können Sie festlegen, dass beide Kommunikationsweg für die Übermittlung eines Reports an die Wachzentralen genutzt werden, ohne dass auf eine erfolglose Übermittlung entsprechend der Definition in Menüpunkt 1.Übertragungsweg gewartet wird um dann entsprechend des Menüpunktes 2.Übertragungsweg fortzufahren.

Mögliche Optionen sind: Deaktiviert, Festnetz&B.Band, Festn.&GSM/GPRS, B.Band&GSM/GPRS.

ID der Wachzentrale 1 [Abb. 4.5.3(6)]

Hier können Sie die Kundennummer eingeben, mit der die erste Wachzentrale Ihr Alarmsystem identifizieren kann. Die Nummer besteht in der Regel aus 4 oder 6 Hexadezimalstellen. Bei vierstelligen Kundennummern sind je nach Empfängertyp zwei Nullen vor oder hinter die Kudennummer zu platzieren.

ID der Wachzentrale 2 [Abb. 4.5.3(7)]

Hier können Sie die Kundennummer eingeben, mit der die zweite Wachzentrale Ihr Alarmsystem identifizieren kann. Die Nummer besteht in der Regel aus 4 oder 6 Hexadezimalstellen. Bei vierstelligen Kundennummern sind je nach Empfängertyp zwei Nullen vor oder hinter die Kudennummer zu platzieren.

Tel.-Nr. Wachzentrale 1 [Abb. 4.5.3(8)]

Hier können Sie die Rufnummer der ersten Wachzentrale (einschl. Ortsvorwahl, insgesamt max. 16 Ziffern) programmieren, der das PowerMaxComplete-System die im Menüpunkt "Report an die Wachzentrale" definierten Ereignisgruppen meldet.

Tel.-Nr. Wachzentrale 2 [Abb. 4.5.3(9)]

Hier können Sie die Rufnummer der zweiten Wachzentrale (einschl. Ortsvorwahl, insgesamt max. 16 Ziffern) programmieren, der das PowerMaxComplete-System die im Menüpunkt "Report an die Wachzentrale" definierten Ereignisgruppen meldet.

IP der Wachzentrale 1 [Abb. 4.5.3(10)]

Hier können Sie die IP Adresse der ersten Wachzentrale programmieren an die das PowerMaxComplete-System die definierten Ereignisgruppen meldet.

IP der Wachzentrale 2 [Abb. 4.5.3(11)]

Hier können Sie die IP Ädresse der zweiten Wachzentrale programmieren an die das PowerMaxComplete-System die definierten Ereignisgruppen meldet.

SMS Nr. Wachzentrale 1 [Abb. 4.5.3(12)]

Hier können Sie die Telefonnummer des SMS Empfängers der ersten Wachzentrale programmieren an die das PowerMax-Complete-System die definierten Ereignisgruppen meldet.

SMS Nr. Wachzentrale 2 [Abb. 4.5.3(13)]

Hier können Sie die Telefonnummer des SMS Empfängers der zweiten Wachzentrale programmieren an die das PowerMax-Complete-System die definierten Ereignisgruppen meldet.

Protokoll Typ [Abb. 4.5.3(14)]

Hier können Sie das Format des Reportes auswählen, den die PowerMaxComplete-System für Ereignismeldungen an die Wach- bzw. Notrufzentrale verwendet, wenn diese über einen analogen Festnetzanschluss oder das GSM abgesetzt werden sollen. Mögliche Optionen sind:

SIA TEXT, Kontakt-ID, SIA, 4/2 1900/1400, /2 1800/2300 oder Scancom (Details zu den Codes siehe Anhang C). 4/2 Impulsrate [Abb. 4.5.3(15)]

Hier können Sie die Impulsrate festlegen, mit der Daten an die Wachzentrale übermittelt werden, wenn eines der 4/2-Formate im Menü "Protokoll Typ" gewählt wurde

Mögliche Optionen sind: 10, 20, 33 und 40 pps.

Wahlwiederholung bei Festnetz [Abb. 4.5.3(16)]

Hier können Sie festlegen, wie oft die Rufnummer der Wach- bzw. Notrufzentrale bei Verbindungen über das Festnetz anwählt werden soll.

Mögliche Optionen sind: 2, 4, 8, 12 und 16 Versuche.

Wahlwiederholung bei GSM [Abb. 4.5.3(17)]

Hier können Sie festlegen, wie oft die Rufnummer der Wach- bzw. Notrufzentrale bei Verbindungen über das GSM Netz anwählt werden soll.

Mögliche Optionen sind: 2, 4, 8, 12 und 16 Versuche.

Versuche Lan (Abbildung 4.5.3(18)) – siehe Hinweis in Abbildung 4.5

Hier legen Sie fest, wie oft versucht werden soll, eine Ereignismeldung über das Breitband-Modul an den Empfänger beim Wachdienst zu übertragen.

Mögliche Optionen sind: 2, 4, 8, 12 und 16 Versuche.

Autotest-Zeit [Abb. 4.5.3(19)]

Hier können Sie den Zeipunkt festlegen, zu dem die ordungsgemäße Funktion der Telefonverbindung zum Wachdienst getestet wird (Routineruf).

Autotest-Zyklus [Abb. 4.5.3(20)]

Hier können Sie das Zeitintervall zwischen aufeinanderfolgende Telefonverbindungstests (Routinerufen) festlegen, die mit der Wach- bzw. Notrufzentrale durchgeführt werden. Die Funkalarmzentrale führt diese Tests regelmäßig zu dem im vorherigen Menü festgelegten Zeipunkt durch, um eine ordnungsgemäße Kommunikation sicherzustellen. Mögliche Optionen sind: Test alle 1, 2, 5, 7, 14, 30 Tage und Test AUS

Verbindungsstörung [Abb. 4.5.3(21)]

Störung Telefonleitung [Abb. 4.5.3(21a)]

Hier können Sie festlegen, ob und ab wann eine Störung der Telefonleitung von dem System angezeigt werden soll. Die Meldung für die gestörte Telefonleitung wird im Ereignisprotokoll gespeichert.

Mögliche Optionen sind: **KEIN REPORT, SOFORT, 5 Min., 30 Min., 60 Min.** und **180 Min**.

Störung GSM/GPRS [Abb. 4.5.3(21b)]

Hier können Sie festlegen, ob und ab wann eine Störung der Verbindung zum GSM/GPRS Mobilnetz von dem System angezeigt werden soll. Die Meldung für die gestörte GSM/GPRS Verbindung wird im Ereignisprotokoll gespeichert.

Mögliche Optionen sind: **KEIN REPORT, 2 Min**, **5 Min**., **15 Min**., oder **30 Min**.

Breitband (Abbildung 4.5.3(21c))

Hier können Sie festlegen, ob und ab wann eine Störung der Verbindung über das Breitbandmodul gemeldet werden soll. Wenn die Verdingung gestört ist, wird das Ereignis angezeigt und im Ereignis-Logbuch gespeichert.

Mögliche Optionen sind: Kein Report, 2 Min, 5 Min, 15 Min oder 30 Min.

UL/DL via Festnetz/GSM [Abb. 4.5.3(22)]

Im Folgenden die Einstellmöglichkeiten für den Up- und Download von Daten über das Festnetz oder GSM Mobilnetz

Fernzugriff [Abb. 4.5.3(22a)]

Hier können Sie festlegen, ob ein Fernzugriff zum Power-MaxComplete-System zugelassen oder verweigert werden soll, um es per Telefon von einem anderen Standort aus fernzusteuern. Mögliche Optionen sind: **Fern Zugr. EIN** und **Fern Zugr. AUS.**

Master Downloadcode [Abb. 4.5.3(22b)]

Hier können Sie den vierstelligen Code festlegen, der als Passwort für den Download/Upload von Daten zwischen einem PC und dem PowerMaxComplete-System dienen soll. Mit diesem Master Code können alle Daten bearbeitet werden. Der Master Downloadcode muss sich vom Installateur Downloadcode unterscheiden, da ein Zugriff sonst nur mit dem niedrigeren Level des Installateur Downloadcodes erfolgt. Für Menüpunkte, die nur mit dem Master Downloadcode angezeigt werden siehe Hinweis in Abb. 4.5 Detail C.

Achtung! Wenn "0000" eingeben wird, kann keine Verbindung zwischen der PowerMaxComplete und einem PC aufgebaut werden.

Installateur Downloadcode [Abb. 4.5.3(22c)]

Hier können Sie den vierstelligen Code festlegen, der als Passwort für den Download/Upload von Daten zwischen einem PC und dem PowerMaxComplete-System dienen soll. Mit diesem Installateur Code können nur begrenzt Daten bearbeitet werden (s. Hinweis in Abb. 4.5 Detail C). Der Installateur Downloadcode muss sich vom Master Downloadcode unterscheiden, da ein Zugriff sonst nur mit dem niedrigeren Level des Installteur Downloadcodes erfolgt.

Achtung! Wenn "0000" eingeben wird, kann keine Verbindung zwischen der PowerMaxComplete und einem PC aufgebaut werden.

Upload Optionen [Abb. 4.5.3(22d)]

Hier können Sie festlegen, dass der Upload von Daten der PowerMaxComplete auf einen Computer nur möglich ist, wenn das System im deaktivierten Zustand ist oder alternativ in jedem Zustand (ANWESEND/ ABWESEND/ DE-AKTIVIERT). Mögliche Optionen sind: **BEI DEAKTIVIERT** und **JEDERZEIT**.

UL/DL Telefonnummer [Abb. 4.5.3(22e)]

Reserviert für zukünftige Anwendungen. Wird von einem Anbieter ein zentraler Upload/Download Server für die automatische Konfiguration bereitgestellt, kann hier die Telefonnummer des Upload/ Download Servers eingegeben werden (Bis zu 16 Zeichen). Tragen Sie keine Daten ein, wenn diese Funktion nicht benutzt wird. Dieses Feld ist nicht für den Zugriff mittels PC und Remote Software vorgesehen.

UL/DL via GPRS [Abb. 4.5.3(23)]

Im Folgenden die Einstellmöglichkeiten für den Up- und Download von Daten wenn das System über das GPRS Mobilnetz an einen beim lokalen Wachdienst installierten Visonic-IPMP Server angebunden ist.

Meine SIM Telefonnummer [Abb. 4.5.3(23a)]

Hier geben Sie die Telefonnummer der SIM Karte ein, die Sie in dem PowerMax-Pro System benutzen. Diese Nummer wird dann automatisch von dem beim lokalen Wachdienst installierten Visonic-IPMP Server angewählt, wenn ein Upload/Download von Daten eingeleitet werden soll.

1. Anrufer-ID [Abb. 4.5.3(23b)]

Hier können Sie die erste Telefonnummer des beim Wachdienst installierten Visonic-IPMP Servers eingeben. Wird das PowerMax-Pro System vom Visonic-IPMP Server angerufen und stimmt dessen Rufnummer mit der hier eingegeben überein, baut das PowerMax-Pro System umgehend eine GPRS Verbindung zum IPMP zwecks Upload/Download von Daten auf.

2. Anrufer-ID [Abb. 4.5.3(23b)]

Hier können Sie (falls vorhanden) die zweite Telefonnummer des beim Wachdienst installierten Visonic-IPMP Servers eingeben. Wird das PowerMax-Pro System vom Visonic-IPMP Server angerufen und stimmt dessen Rufnummer mit der hier eingegeben überein, baut das PowerMax-Pro System umgehend eine GPRS Verbindung zum IPMP zwecks Upload/Download von Daten auf.

$\textbf{2-Wege Sprachkommunikation} \ [\text{Abb.} \ 4.5.3(24)]$

2-Wege Sprechcode senden [Abb. 4.5.3(24a)]

Hier können Sie festlegen, ob das System bei jeder Übertragung einen Zweiweg-Sprachkommunikationscode an die Wach- bzw. Notrufzentrale sendet (um die Telefonverbindung mit der Wachzentrale von Daten- in den Sprachkommunikationsmodus umzuschalten), indem lediglich ein vorprogrammiertes SIA- oder Kontakt-ID-Kommunikationsformat verwendet wird (siehe Hinweis in Abb. 5). Optionen: **SENDEN** und **NICHT SENDEN**.

Sprachkommunikation mit Wachzentrale [Abb. 4.5.3(24b)]

Hier wird festgelegt, wie lange das System die Verbindung zur Wachzentrale aufrecht erhalten soll, nachdem es einen Alarm-Report erfolgreich abgesetzt hat, damit die Wachzentrale die Zweiweg-Sprachkommunikation einleiten kann. (Das Personal in der Wachzentrale kann die Taste [3] drücken, um zu hören, oder die Taste [1], um zu sprechen, oder die Taste [6], um zu hören und zu sprechen). Oder ob die Möglichkeit bereitgestellt wird einen Rückruf durch die Wachzentrale einzuleiten. Mögliche Optionen sind: AUTO ABSCH 10, 45, 60, 90 Sekunden, 2 Minuten, Rückruf und OHNE SPRECHVER(keine 2-Wege-Sprachkommunikation).

Hinweis: Wenn "Rückruf" ausgewählt wird, sollten Sie bei Report an private Telefonteilnehmer die Option "KEIN RE-PORT" (siehe Abschnitt 4.5.4(1)) auswählen, da die Wachzentrale sonst nach Eintritt eines Ereignisses die Telefonverbindung auf normalem Wege mit dem PowerMaxComplete-System aufbauen muss (anrufen, 2-4x klingeln lassen, auflegen, nach 15Sekunden erneut anrufen, Code eingeben) und nicht automatisch nach einem Rufton verbunden wird.

Rückrufzeit [Abb. 4.5.3(24c)]

Hier können Sie den Zeitraum festlegen, während dem die Wach- bzw. Notrufzentrale eine Zweiweg-Sprachkommunikation mit dem PowerMaxComplete-System (Annahme nach 1 Rufton) aufbauen kann, wenn:

A. Eine Alarmmeldung in der Wachzentrale einging.

B. Die Rückruffunktion ausgewählt wurde (siehe auch vorherigen Menüpunkt) . Mögliche Optionen sind: 1, 3, 5 oder 10 Min.

Geräuschpegel [Abb. 4.5.3(24d)]

Hier können Sie die Empfindlichkeit der Kommunikationseinheit entsprechend dem Hintergrund-Geräuschpegel des Installationsortes auswählen. Wenn die Umgebung relativ laut ist, sollten Sie die Emfpindlichkeit auf "Hoch" einstellen (Standardeinstellung). Wenn sie relativ ruhig ist, auf "Niedrig" einstellen. Mögliche Optionen sind: Hoch und Niedrig

Report bestätigter Alarm [Abb. 4.5.3(25)]

Hier können Sie festlegen, ob das System Ereignisse berichtet soll, sobald mind. zwei gleiche Ereignisse während eines bestimmten Zeitraums (siehe Abschnitt 4.4.33 Bestätigter Alarm) eintreten. Mögliche Optionen sind: REPORT EIN, REPORT AUS, REP.EIN+AUSCH (= Report auslösen und auslösende Meldelinie abschalten – gilt für PowerMaxComplete -System, das nach Britsh Norm DD423 installiert ist).

Kurz Abwesend [Abb. 4.5.3(26)]

Hier können Sie die Meldung "Kurz Abwesend" EIN oder AUS schalten, die an die Wach- bzw. Notrufzentrale gesendet wird, wenn es innerhalb von 2 Minuten nach Ablauf der Austrittsverzögerung zu einem Alarm kommt. Mögliche Optionen sind:

MELDUNG EIN und MELDUNG AUS

"Meldelinie OK" melden [Abb. 4.5.3(27)]

Hier können Sie festlegen, ob die Wiederherstellung/Rücksetzung einer Meldelinie übertragen werden soll oder nicht. Optionen: LINIE OK melden und KEIN REPORT.

Deaktiviert Report [Abb. 4.5.3(28)]

Hier können Sie festlegen, ob die Wachzentrale einen Report erhalten soll wenn das PowerMaxComplete System über einen vorgegebenen Zeitpunkt hinaus nicht benutzt (deaktiviert) wurde. Diese Funktion wird beim Einsatz in Ferienwohnungen/-häusern gerne genutzt um zu überprüfen, ob Dienstleister Ihren periodischen Kontroll- oder Reinigungsverpflichtungen nachkommen.

Mögliche Optionen sind: Report Deaktiviert, nach 7T, nach 14T, nach 30T und nach 90T.

Anklopfunterdrückung [Abb. 4.5.3(29)]

Hier können Sie einen Code eingeben, der vor der Wahl der Empfängernummer vom Wählgerät ausgegeben wird um der Vermittlungsstelle des Telefonanbieters mitzuteilen, das während des folgenden Verbindungsaufbaus keine Anklopfzeichen eingespielt werden, die die Daten-Kommunikation mit dem Wachdienstempfänger stören könnte. Der maximal 4-stellige Code kann beim Anbieter angefragt warden

4.5.4 Meldungen an Privat (Abb. 4.5. Detail D)

Report an priv. Tel. Nr. [Abb. 4.5.4(1)]

Hier können Sie festlegen, welche Ereignisgruppen an private Telefonteilnehmer gemeldet werden. Mögliche Optionen sind:

an rai		
Begriffe	Beschreibung	
ALLE	Alle Ereignisse	
ALLE-OZ	Alle Ereignisse außer aktiv-/deaktiviert	
ALLE -INFO	Alle Ereignisse außer Warnmeldungen	
ALARM	Alarmmeldungen	
INFO	Warnmeldungen	
OZ aktiv-/deaktiviert KEIN REPORT Es wird keine Meldung übertragen.		

Hinweis: "Alle" meint alle Ereignisse, einschl. der Störungsmeldungen BATTERIE FAST LEER und NETZSTROM-AUSFALL. (Die Zuordnung der Meldungen zu den Gruppen kann dem Menü "Report an die Wachzentrale [Abb. 4.5.3(1)]" entnommen werden)

Alarm Telefonnummer [Abb. 4.5.4(2)]

Hier können Sie eine Rufnummer (einschl. Ortsvorwahl) eintragen, an die ausschließlich Sprachmeldungen der Gruppe Alarme übertragen werden. Dies Nummer ist eine der vier privaten Telefonnummer an die das System Sprachmeldung überträgt. Die Nummer unterscheidet sich von der 1. bis 3.privaten Telefonnummer darin, das and diese nur Alarme übertragen werden und das die Wahl

und die eventuelle Wahlwiderholung durchlaufen wird, bevor die 1-3.private Telefonnummer angewählt wird.

Hinweis: Dieser Menüpunkt ist nur bei Versionen sichtbar, die diese Funktion unterstützen. Bei Versionen, die mit der Alarm Telefonnummer Funktion ausgestattet sind, können nur drei private Telefonnummer eingegeben werden.

Sprachkomm. mit priv. Tel.-Nr. [Abb. 4.5.4(3)]

1.Private Telefonnummer [Abb. 4.5.4(3a)]

Hier können Sie die erste Rufnummer (einschl. Ortsvorwahl) des privaten Telefonteilnehmers programmieren, dem das PowerMaxComplete-System die im Menüpunkt "Report an priv. Tel. Nr." definierten Ereignisgruppen meldet.

2.Private Telefonnummer [Abb. 4.5.4(3b)]

Hier können Sie die zweite Rufnummer (einschl. Ortsvorwahl) des privaten Telefonteilnehmers programmieren, dem das PowerMaxComplete-System die im Menüpunkt "Report an priv. Tel. Nr." definierten Ereignisgruppen meldet.

3.Private Telefonnummer [Abb. 4.5.4(3c)]

Hier können Sie die dritte Rufnummer (einschl. Ortsvorwahl) des privaten Telefonteilnehmers programmieren, dem das PowerMaxComplete-System die im Menüpunkt "Report an priv. Tel. Nr." definierten Ereignisgruppen meldet.

4.Private Telefonnummer [Abb. 4.5.4(3d)]

Hier können Sie die viert Rufnummer (einschl. Ortsvorwahl) des privaten Telefonteilnehmers programmieren, dem das PowerMaxComplete-System die im Menüpunkt "Report an priv. Tel. Nr." definierten Ereignisgruppen meldet.

Hinweis: Dieser Menüpunkt wird nicht angezeigt bei Versionen, die mit einer Alarm Telefonnummer ausgestattet sind.

Wahlwiederhol. - priv. Tel. Nr. [Abb. 4.5.4(3e)]

Hier können Sie festlegen, wie oft das Wählgerät die Rufnummer des privaten Teilnehmers anwählen soll. Mögliche Optionen sind: **1, 2, 3** und **4** Versuche.

Sprachkomm. mit priv. Tel.-Nr. [Abb. 4.5.4(3f)]

Hier können Sie festlegen, ob Zweiweg-Sprachkommunikation mit privaten Telefonteilnehmern zulässig sein soll oder nicht. Optionen sind:

SPRECH/HÖR AUS oder SPRECH/HÖR EIN.

Bestätigungsart [Abb. 4.5.4(3g)]

Hier können Sie festlegen, ob das System im Modus <u>Bestätigung von einem</u> oder im Modus <u>Bestätigung von allen</u> arbeiten soll, wenn das System Meldungen an private Telefonteilnehmer übermittelt.

Hinweis: Im Modus <u>VON EINEM TEL.</u> genügt der Empfang eines einzelnen Signals von einem einzelnen Telefongerät, um das aktuelle Ereignis als "bearbeitet" anzusehen und die Telefonverbindung zu beenden. Die übrigen Rufnummern dienen lediglich als Reserve. Im Modus <u>VON ALLEN TE</u>L. muss ein Bestätigungssignal von jedem Telefon eingehen, ehe das aktuelle Ereignis als "berichtet" gilt.

Mögliche Optionen sind: VON ALLEN TEL und VON EINEM TEL

SMS-Empfänger Nummern [Abb. 4.5.4(4)]

1. SMS -Nr. [Abb. 4.5.4(4a)]

Hier können Sie die erste Rufnummern des privaten Mobiltelefons programmieren, dem das PowerMaxComplete-System die im Menüpunkt "Report an priv. Tel. Nr." definierten Ereignisgruppen meldet.

2. SMS -Nr. Abb. 4.5.4(4b)]

Hier können Sie die zweite Rufnummern des privaten Mobiltelefons programmieren, dem das PowerMaxComplete-System die im Menüpunkt "Report an priv. Tel. Nr." definierten Ereignisgruppen meldet.

3. SMS –Nr. Abb. 4.5.4(4c)] Hier können Sie die dritte Rufnummern des privaten Mobiltelefons programmieren, dem das PowerMaxComplete-System die im Menüpunkt "Report an priv. Tel. Nr." definierten Ereignisgruppen meldet.

4. SMS –Nr. Abb. 4.5.4(4d)]
Hier können Sie die vierte Rufnummern des privaten Mobiltelefons programmieren, dem das PowerMaxComplete-System die im Menüpunkt "Report an priv. Tel. Nr." definierten Fraimieren meldet nierten Ereignisgruppen meldet.


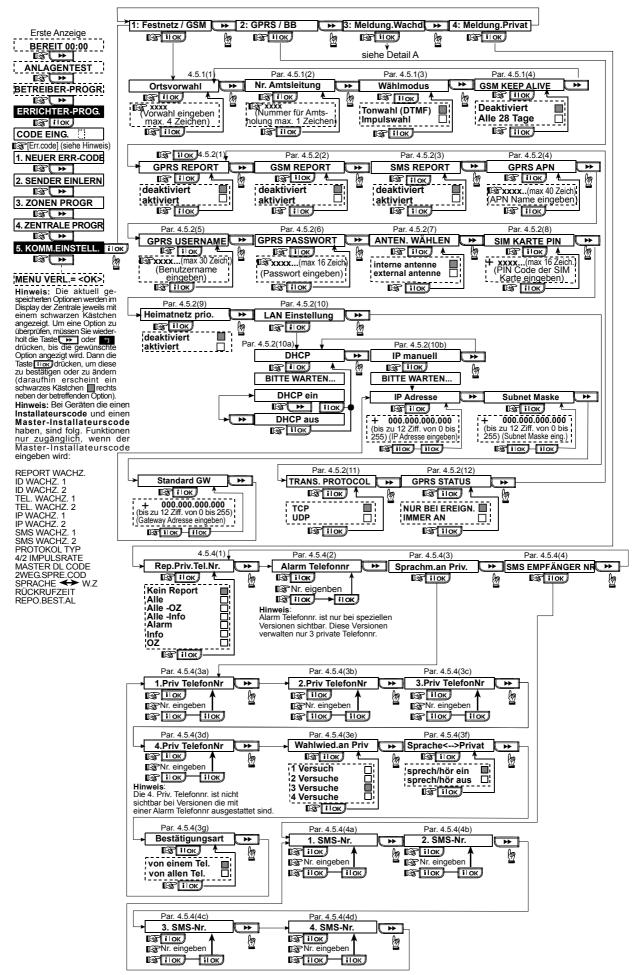


Abb. 4.5 - Ablaufdiagramm Telefonparameter Programmieren

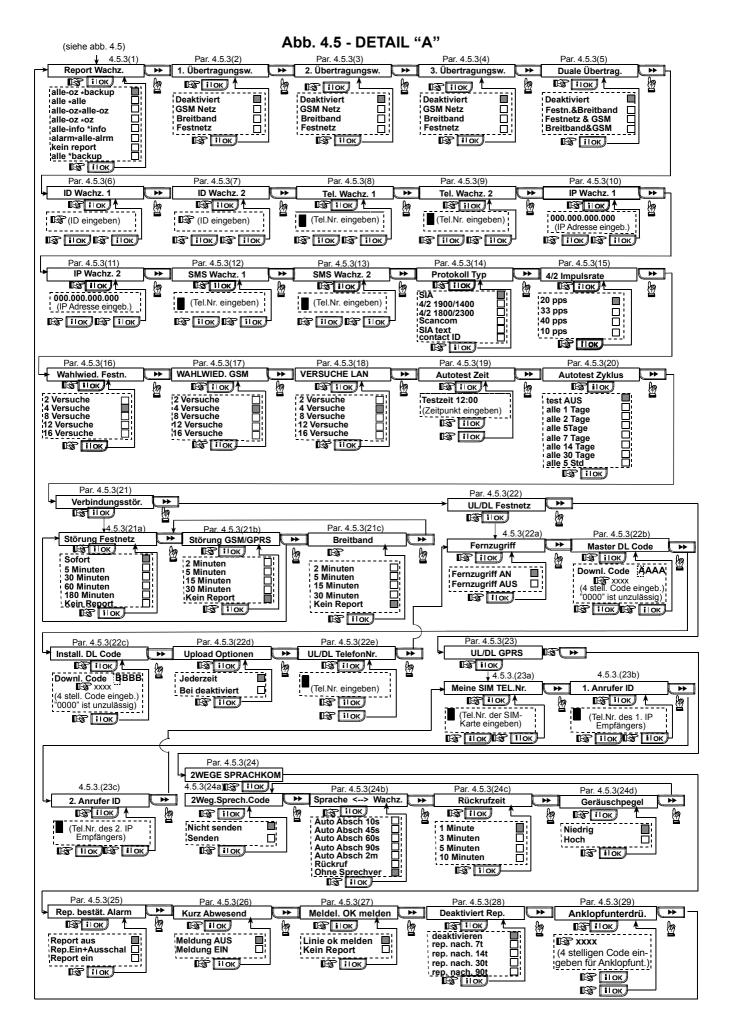

4.6 GSM-Modul Erkennung

Die GSM-Modul Erkennung ermöglicht das automatische registrieren des GSM Moduls. Die Automatische Erkennung kann durch eine der zwei folgenden Aktionen ausgelöst werden: Nach dem rücksetzen der Sabotagemeldung an der Zentrale oder nach dem Rücksetzen (das Rücksetzen erfolgt automatisch bei jedem hochfahren nach anlegen einer Stromversorgung oder nach dem verlassen des Errichtermenüs).

Jede dieser Aktionen führt dazu, dass die PowerMaxComplete automatisch die Anschlüsse auf das

Vorhandensein des GSM Moduls prüft. Für den Fall, dass die Prüfung aufgrund eines fehlenden GSM Moduls erfolglos ist, ein GSM Modul jedoch vorher schon einmal eingelernt war, erscheint im Display die Meldung "GSM Modul fehlt". Diese Meldung wird durch betätigen der Taste Reicherplatz für das Vorhandensein des GSM Moduls zurückgesetzt und die Störungsmeldung erscheint nicht mehr.

Hinweis: Die Störungsmeldung wird nur angezeigt, wenn das System deaktiviert ist.

4.7 PowerLink-Modul Erkennung

Die PowerLink-Modul Erkennung ermöglicht das automatische registrieren des PowerLink Moduls oder eines anderen BBA Moduls (Broad-Band-Adaptor). Die Automatische Erkennung kann durch eine der zwei folgenden Aktionen ausgelöst werden: Nach dem rücksetzen der Sabotagemeldung an der Zentrale oder nach dem Rücksetzen (das Rücksetzen erfolgt automatisch bei jedem hochfahren nach anlegen einer Stromversorgung oder nach dem verlassen des Errichtermenüs). Jede dieser Aktionen führt dazu, dass die PowerMaxComplete automatisch alle Anschlüsse auf das Vorhandensein des PowerLink/BBA Moduls prüft.

Für den Fall, dass die Prüfung aufgrund eines fehlenden PowerLink Moduls erfolglos ist, ein PowerLink Modul jedoch vorher schon einmal eingelernt war, erscheint im Display die Meldung "PLINK/BBA FEHLT". Diese Meldung wird durch betätigen der Taste ilok bestätigt und gelöscht. Gleichzeitig wird der Speicherplatz für das Vorhandensein des PowerLink/BBA Moduls zurückgesetzt und die Störungsmeldung erscheint nicht mehr.

Hinweis: Die Störungsmeldung wird nur angezeigt, wenn das System deaktiviert ist.

4.8 Ausgänge Programmieren

4.8.1 Einleitende Hinweise

Dieser Modus erlaubt Ihnen Folgendes:

- a. Ereignisse und Bedingungen auszuwählen, unter denen der PGM-Ausgang (Programmierbarer Open Collector Ausgang) funktionieren;
- b. Den mit INT gekennzeichneten Ausgang definieren als Innensirene oder als Blitzlicht.

Hinweis: Die Funktione der X10 und PGM Ausgänge sind unabhängig von Teilbereichen (bei PowerMaxComplete Systemen die diese Funktion unterstützen)

4.8.2 PGM Programmieren

Für den PGM Ausgang können Sie festlegen, welche Funktion dieser bei Ansteuerung auslösen soll. Dabei können Sie wählen zwischen Deaktiviert (ohne Funktion), Einschalten, Ausschalten oder Impuls (schalten für die unter Puls Zeit eingestellte Zeit ein und danach wider aus.) Sie können festlegen, welche Faktoren den PGM-Ausgang aktivieren:

- BEI AKTIV (Bei ABWESEND AKTIV)
- BEI ANW. AKT (Bei ANWESEND AKTIV)
- **BEI DEAKTIV** (Beim DEAKTIVIEREN)
- BEI ALARM (Solange eine Alarmmeldung im Systemspeicher angezeigt wird. Rücksetzung erfolgt nach dem Löschen des Speichers (erneutes aktivieren deaktivieren des Systems)
- BEI VERZÖG. Die eingestellte Funktion gilt bei Auslö-

sung der Ausgangs- oder Eintrittsverzögerung.

- **Durch HANDSENDER:** Wird durch Drücken der STERN-Taste/A o.B Taste eines Handsenders bzw. einer Fernbedienung MCM-140+ ausgelöst (jedoch nur, wenn "**PGM**" in Speicherplatz Nr. 17/18 des Menüs "Zentrale Programmieren" gewählt wurde)
- Durch Zone: Auslösung durch eine von drei ausgewählten Meldelinien, unabhängig davon, ob das System aktiviert ist oder nicht. Bei der Einstellung Umschalten wird der Ausgang durch eine der Meldelinien ausgelöst und durch erneute Auslösung einer der Meldelinie rückgesetzt.
- **Durch Telefonleitungsausfall**: Der PGM-Ausgang wird eingeschaltet, wenn die Telefonverbindung gestört ist.

4.8.3 Ausgang Blitzlicht/Sirene

Hier können Sie festlegen, ob der INT-Ausgang für den Anschluss einer **Innensirene** oder eines **Blitzlichtes** dienen soll. Wenn Blitzlicht gewählt wurde, bleibt der Ausgang nach einem Alarmereignis bis zur Deaktivierung des Alarmsystems eingeschaltet.

4.8.4 PGM Einstellungen

Hier können Sie festlegen, in welchem Zeitfenster der PGM Ausgang nicht reagieren soll wenn er von einem zugeordneten Melder angesteuert wird. Um die Funktion abzustellen, müssen Sart und Stop Zeit identisch sein (Siehe Abb. 4.8) .

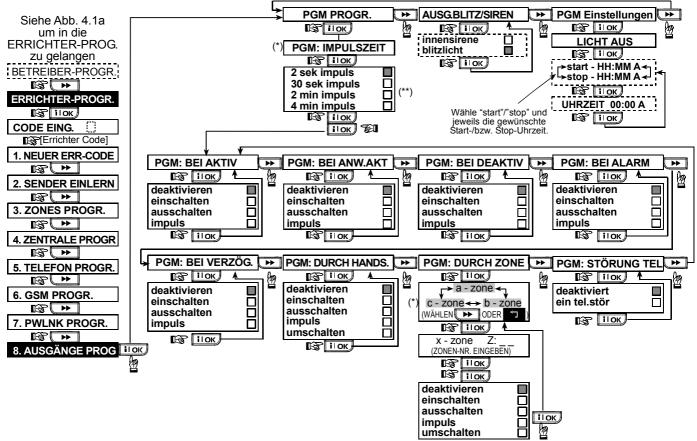


Abb. 4.8 - Ablaufdiagramm AUSGÄNGE PROGRAMMIEREN

- * Wenn "PGM" ausgewählt ist, werden die Buchstaben "PGM" an Stelle von "Dxx" angezeigt.
- ** Nach Auswahl einer der drei Optionen (Linie a, b und c) können Sie eine Meldeliniennummer eingeben und dann "deaktivieren", "einschalten", "ausschalten", "Impuls" oder "umschalten" auswählen.
- Die aktuell gespeicherte Option wird durch ein dunkles Kästchen am rechten Rand des Displays angezeigt. Um sich die Optionen nen anzusehen, betätigen Sie im entsprechenden Menü die Taste , bis die gewünschte Option erscheint. Zum Auswählen einer neuen Option drücken Sie dann die Taste (rechts neben der Option erscheint dann ein dunkles Kästchen). Ein erneutes betätigen der OK Taste speichert die neue Auswahl. Gleichzeitig verlassen Sie das Auswahlmenü zur Überschrift oder zum nachfolgenden Menüpunkt. Eine Liste der Meldeliniennamen finden Sie in Abschnitt 4.3. Jedes X-10-Gerät hat einen werksseitig vergebenen individuell einstellbaren Liniennamen, der dem Installationsort entsprechen sollte.

4.9. Personalisierung

In diesem Menü können Eingaben durchgeführt werden, die die Personalisierung des Systems ermöglichen.

4.9.1 Sprache Aufnehmen

Dieser Modus ermöglicht es Ihnen, kurze Ansagen für folgende Zwecke aufzunehmen:

- ANLAGEN BENENNUNG ist eine Meldung, die automatisch angesagt wird, wenn Ereignisse als Sprachmeldung an private Telefonteilnehmer gemeldet werden. Sie Identifiziert somit die Anlage und die Herkunft der nachfolgenden Meldungen.
- Namen der Benutzer 5-8 Hier können den Benutzernummern 5 bis 8 Namen/Texte zugewiesen werden.
 Bei Eintritt eines für einen dieser Benutzer relevanten Ereignisses wird der Benutzername der Sprachmel-

- dung hinzugefügt, die per Telefon übertragen wird.
- Benennung Zone 1-5 Hier können Sprachtexte aufgenommen und bestimmten Meldelinien zugeordnet werden. Diese Namen sind nützlich, wenn Sie für eine bestimmte Meldelinie keinen der 26 fest einprogrammierten Liniennamen als geeignet ansehen (siehe Abb. 4.3).

4.9.2 Voicebox-Modus

Hier können Sie einstellen, ob die Zweiweg-Sprachkommunikation über ein externes Lautsprecher/Mikrofon Modul (Voice/Speech-Box), über das in der PowerMaxComplete Zentrale integrierte Modul oder über beide Module laufen soll.

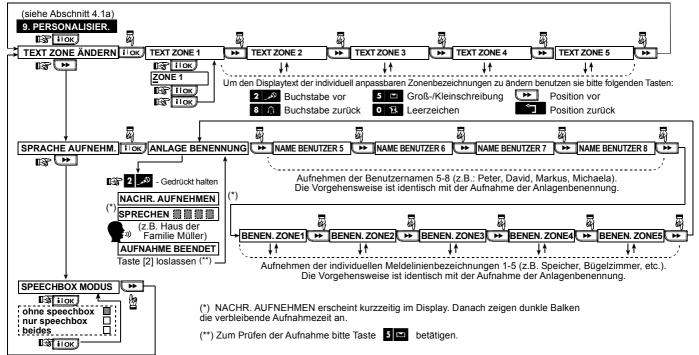


Abb. 4.9 - Ablaufdiagramm Personalisierung

4.10 Systemdiagnose

Dieser Modus erlaubt es Ihnen, die Funktion aller im System befindlicher Funkmelder / Funksirenen / Funkbedienteile / die GPRS und LAN Verbindungen zu testen und gegebenenfalls auch einen Reboot/Reset des Breitbandmoduls durchzuführen. Der Diagnosetest-Vorgang wird in Abbildung 4.10 dargestellt.

Für Funkmelder / Funksirenen / Funkbedienteile:

Bei der Prüfung der Funksiganlstärke von installierten Meldern können folgende drei Empfangspegel erfasst und berichtet werden:

Signalstärke	Summerreaktion
sehr gut	2x fröhliche Melodie (——)(——)
gut	"fröhliche Melodie" (——).
schwach	"traurige Melodie" (———).

Wenn Sie die Anweisung erhalten, eine "Funkübertragung" auszulösen, sollten Sie im überwachten Bereich den Durchgangstest durchführen, um die Funktion der Melder zu prüfen. Wenn ein Melder ausgelöst wird und ein Signal überträgt, sollten im Display der Name des Melders, seine Nummer und der Empfangspegel angezeigt werden (z.B.: "Badezimmer, Z19, sehr gut"), der Summer sollte gleichzeitig je nach Empfangspegel ertönen (1 von 3 Melodien). Beachten Sie, dass Sie den Melder für den Durchgangstest auslösen müssen (Z.B.: öffnen von Fenstern die mit Funkmagnetkontakten ausgestattet sind oder durchschreiten von Räumen die mit Bewegungsmeldern ausgestattet sind).

WICHTIG! Ein zuverlässiger Empfang muss gewährleistet sein. Daher ist eine "schwache" Signalstärke nicht akzeptabel. Wenn Sie von eine Funkkomponente nur ein "schwaches" Signal empfangen, sollten Sie diese umpositionieren und erneut testen, bis Sie eine "gute" oder "sehr gute" Signalstärke erhalten. Bei Bedarf ist ein Signalwiederholer zu installieren. Dieser Grundsatz sollte während des ersten Tests und auch für alle nachfolgenden zyklischen Wartungen eingehalten werden.

4.10.1 GPRS Communication Test

Der GPRS Kommunikations-Diagnosetest überprüft die GSM/GPRS-Kommunikation und zeigt die Diagnoseergebnisse. Im Falle einer Kommunikationsstörung werden ausführliche Informationen über die Störung gegeben.

Folgende GSM/GPRS-Test Ergenisse können angezeigt werden:

Meldung	Beschreibung
Modul ist OK	GSM / GPRS funktioniert ordnungs-
	gemäß.
GSM Verb.stör.	Verbindung zwischen der Funkalarm-
	anlage und dem GSM/GPRS Modul
	ist gestört.
PIN falsch	Fehlender oder falscher PIN Code.
	(Nur wenn der PIN-Code der SIM
	Karte aktiviert wurde).
GSM Netzfehler	Gerät konnte sich nicht im lokalen
	GSM-Netzwerk anmelden.
Fehler SIM Karte	SIM Karte nicht eingelegt oder fehler-
	haft.
GSM Modul fehlt	Die automatische GSM/GPRS Modul
	Erkennung hat das GSM/GPRS Mo-
	dul nicht erkannt.
Kein GPRS Ser-	Die GPRS Funktion der SIM Karte ist
vic	vom Anbieter nicht fregegeben.
GPRS Fehler	Das locale GPRS Netzwerk ist nicht
	erreichbar oder APN,Benutzer ID oder
	Passwort sind falsch eingetragen.
Srvr nicht errei	Der Visonic IPMP Server konnte
	nicht erreicht werden. Prüfen Sie die
	IP Nummer des Servers.
IP Nummer fehlt	Die IP Nummern des IPMP Servers
	von Wachzentrale 1 und Wachzentrale
	2 sind nicht eingetragen.
APN fehlt	Die APN wurde nicht eingetragen.
SIM gesperrt	Nach dreimaliger aufeinanderfolgender
	falscher Eingabe des PIN-Codes wird
	die SIM-Karte gesperrt. Um sie wieder

Meldung	Beschreibung
	zu aktivieren, müssen Sie eine PUK- Nummer eingeben. Die PUK-Nummer kann nicht mit Hilfe des PowerMaxCom-
	plete - Systems eingegeben werden.
Abgelehnt v.Srvr	Der Verbindungsaufbau zum Visonic IPMP wurde vom abgelehnt vom Server. Prüfen Sie ob das System beim Visonic IPMP Server des Wachdienstes registriert ist.

4.10.2 LAN Verbindungstest

Der LAN-Verbindungstest überprüft die Kommunikation des Breitbandmoduls mit dem IPMP und zeigt die Diagnoseergebnisse. Im Falle einer Kommunikationsstörung werden ausführliche Informationen über die Störung angezeigt.

Wenn das Breitbandmodul nicht im PowerMaxComplete – System registriert ist, wird das Menü "LAN VERB. Test" nicht angezeigt.

Folgende Test-Ergebnisse können angezeigt werden:

Mitteilung	Beschreibung
Modul ist OK	Das Breitband-Modul funktioniert ord-
	nungsgemäss.
Test	Der Diagnosetest wird auf folgenden
abgebrochen	Gründen abgebrochen:
	Stromausfall – Das Breitbandmodul
	wird in diesem Fall abgeschaltet.
	 Das Breitbandmodul konnte den An-
	meldevorgang nicht beenden. In
	diesem Fall sollte der Installierer cir-
	ca 30 Sekunden warten bevor er
	den Test erneut ausführt.
B.Band Verb	Verbindung - RS-232-Schnittstelle -
stör	zwischen der Funkalarmanlage und
	dem GSM/GPRS Modul ist gestört.
IP Nummer	Die IP Nummern des IPMP Servers von

Mitteilung	Beschreibung
fehlt	Wachzentrale 1 und Wachzentrale 2
	sind nicht eingetragen.
Kein Netz. Ka-	Das Ethernet-Netzwerk-Kabel ist nicht
bel	an das Breitbandmodul angeschlos-
	sen oder beschädigt.
Prüfe LAN	Die Mitteilung "Prüfen Sie dei Lan Ein-
Einst.	stellungen" erscheint in folgenden
	Fällen:
	• Es wurde eine falsche IP Nummer eingegeben.
	• Es wurde eine falsche Subnetzmas-
	ke eingegeben.
	Es wurde ein falsches Gateway ein-
	gegeben.
	Ausfall des DHCP Servers.
Empf.1	Verbindung zum Empfänger (IPMP) 1
Ver.gest.	oder 2 ist aus folgenden Gründen
101190011	nicht gestört:
Empf.2	Es wurde die falsche IP eingegeben.
Ver.gest.	Ausfall des Empfängers.
	Ausfall des WAN Netzwerks.
Empf.1	Das PowerMaxComplete System
n. reg.	konnte cih beim IP-Empfänger 1 oder
	2 nicht registrieren.
Empf.2	
n. reg.	
B.B.Mod. Ti-	Das Breitband-Modul überschreitet die
meout	Zeit (Timeout) da es nicht innerhalb
	von 70 Sekunden ein Testergebniss
	an die Alarmzentrale zurückgibt.
Ergebniss un-	Das von dem Breitband-Modul an die
gül.	PowerMaxComplete übergebene Tes-
	tergebinis konnte nicht zugeordnet
	werden.

Abb. 4.10 - Ablaufdiagramm DIAGNOSETEST

4.11 BETREIBERFUNKTIONEN

Meldungen.

 Dieses Menü ermöglicht Ihnen den Zugang zum Menü Betreiber Programmierung ohne, dass Sie das Menü Errichter Programmierung verlassen müssen.

Ausführliche Beschreibungen und die jeweiligen Verfahren sind der Bedienungsanleitung zu entnehmen.


Achtung! Wenn das System nach dem Programmieren der Benutzercodes Ihren Installateurcode nicht mehr erkennt, bedeutet dies, dass Sie einen Benutzercode programmiert haben, der mit Ihrem Installateurcode identisch ist. Sollte dies der Fall sein, müssen Sie das Benutzermenü erneut aufrufen und den Benutzercode ändern, damit dieser nicht mehr mit Ihrem Installateursode identisch ist. Danach ist Ihr Installateurcode wieder gültig.

4.12 WERKSEINSTELLUNG

Wenn Sie die PowerMaxComplete-Parameter auf die Werkseinstellung zurückstellen wollen, sollten Sie in das Errichtermenü wechseln und die Funktion "WERKSEIN-STELLUNG" wie in der nebenstehenden Abbildung dargestellt ausführen.

Hinweis: Bei PowerMaxComplete-Systemen, die zwei Installateurcodes (INSTALLATEURCODE und MASTER-INSTALLATEURCODE) besitzen, ermöglicht nur der

Master-Installateurcode einen Zugang zu dieser Funktion.

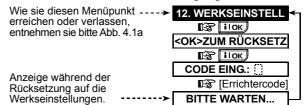

4.13 SERIENNUMMER

Im Menü "13. SERIENNUMMER" können Sie die Seriennummern und Versionsnummer des Systems zur Anzeige bringen (nur für Supportzwecke). Die Serien und Versions-

nummern werden nacheinander durch das Betätigen der Taste hangezeigt.

4.14 START UPLOAD/DOWNLOAD

Hinweis: Diese Option wird nur bei der Installation von Funkalarmzentralen verwendet, die von kompatiblen Wach- bzw. Notrufzentralen verwaltet werden.

Diese Option ermöglicht es dem Installateur die Power-MaxComplete zu veranlassen einen Server anzuwählen und dort die Einstellungen abzulegen beziehungsweise einen Download vorliegender Einstellungen durchzuführen


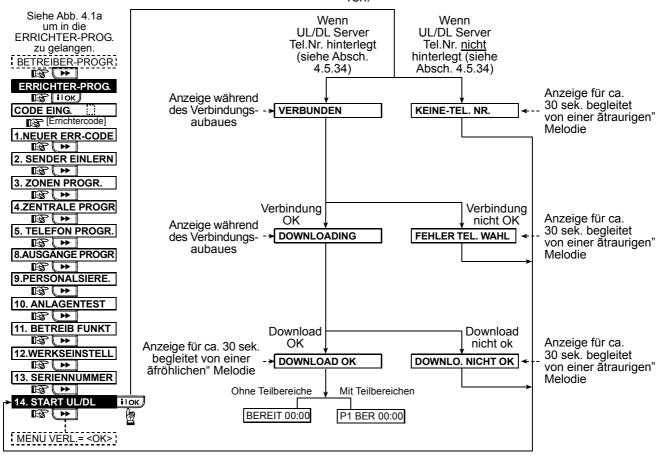


Abb. 4.14 - Upload/Download starten

4.15 TEILBEREICHE

Hier kann bei PowerMaxComplete Systemen, die die Teilbereichsfunktion unterstützen, festgelegt werden, ob diese Systeme im Modus mit bis zu drei Teilbereichen oder im Modus ohne Teilbereiche betreiben werden soll. Ist der Teilbereich-Modus eingeschaltet, können innerhalb des Systems Melder, Benutzercodes und Handsender einzelnen, mehreren oder allen Teilbereichen zugeordnet werden. Beispielsweise können dadurch über ein System, ein Wohnhaus mit angeschlossenem Büro oder Geschäft getrennt voneinander verwaltet werden. Dabei ist die Bedienung ei-

nes Teilbereiches unabhängig von dem Zustand eines anderen Teilbereiches. Die Teilbereichsfunktion erlaubt es den Betreibern nur die Berieche zu bedienen, für die diese eine Berechtigung haben. Ist bei den Systemen, die die Teilbereichsfunktion unterstützen, diese Funktion in diesem Menü abgeschaltet, sind alle zugehörigen Auswahlfelder innerhalb des gesamten Programmiermenüs nicht mehr sichtbar.

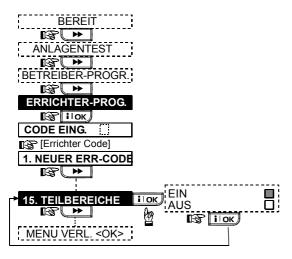

4.16 ANLAGENTEST

Der Menüpunkt ANLAGENTEST, der in der Menüauswahl angezeigt wird (siehe Abb. 4.1a) kann durch Eingabe des Master Betreiber Codes (erster Betreiber Code) erreicht werden. Dieser Anlagentest ist für den Betreiber gedacht und in der Bedienungsanleitung beschrieben. Weisen Sie den Betreiber darauf hin, diesen wöchentlich und nach einem Alarmereignis durchzuführen. Dieser Anlagentest ist als regelmäßiger Gehtest zu betrachten und unterscheidet

sich von dem Anlagentest, wie dieser im Errichtermenü unter 10.ANLAGENTEST (siehe Abschnitt 4.10 Anlagentest) durchgeführt werden kann, da dieser für den Errichter zusätzliche Informationen wie Qualität des Empfangsignals von Meldern bereitstellt. Die vollständige Testprozedur ist im folgenden Abschnitt (siehe 5.TESTPROZEDUREN) dargestellt.

5. TESTPROZEDUREN

Hinweis: Das System sollte durch einen qualifizierten Installateur regelmäßig, spätestens alle zwei Jahre, vollständig geprüft werden.

Ist das System an eine Wachzentrale angeschlossen oder werden Meldungen an private Rufnummern übertragen, sollen alle vorab informiert werden, dass ein Anlagentest durchgeführt wird.

5.1 Vorbereitungen

Stellen Sie sicher, dass alle Fenster und Türen geschlossen sind. Wenn alle Meldelinien "gesichert" (nicht gestört/nicht offen) sind, muss das Display Folgendes anzeigen:

BEREIT HH:MM
Wenn das Display "NICHT BEREIT" anzeigt, müssen Sie

die Funkalarmzentrale durch wiederholtes Drücken der i∣oĸ prüfen. Die Ursache(n) des bzw. der Taste Probleme werden im Display angezeigt und vom System angesagt. Ergreifen Sie die erforderlichen Störungsbeseitigungsmaßnahmen, bevor Sie das System prüfen. Bei PowerMaxComplete Systemen mit Teilbereichsfunktion die de Teilbereichsfunktion eingeschaltet haben, zeigt das Display vor der Bereit Anzeige den jeweiligen Beriech mit einem P (für Partition = Teilbereich) gefolgt von der Bereichnummer an. Blättern Sie durch alle Bereich um sicherzustellen, dass alle Meldelinien/Zonen in allen Bereichen "gesichert" (nicht gestört/nicht offen) sind bevor Sie mit dem folgenden Anlagentest beginnen. Für jeden Teilbereich muss Bereit im Display angezeigt werden. Die Anzeige P gefolgt von der Nummer des Bereiches wird bei diesen Systemen auch vor anderen Mitteilungen entsprechend angezeigt. Führen Sie für den Anlagentest entsprechend der Anweisungen der folgenden Abschnitte durch.


5.2 Anlagentest

Um den ordnungsgemäßen Betrieb aller Melder im System zu überprüfen, ist ein umfangreicher Diagnosetest erforderlich. Ausführliche Beschreibung dieses Tests siehe Abb. 4.10.

5.3 Handsender-Test

Lösen Sie die Übertragung von jedem Sender aus, der als Handsender (gemäß Auflistung in Tabelle B2, Anhang B) angemeldet ist. Benutzen Sie den Sender, um die Funkalarmzentrale auf ABWESEND AKTIV einzustellen, und deaktivieren Sie sie sofort wieder. Wenn Sie den ABWESEND-Taste des Handsenders drücken, muss die AKTIV-Anzeigelampe eingeschaltet werden.

Das Display muss dann Folgendes anzeigen:

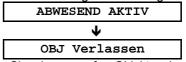


Die akustische Signalsequenz für "Objekt verlassen" beginnt. Drücken Sie die DEAKTIVIEREN-Taste (\mathbf{n}) des Handsenders. Die AKTIV-Anzeige muss erlöschen, die Ansage "Deaktiviert, bereit zur Aktivierung" ertönen und das Display Folgendes anzeigen:

BEREIT HH:MM

Prüfen Sie die Stern/A-/B-Taste jedes Handsenders gemäß den in Tabelle B2, Anhang B, enthaltenen Informationen. Prüfen Sie, ob die jeweilige Taste die ordnungsgemäße Funktion auslöst.

- Wenn die Stern/A-/B-Taste als "ANLAGENSTA-TUS" programmiert wurde, muss nach dem Drücken der Taste der Systemstatus im Display angezeigt und angesagt werden.
- Wenn die Stern/A-/B-Taste als "SOFORT" programmiert wurde, sollten Sie die ABWESEND-Taste und dann die Stern/A-/B-Taste drücken. Die Anzeige im Display muss wie folgt aussehen:

SOFORT AKTIV

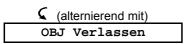

und die akustische Signalsequenz für "Objekt Verlassen" muss beginnen. Drücken Sie sofort die DEAKTIVIE-REN-Taste (n), um das System zu deaktivieren.

- Wenn die Stern/A-/B-Taste als "PGM" programmiert ist, muss nach dem drücken der Taste das Gerät entsprechend reagieren.
- Wenn die Stern/A-/B-Taste als "PGM/X-10" programmiert ist und den PGM Ausgang steuern darf, muss nach dem Drucken der Taste das Gerät, das an diesen Ausgang angeschlossen ist entsprechend reagieren.

5.4 Test des PGM Ausgangs

Gehen Sie die Tabelle in **Anhang C** spaltenweise durch. Wenn beispielsweise die Spalte "**EIN durch ABWESEND AKTIV**" angekreuzt ist, sollten Sie das System aktivieren und überprüfen, ob das angebundene Geräte tatsächlich durch das Aktivieren des Systems eingeschaltet wurden. Fahren Sie in gleicher Weise mit den folgenden Spalten der Tabelle fort und erzeugen Sie jeweils den Zustand bzw. das Ereignis, das die betreffenden Geräte einschaltet oder ausschaltet.

WICHTIG! Bevor Sie "EIN durch TIMER" und "Ein durch MELDELINIE" prüfen, sollten Sie sicherstellen, dass diese Kontro<u>llarten</u> freigegeben sind; drücken Sie wiederholt die

Taste 9 und stellen Sie sicher, dass das Display Fol-

gendes anzeigt:

und:

EIN MIT MELDER

EIN MIT TIMER

Ein schwarzes Kästchen am rechten Rand des Displays zeigt an, dass diese Funktionen eingeschaltet sind.

Das einfachste Verfahren, um das "Einschalten durch TI-MER" zu prüfen, besteht darin, in der Errichter Programmierung den Menüpunkt 10 ("10. BETREIBER FUNKT") auszuwählen und dann die Systemuhr im Untermenü "Zeit und Format" einige Minuten vor die betreffende "Startzeit" einzustellen. Denken Sie daran, die Uhr nach diesem Test wieder auf die richtige Uhrzeit einzustellen.

5.5 Notrufsender-Test

Lösen Sie die Übertragung von jedem Sender aus, der als Notrufsender (gemäß Auflistung in Tabelle A2, Anhang A) angemeldet ist. <u>Beispiel</u>: Nach dem Drücken det Taste eines Notrufsenders, der für Meldelinie 22 angemeldet ist, muss das Display Folgendes anzeigen:

Z22 NOTFALL
(alternierend mit)
Meldung

Es empfiehlt sich, die Wachzentrale zu informieren, dass Sie diesen Test durchführen, oder während dieses Tests den Telefonanschluss vom PowerMaxComplete-System zu trennen, um Fehlalarme zu vermeiden.

6. WARTUNG

6.1 Zentrale öffnen

- **A.** Schraube entfernen, mit der die Gehäusfront an der Gehäuserückseite befestigt ist (siehe Abb. 3.1).
- B. Wenn die Zentrale zwecks Wartungs oder Umzugarbeiten komplett von der Wand entfernt werden soll, sind die Schrauben zu entfernen, mit der die Gehäuserückseite an der Montagefläche befestigt ist (siehe Abb. 3.1). Vorher sind eventuell angeschlossene Kabel und Drähte zu entfernen. Beachten Sie die lokalen Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten an Stromführenden Leitungen.

6.2 Notstromakku auswechseln

Der Wechsel und das erstmalige Einlegen der Akkus ist im Ablauf identisch (siehe Abb. 3.3).

Wenn neue, vorgeladene Akkus richtig eingelegt sind und der Batteriefachdeckel sowie das Gehäuse verschlossen wurde, muss die Störungsanzeige erloschen sein. Statt dessen muss eine Alarm-Anzeige im Display (verursacht durch den "Sabotagealarm", den Sie durch Öffnen des Gehäuses ausgelöst haben) erscheinen. Löschen Sie diese Meldung durch Aktivieren und sofortiges erneutes Deakti-

vieren des Systems.

6.3 Sicherung auswechseln

In der PowerMaxComplete-Funkalarmzentrale sind zwei Sicherungen installiert, die sich automatisch nullstellen. Daher brauchen die Sicherungen nicht ausgewechselt zu werden. Wenn es zu einem Überstromereignis kommt, unterbricht die Sicherung den Stromkreis. Sobald die Überstromstörung mehrere Sekunden nicht mehr existiert, wird die Sicherung automatisch nullgestellt und stellt so den Stromfluss im Schaltkreis wieder her.

6.4 Melder ersetzen/umpositionieren

Wenn Wartungsarbeiten das Umpositionieren oder Neupositionieren von Meldern erforderlich machen, ist immer ein kompletter Analgentest gem. Abschnitt 4.10 durchzuführen.

Denken Sie daran! Ein "schwaches" Signal ist nicht akzeptabel, wie dies im Abschnitt des Anlagentest bereits erwähnt ist.

7. EREIGNISSPEICHER

Bis zu 250 Ereignisse werden im Ereignisspeicher abgelegt. Auf den Ereignisspeicher können Sie über die Zentrale wie in Abbildung 7 dargestellt direkt zugreifen um die letzen 100 Einträge nacheinander zu lesen. Alle 250 Ereignisse können unter Nutzung eines PC's mit der Remote Software für Facherrichter dargestellt werden.

Wenn der Ereinislspeicher voll ist (250 Ereignisse), wird das älteste Ereignis beim Speichern eines weiteren Ereignisses gelöscht.

Datum und Uhrzeit des Eintritts jedes Ereignisses werden ebenfalls gespeichert.

Wenn Sie das Ereignisprotokoll lesen, werden die Ereignisse in chronologischer Reihenfolge angezeigt, d.h. vom neusten zum ältesten Ereignis. Zugang zum Ereignisspei-

cher erhalten Sie, indem Sie die Taste drücken; der Zugang ist nicht über das eines der Menüs möglich. Einige der gespeicherten Ereignisse werden zwecks Zuordnung ein Buschstabe und eine Nummer vorgesetzt. Diese identifiziert zusätzlich die Herkunft des Ereignisses.

Wird zum Beispiel die Bezeichnung "Z01:" vor einem Ereignis sichtbar, so bedeutet diese, das das Ereignis von der Zone (Meldelinie) Nummer eins ausgelöst/übertragen wurde. Mögliche Buchstaben können sein: "Cxx"= 2Wege Fernbedienung; "Fxx" = Handsender; "Gxx"= GSM Modul; "Kxx" = 1Wege Fernbedienung; "PGM" = PGM Ausgang; "Sxx" = Sirene; "Uxx" = Benutzer; "Zxx" = Meldelinie (Zone). Der Lese- und Löschprozess für das Ereignisprotokoll ist in der nachstehenden Abbildung dargestellt.

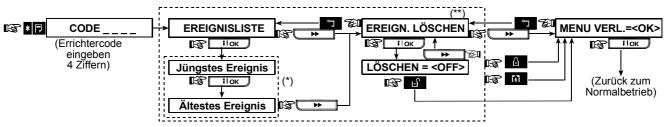


Abb. 7 - Lesen/Löschen des Ereignisprotokolls

Drücken Sie die Tasten Tasten , während das System im normalen Betriebsmodus ist.

- * Das Ereignis wird in zwei Teilen angezeigt, z.B.: "Z13 Alarm" und dann "09/02/99 15:37". Diese beiden Display-Anzeigen werden alternierend angezeigt, bis Sie die Taste erneut drücken, um zum nächsten Ereignis zu wechseln, oder bis der Zeitablauf für das Ereignisprotokoll (4 Minuten) erreicht ist.
- ** Kann nur durchgeführt werden, wenn der Master-Errichter- oder Errichtercode eingegeben wurde. (Nicht verfügbar in Europa)

Anhang A. Teilbereiche

Ihr PowerMaxComplete System ist mit einer integrierten Funktion zur Teilbereichsverwaltung ausgestattet, welche das Alarmsystem in drei voneinander getrennten Bereichen verwalten kann. Teilbereiche können in Anwendungen eingesetzt werden, wo ein gemeinsames Alarmsystem nutzbringend ist, wie etwa zur getrennten Sicheurng von Privathaus mit Homeoffice/Garage oder oder Büro mit Lager. Wenn di Teilbereiche benutzt werden, kann jede Zone, jeder Benutzercode und viele der Funktionen der Zentrale den Teilbereichen 1 bis 3 zugeteilt werden.

Anmerkung: Sind die Teilbereiche deaktiviert, funktionieren alle Zonen, Benutzercodes und Eigenschaften der PowerMaxComplete wie in einer anderen Zentrale als eine Einheit. Sind die Teilbereiche aktiviert, werden alle neuen Zonen, Benutzercodes und Einstellungen automatisch dem Teilbereich 1 zugewiesen.

Teilbereiche einrichten

Ausgeliefert wird die PowerMaxComplete mit werksmässig deaktivierten Teilbereichen.

Teilbereiche aktivieren:

- **A.** Betreten sie den PowerMaxComplete Errichter Modus (siehe par. 4.1.5).
 - Das Display zeigt folgende Meldung an: **"1. NEUER ERR-CODE**".
- B. Drücken sie die ► Taste wiederholt bist auf der Anzeige zu lesen ist:

15. Teilbereiche

C. Drücken sie die ток Таste. Das Display zeigt an:

AUS

D. Drücken sie die Taste, die Anzeige schaltet um auf:

EIN

E. Drücken sie die Tok Taste, die Anzeige schaltet um auf:

EIN

F. Drücken sie die **IIOK** Taste nochmals um die neue Einstellung zu bestätigen.

Zonen/Meldelinien zuordnen

Teilbereichen könne eine oder mehre Zonen zugeordnet sein. Einzelen Zonen/Meldelinien können auch mehren Teilbereichen zugeornet werden, wodurch diese automatisch zu gemeinsamen Teilbereichen/Gemeinschaftsbereichen (common area) werden. Jede Zone/jeder Melder muss mindestens einem Teilbereich zugeordnet sein.

Zuordnen der Zonen:

A. Betreten sie den Errichter Modus (siehe par. 4.1.5). Das Display zeigt folgende Meldung an:

"1. NEUER ERR-CODE".

B. Drücken Sie die Taste zweimal, auf der Anzeige wird zu lessen sein:

3 Zonen Progr.

C. Betätigen Sie die Taste, die Anzeige schaltet um auf:

ZONE Nr:--

D. Geben Sie eine Zone ein, z.B. 05. Das System zeigt dan folgenes an:

Z05: TYP --

- **E.** Fahren sie fort indem sie Zonen-Typ, Name und Gong einstellen. (Details siehe Abschnitt 4.3).
- F. Nach dem Einstellen des Gongs wird für das Beispiel mit der Zone 5 im Dislpay **Z05: Teilbereich** angezeigt. Betätigen Sie die Taste. Die Anzeige wechselt

Z05:T1 T2 T3

- G. Betätigen Sie die Tasten 2 und/oder 3 cum auswählen der entsprechenden gewünschten Teilbereiche. Ein Kästchen hinter der Bezeichnug T1,T2 oder T3 wird durch das betätigen der jeweiligen Taste 1 oder T3 wird durch das betätigen der jeweiligen Taste 1 oder T3 wird durch das betätigen der jeweiligen Taste 1 oder T3 wird durch das betätigen der jeweiligen Taste 1 oder T3 wird durch das betätigen der jeweiligen Taste 1 oder T3 wird durch das betätigen der jeweiligen Taste 1 oder T3 wird durch das betätigen der jeweiligen Taste 1 oder T4, 2 oder 3 oder 3 oder jeweiligen Taste 1 oder T4, 2 oder 3 oder 3 oder 3 oder jeweiligen Taste 1 oder T4, 2 oder 3 oder
- H. Taste zweimal betätigen um die Einstellungen zu speichern.

Handsender und Fernbedienungen

Das zuordnen von Handsendern und 2Wege Fernbedienungen zu einzelen Teilbereichen erfolgt beim Einlernprozess dieser wie folgendermaßen dargestellt.

Handsender einlernen

Zum Einlernen des Handsender folgende Schritte befolgen:

A. Nach erfolgreicher Eingabe des Errichter-Codes (siehe Punkt 4.1.5), drücken sie die ►► Taste (wiederholt falls notwendig) bis das Display anzeigt:

2. Sender Einlern

B. Betätigen sie die IOK Taste. Die Anzeige wechselt zu:

Prog. Modus

C. Drücken sie die Taste wiederholt, bis zu lessen ist:

Handsender Progr

D. Drücken sie IOK . Auf dem Display erscheint:

Handsender Nr.-

E. Nehmen wir an, der Handsender den sie einlernen wollen, soll der Handsender Nr.5 sein und dass dieser Speicherplatz derzeit unbelegt/leer ist, drücken sie die Taste <5>. Die Anzeige wechselt zu:

Handsender Nr.5

Die leere Stelle rechts (kein Kästchen) zeigt, dass der Speicherplatz unbelegt ist..

F. Drücken Sie IOK. Sie werden dazu aufgefordert eine Übertragung vom Handsender aus zu lösen:

Jetzt Auslösen

G. Lösen sie eine Übertragung aus indem sie an dem entsprechenden Handsender einen seiner Tasten betätigen. Als Reaktion wird eine "fröhliche Melodie" (- - - —) erklingen. Wenn die Teilbereichsfunktion deaktiviert ist, zeigt das Display: Handsender Nr.5 Fahren sie fort mit Schritt "K" weiter unten. Sind die Teilbereiche aktiviert, zeogt die Anzeige: Zugrif. Teilber. H. Drücken Sie i∣oĸ ∃. Die Anzeige wechselt zu: F05: T1 T2 T3 I. Ordnen Sie den Handsender den gewünschten Teilbereichen zu durch betätigen der Tasten <1>, <2> und <3> auf dem Tastenfeld der Zentrale. J. Betätigen Sie die і ок 🧻 Taste zwei mal. Die Anzeige wechselt zu: KEYFOB No: 5 Ein dunkles Kästchen erscheint am rechten Rand und zeigt an, dass der ausgewählte Handsender als Handsender Nr.5 eingelernt wurde. K. Von dieser Stelle an, kann man auf unterschiedliche Arten fortfahren: Wenn Sie weiter Handsender einlernen möchten, wählen Sie den gewünschten Speicherplatz: nach oben durch zu gehen $(6 \rightarrow 7 \rightarrow 8....)$ - Drücken Sie um die Speicherplätze nach unten durch \overline{zu} gehen $(4 \rightarrow 3 \rightarrow 2....)$ - Zur Speicherplatz-Auswahl der Handsender gelangen Sie mit → <Handsender Nr->. Um ins Hauptmenü zurück zu kehren, drücken sie die Taste 🚨 . Das Menü springt zu: Menü Verl.= <OK> Nun können sie jedes beliebige Menü mit den Tasten **▶** und auswählen und einsehen. Eine Fernbedienung einlernen Zum Einlernen der Fernbedienung folgende Schritte befol-Punkt 4.1.5), drücken sie die € **>>** derholt falls notwendig) bis das Display anzeigt: 2. Sender Einlern

A. Nach erfolgreicher Eingabe des Errichter-Codes (siehe Taste (wie-

B. Betätigen sie die i l oĸ 〗Taste. Die Anzeige wechselt zu:

Prog. Modus

C. Drücken sie die Taste wiederholt, bis zu lessen ist:

1Wege Fernb.Prog

i l ok D. Drücken sie IJ. Auf dem Display erscheint:

1Weg-Fern.Nr:-

E. Nehmen wir an, die Feernbedienung, die sie einlernen möchten, soll die Fernbedienung Nr.5 sein und dass der Speicherplatz 5 der Zentrale unbelegt -es wurde noch keine Fernbedienung auf dem Speicherplatz eingelertn- ist, drücken sie die Taste <5>. Die Anzeige wechselt zu:

1Weg-Fern.Nr:5

Die leere Stelle rechts (kein Kästchen) zeigt an, dass der Speicherplatz unbelegt ist..

F. Drücken sie iok Sie werden daraufhin dazu aufgefordert eine Übertragung von der Fernbedienung auszulösen:

Jetzt Auslösen

G. Lösen sie eine Übertragung aus indem sie an der entsprechenden Fernbedienung eine seiner Tasten betätigen. Als Reaktion wird eine "fröhliche Melodie" (- - - —) erklingen.

Wenn die Teilbereichsfunktion deaktiviert ist, zeigt das Display:

1Weg-Fern.Nr:5

Fahren sie fort mit Schritt "K" weiter unten. Sind die Teilbereiche aktiviert, ist auf der Anzeige zu lesen:

Zugrif. Teilber. H. Drücken Sie ilok ... Die Anzeige wechselt zu: C01: T1 T2 T3

I. Ordnen Sie die 1Wege-Fernbedinung den gewünschten Teilbereichen zu durch betätigen der Tasten <1>, <2> und <3> auf dem Tastenfeld der Zentrale.

і≀ок Лaste. Die Anzeige J.Drücken Sie die wechselt zu:

1Weg-Fern.Nr:5

Ein dunkles Kästchen erscheint am rechten Rand und zeigt an, dass die ausgewählte Fernbedienung als Fernbedienung Nr.5 eingelernt wurde.

- K. Von dieser Stelle an, kann man auf unterschiedliche Arten fortfahren:
 - Wenn Sie eine weitere Fernbedienung einlernen möchten, wählen sie den gewünschten Speicher-
 - Drücken Sie wm die Speicherplätze nach oben durch zu gehen $(6 \rightarrow 7 \rightarrow 8....)$
 - Drücken Sie um die Speicherplätze nach unten durch \overline{zu} gehen $(4 \rightarrow 3 \rightarrow 2....)$
 - Zur Speicherplatz-Auswahl der Handsender gelangen Sie mit → <1Weg-Fern.Nr:->.

Um ins Hauptmenü zurück zu kehren, drücken sie die Taste 1 Die Anzeige wechselt zu: < Menü Verl.= <OK>

Nun können Sie jedes beliebige Menü mit den Tasten und auswählen und einsehen.

Benutzeroberfläche und Bedienung

Siehe PowerMaxComplete Benutzerhandbuch Anhang A: Teilbereiche für eine ausführliche Beschreibung der Benutzeroberfläche (Aktivierung/Deaktivierung, Sirenenverhalten usw.) bei aktivierten Teilbereichen.

Gemeinschaftsbereiche

Gemeinschaftsbereiche sind Bereiche, die als Durchgangsbereiche (Flur) für zwei oder mehrere Teilbereiche benutzt werden. In einer Installation kann es durchaus mehr als einen Gemeinschaftsbereich geben, je nach Gestaltung des Aufbaus. Ein Gemeinschaftsbereich ist nicht

gleich zu setzen mit einem Teilbereich, er kann nicht direkt aktiv/deaktiv geschaltet werden. Gemeinschaftsbereiche entstehen, wenn Sie eine oder mehrere Zonen zwei oder mehr Teilbereichen zuordnen. Beachten Sie, dass Zonen/Meldelinien, die mehren Teilbereichen zugeordnet sind, immer den niedrigsten Status annehmen, den einer der zugeordneten Teilbereiche hat. Ist Beispielsweise eine

Zone dem Teilbereich 1 und 2 zugeordnet und ist der Teilbereich 1 "Abwesend Aktiv", jedoch der Teilbereich 2 "Deaktiviert", hat diese Zone ebenfalls nur den Status "Deaktivert".

Tabelle A1 fasst das Verhalten der verschiedenen Meldelinientypen in einem Gemeinschaftsbereich.

Tabelle A1 - Gemeinschaftsbereich - Definitionen

Gemeinschaftsbereich- Zonentyp	Definition
Aussenhaut	Reagiert erst nachdem der letzte zugewiesene Teilbereich entweder auf Abwesend/- oder Anwesend/Aktiv geschaltet wurde.
	Im Fall, dass einer der zugehörigen Teilbereiche deaktiviert ist, werden Meldungen von dieser Zone von allen zugewiesenen Teilbereichen ignoriert.
Verzögert	 Verzögerte Meldelinien werden keine Verzögerung auslösen, bis nicht alle zugehörigen Teilbereiche aktiv geschaltet sind. Daher ist es nicht ratsam, verzögerte Linien als Gemeinschaftsbereich zu benutzen.
Aussenhaut folgeverzögert	Reagiert erst nachdem der letzte zugewiesene Teilbereich entweder auf Abwesend/- oder Anwesend/Aktiv geschaltet wurde.
	• Im Fall, dass einer der zugehörigen Teilbereiche deaktiviert oder auf Anwesend Aktiv steht, wird ein Meldung von dieser Zone von allen zugewiesenen Teilbereichen ignoriert.
	 Im Fall dass einer, dieser Zone, zugewiesenen Teilbereiche sich mit Verzögerungsmo- dus befindet (z.B.: Eintrittsverzögerung) und die anderen Teilbereiche sind Abwesend/- oder Anwesend/Aktiv) geschaltet, gilt diese Meldeung für diesen Teilbereich als Aussenhaut-Folgeverzögert. Für die anderen Teilbereiche wird die Meldung ignoriert.
Innenbereich	Reagiert erst nachdem der letzte zugewiesene Teilbereich auf Abwesend/Aktiv geschaltet wurde.
	 Im Fall, dass einer der zugehörigen Teilbereiche deaktiviert oder Anwesend/Aktiv geschaltet ist, wird ein Alarm von dieser Zone von allen zugewiesenen Teilbereichen ignoriert.
Innenbereich folgeverzögert	Reagiert erst nachdem der letzte zugewiesene Teilbereich auf Abwesend/Aktiv geschaltet wurde.
	• Im Fall, dass einer der zugehörigen Teilbereiche deaktiviert oder Anwesend/Aktiv geschaltet wird, wird ein Alarm von dieser Zone von allen zugewiesenen Teilbereichen ignoriert.
	 Im Fall dass einer, dieser Zone, zugewiesenen Teilbereiche sich mit Verzögerungsmodus befindet (z.B.: Eintrittsverzögerung) und die anderen Teilbereiche sind Abwesend/- oder Anwesend/Aktiv) geschaltet, gilt die Meldung für diesen Teilbereich als Innenbereich-Folgeverzögert. Für die anderen Teilbereiche wird die Meldung ignoriert.
Innen/Aussen-Meldelinie	Verhällt sich als Aussenhaut-folgeverzögerte Meldelinie wenn alle zugewiesenen Teilbereiche auf Abwesend/Aktiv gesetzt sind.
	Verhällt sich als verzögerte Meldelinie wenn mindestens einer der zugewiesenen Teilbereiche Anwesend/Aktiv geschaltet ist.
	Wird ignoriert, sobald einer der zugewiesenen Teilbereiche deaktiviert ist.
Notruf	Immer Aktiv.
Feuer	
Rohrbruch Gas	
Temperatur	
24-Stunden still	
24-Stunden laut	
Ohne Alarm	

ANHANG B. Melder- & Senderzuweisungen

B1. Melder Belegungsplan

Zone Nr:	Typ der Zone	Installationsort/ Name oder Funktions (Nichtalarm-, Steuerungs- oder Notruf-Zone)	Gong (Ja / Nein)	Steuert PGM (X = JA)
1		,	,	, ,
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29 (*)				
30 (*)				

Typen von Meldelinien: 1 = Innenbereich Folgelinie [] 2 = Außenhaut [] 3 = Außenhaut Folgelinie [] 4 = Verzögert 1 [] 5 = Verzögert 2 [] 6 = 24 Std. stiller Alarm [] 7 = 24 Std. lauter Alarm [] 8 = Feuer [] 9 = ohne Alarm [] 10 = Notruf [] 11 = Gas [] 12 = Rohrbruch [] 13 Innenbereich [] 14 Temperatur [] 15 Innenbereich/Aussenhaut [] 16 Handsender Zone Installationsorte: Notieren Sie die geplanten Standorte der einzelnen Melder. Beim Programmieren können Sie einen der 26 verfügbaren Meldeliniennamen (plus 5 individuelle Meldeliniennamen, die Sie hinzufügen können) auswählen; siehe Abb. 4.3 - Meldelinien definieren). Mehrere Meldelinien können den gleichen Meldelinennamen haben. Das Bedeutet, das mehrere Melder im gleichen Raum installiert sein können.

* Meldelinien 29 & 30 sind immer festverdrahtete Linien.

B2. Liste der Handsender

Sen	derdaten			Zuweisungen für	die Stern Taste
Nr.	Teil- bereich	Тур	Inhaber	Status oder "sofort" aktiv	PGM-Steuerung
1				Ggf. gewünschte Funktion an-	
2				geben – siehe Abschnitt 4.4.17	
3				(Stern Taste).	nicht – siehe Abschnitt 4.7
4					
5					
6				Systemstatus	Ja □ Nein □
7		·		"Sofort" aktiv □	
8				Austrittsverz. Löschen	

B3. Liste der Notrufsender

Sender Nr.	Art des Senders	Eingelernt auf Meldelinie	Name des Inhabers
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B4. Liste der Nicht-Alarm-Sender

Sender Nr.	Art des Senders	Eingelernt auf Meldelinie	Name des Inhabers	Funktionszuweisung
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

ANHANG C. PGM-Ausgang

Ī	Controlled	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON by	/ Timer	ON b	y Zon	e No.	ON
1	Appliance	by arm	by arm	by dis-	by	by	by	ON	OFF	а	b	С	by line
L		HOME	AWAY	arm	Memory	Delay	Keyfob	Time	Time				fail
Ī													
L													

ANHANG D. Ereignis-Codes

Hinweis: Für Meldung an Wach- bzw. Notrufzentrale gilt für folgende zusätzliche Meldelinien: Erste drahtlose Sirene - Linie 31, zweite drahtlose Sirene - Linie 32, GSM - Linie 33, erste Zweiweg-Tastatur (MKP-150) - Linie 35, zweite Zweiweg-Tastatur (MKP-150) - Linie 36. Handsender (MCT-234/MCT-237) Linien 29 bis 46; Ein Wege Fernbedienungen (MCM140) Linien 47 bis 54.

Contact ID Event Codes

Code	Definition	Code	Definition
101	Notfall	344	Funkstörung
110	Feuer	350	Kommunikationsstö-
			rung
120	Panik/Uberfall	351	Telefonstörung
121	Deaktivieren unter	373	Rauchmelderstörung
122	Zwang Stiller Alarm	200	Concoratăruna
		380	Sensorstörung
123	Lauter Alarm	381	Fehlende Statusmel-
131	Außenhaut	383	dung Sabotage am Melder
	Innenbereich		Dattaria foot loor
132		384	Batterie fast leer
134	Eingang/Ausgang	393	Rauchmelder reinigen
137	Sabotage Zentrale	401	Aktiv-/deaktiviert durch Benutzer
139	Bestätigter Alarm	403	Automat. Aktivieren
151	Gasalarm	406	Alarm gelöscht
152	Tiefkühl Alarm	408	Schnelles Aktivieren
153	Frost Alarm	426	Ereignis: Tür offen
154	Wasseraustrittsalarm	441	Anwesend aktiv
158	Hohe Temperatur	454	Fehler bei Aktivierung
159	Niedrige Temperatur	455	Nicht aktiviert
180	Gasstörung	456	Teilaktiviert
301	Netzstromausfall	459	Kurz Abwesend
302	Batterie der Funkalarm-	570	Zonenabschaltung/Um
	zentrale fast leer		gehung
311	Batteriestörung	602	Routineruf/ Automati-
			scher Test
313	Reset durch Techniker	607	Anlagentest
321	Sirene	641	Inaktivitätsalarm (Be- wohnerüberwachung)

SIA Event Codes

	_		Joues
Code	Definition	Code	Definition
AR	AC Restore	GJ	Gas trouble restore
AT	AC Trouble	HA	Holdup Alarm (dure:
BA	Burglary Alarm	LR	Phone Line Restore
BB	Burglary Bypass	LT	Phone Line Trouble
ВС	Burglary Cancel	OP	Opening Report
BR	Burglary Restore	ОТ	Fail to Arm
ВТ	Burglary Trouble / Jamming	PA	Panic Alarm
BV	Burglary Verified	QA	Emergency Alarm
BZ	Missing Supervision	RN	Engineer Reset
CF	Forced Closing	RP	Automatic Test
CI	Fail to Close	RX	Manual Test
CL	Closing Report	RY	Exit from Manual Te
CP	Auto Arm	TA	Tamper Alarm
CR	Recent Close	TR	Tamper Restore
EA	Door Open	WA	Flood alarm
FA	Fire Alarm	WR	Flood alarm restore
FT	Fire Detector Clean	XR	Sensor Battery Resto
FJ	Fire detector trouble	XT	Sensor Battery Trouble
FR	Fire Restore	YR	System Battery Restore
GA	Gas alarm	YT	System Battery Trouble/Disconnecti
GR	Gas alarm restore	YX	Service Required
GT	Gas trouble	1	•

4/2-Protokoll Event Codes

Alarme

Melde- linie Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1. Ziffer	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2. Ziffer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F

Rücksetzung der Alarme (Reset)

Melde- linie Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1. Ziffer	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
2. Ziffer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	C	D	Ε	F

Inaktivitätsalarm (bei Bewohnerüberwachung)

													<u> </u>															
Melde- linie Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1. Ziffer	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
2. Ziffer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D

Batterie fast leer

Melde- linie Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1. Ziffer	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
2. Ziffer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D

Erzwungene Aktivierung – 8 Benutzer

Benutzer Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Ziffer	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α
2. Ziffer	1	2	3	4	5	6	7	8

Umgangene Linie (Zonenabschaltung)

<u> </u>	,									J/																				
Melde-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
linie Nr.																														
1. Ziffer	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	В	В	В	В	В	В	В	В	В	В	В	В	В	В	В
2. Ziffer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F

Panik-Überfall/24 Stunden – 8 Benutzer

Benutzer Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	Notfall/Funk- alarmzentra- le	Deakti- vieren unter Zwang
1. Ziffer	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2. Ziffer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α

ANWESEND aktiv & ABWESEND aktiv (schließen)

Benutzer Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	Alarm ge- löscht	Erneutes Schließen
1. Ziffer	E	E	E	Е	Е	Е	E	E	E	E
2. Ziffer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	С

Deaktivieren (öffnen)

Benutzer Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Ziffer	F	F	F	F	F	F	F	F
2. Ziffer	1	2	3	4	5	6	7	8

Störung

Ereignis	Siche- rung durch- ge- brannt	Sicherung wiederher- gestellt	Funkstörung	Funkstörung behoben	Netzstrom- ausfall	Netzstrom- ausfall be- hoben		Batterie d. Zentrale wieder OK	Zentrale – Sabotage
1. Ziffer	2	2	2	2	1	1	1	1	1
2. Ziffer	С	D	E	F	1	2	3	4	6

Ereignis	Zentrale – Sabotage behoben	Nicht aktiv	COMM & Netz- strom-ausfall beho- ben	Testbeginn	Testende	Automat. Test
1. Ziffer	1	1	1	1	1	1
2. Ziffer	7	8	Α	D	E	F


Datenformat des Scancom-Protokolls

Das Datenformat der SCANCOM-Meldung besteht aus 13 Dezimalziffern, die – von links nach rechts – in vier Gruppen unterteilt sind (siehe nebenstehendes Beispiel)

Jeder Kanal ist wie nachstehend beschrieben mit einem bestimmten Ereignis verbunden:

Kanal: Feuer
 Kanal: Alarm gelöscht

2. Kanal: Angriff
3. Kanal: Einbrecher
4. Kanal: Aktiviert/Deaktiviert
6. Kanal: Notfall
7. Kanal: Zweiter Alarm
8. Kanal: Störungsmeldungen

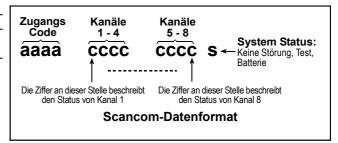

ANHANG E. Typen von Meldelinien

E1. Verzögert- Meldelinie

Eine "Verzögerungslinie" arbeitet mit einer Aus- und einer Eintrittsverzögerungszeit, die Sie im Rahmen der Programmierung des Systems individuell einstellen können. Der Summer erzeugt während der gesamten Verzögerungszeit Warntöne, es sei denn, sie bevorzugen es, ihn stumm zu schalten.

- Austrittsverzögerung die Austrittsverzögerung beginnt, sobald der Benutzer das System aktiviert. Dies ermöglicht es ihm, den geschützten Bereich durch Erfassungsbereiche von Innenbereich-Meldelinien zu verlassen, ehe das System tatsächlich aktiv wird. Bei Beginn der Austrittsverzögerungszeit erzeugt der Summer langsame akustische Signale, die in den letzten 10 Sekunden schneller werden. Das PowerMaxComplete-System besitzt zwei Typen von Verzögerungslinien (Verzögert 1 und Verzögert 2, für die unterschiedliche Eintrittsverzögerungen programmiert werden können. Die Austrittsverzögerung ist bei beiden Typen gleich.
- Eintrittsverzögerung Die Eintrittsverzögerung beginnt, sobald der Benutzer den geschützten Bereich über eine bestimmte Gebäudeeingangstür betritt (sein Eintreten wird vom Melder einer Verzögerungslinie erfasst). Um einen Alarm zu verhindern, muss er über Folgeverzögerte Innenbereich-Meldelinien zur Funkalarmzentrale gehen und über das Tastenfeld das System deaktivieren, bevor die Austrittsverzögerungszeit abläuft. Alternativ kann das System während der ablaufenden Zeit der Eintrittsverzögerung auch mittels Handsender oder über ein Bedienteil abgeschaltet werden. Bei Beginn der Eintrittsverzögerungszeit erzeugt der Summer langsame akustische Signale, die in den letzten 10 Sekunden schneller werden.

E2. Notruf-Meldelinie

Sie können bedürftige Personen mit einem Ein-Taste-Minisender ausstatten, den sie als Anhänger um den Hals oder wie eine Armbanduhr am Arm tragen. Diese Personen können die Taste an ihrem Sender in Notfällen drücken, woraufhin das PowerMaxComplete-System einen "Notruf" an die Notrufzentrale oder an die privaten Telefonteilnehmer, die vom Installateur programmiert wurden, sendet. Zur Beruhigung der rufenden Person bestätigt die Zentrale die Tastenbetätigung mit der Aussage "Notfall".

E3. Feuer-Meldelinie

Auf "Feuer" Meldelinien werden in der Regel Rauchmelder eingelernt. Diese Linie ist immer aktiv (d.h., Feueralarm wird immer ausgelöst – ganz gleich, ob das System aktiviert oder deaktiviert ist). Sobald Rauch erfasst wird, ertönt sofort ein **an- und abschwellender Sirenenalarm**, und das Ereignis wird über die Telefonverbindung gemeldet

E4. Rohrbruch-Meldelinie

Eine "Rohrbruch-Meldelinie" ist immer aktiv (d.h., Rohrbruchalarm wird immer ausgelöst – ganz gleich, ob das System aktiviert oder deaktiviert ist). Sobald ein Rohrbruch erfasst wird, wird das Ereignis über die Telefonverbindung gemeldet.

E5. Gas-Meldelinie

Eine "Gasmeldelinie" ist immer aktiv (d.h., Gasalarm wird immer ausgelöst – ganz gleich, ob das System aktiviert oder deaktiviert ist). Sobald Gas erfasst wird, wird das Ereignis über die Telefonverbindung gemeldet. Die Sirene ertönt nicht.

E6. Innenbereich-Meldelinie

Eine Meldelinie ohne Ein-/Austrittsverzögerung, die im Innenbereich des überwachten Objektes liegt. Sie löst sofort Alarm aus wenn sie durch einen Eindringling ausgelöst wird. Bei Anwesend Aktiv werden diese Meldelinien nicht beachtet und ermöglichen somit ein freies Bewegen während die Meldelinien des Typen Außenhaut aktiviert sind.

E7. Innenbereich-Folgeverzögert

Eine Meldelinie ohne Ein-/Austrittsverzögerung, die im Innenbereich auf einem Eingangs-/Ausgangsweg liegt. Sie wird nur durch vorheriges Auslösen einer verzögerten Meldelinie ebenfalls Eintrittsverzögert. Beim aktivieren des Systems unterliegt diese Meldelinie der Austrittsverzögerung. Wird diese Meldelinie ausgelöst, ohne dass vorher eine verzögerte Meldelinie ausgelöst wurde, löst dies umgehend Alarm aus. Zusätzlich gelten die Funktionen wie in D6. Innenbereich- Meldelinie beschrieben.

E8. Innen./Außen.-Meldelinie

Eine Meldelinie die im Anwesend-Aktiv Modus als verzögerte Meldelinie arbeitet und im Abwesend-Aktiv Modus die Funktion einer Außenhautmeldelinie einnimmt.

E9. Ohne Alarm-Meldelinie

Eine "ohne Alarm-Meldelinie" ist nicht direkt am Alarmsystem beteiligt. Sie dient vor allem dazu, zusätzliche Fernsteuerungsaufgaben zu übernehmen, z.B. Öffnen bzw. Schließen von Toren, Ein- bzw. Ausschalten von Leuchten und vergleichbare Anwendungen. Mit dieser Meldelinie ist weder ein stummer noch ein lauter Alarm verbunden.

Zur Fernsteuerung elektrischer Geräte können Sie eine gewünschte Anzahl dieser Meldelinien-Type definieren und dann Handsender oder Funkmelder derartigen Linie zuweisen. Dann müssen Sie noch dafür sorgen, dass diese Linien dem PGM-Ausgang zugeordnet wird (siehe Abschnitt 4.8). Die Liniennummern müssen dafür im Menüpunkt "durch Zone" eingegeben werden Eine Zuordnung kann dabei aus bis zu 3 Linien (A,B,C) bestehen. Der PGM-Ausgang wiederum steuert das externe Geräte an.

Hinweis: Die Geräte können auch durch Besitzer von Handsendern, die für Aktivierung und Deaktivierung des Systems genutz werden, gesteuert werden, indem diese die STERN- /A-/B-Taste drücken. Dieses Verfahren funktioniert nur dann, wenn Sie das System so programmiert haben, dass die STERN-/A-/B-Taste die PGM-Gerätesteuerung übernimmt.

E10. Außenhaut-Meldelinie

Auf "Außenhaut-Meldelinien" werden Melder eingelernt, die Türen, Fenster und Wände schützen sollen. Sobald eine Meldelinie durch Öffnen einer Tür oder eines Fensters oder beim Versuch, eine Mauer zu durchbrechen, gestört bzw. unterbrochen wird, wird ein Alarm ausgelöst.

E11. Außenhaut-Folgeverzögert

Eine Meldelinie ohne Ein-/Austrittsverzögerung, die im Außenhautbereich auf einem Eingangs-/Ausgangsweg liegt und die bei Betreten/Verlassen des Bereichs als Ein-/Austrittsverzögerte Meldelinie behandelt wird.

E12. Temperatur-Meldelinie

Eine Temperatur Meldelinie ist vorgesehen für Speicherplätze, die von Temperaturmeldern belegt werden und ist unabhängig vom Zustand des Systems immer aktive. Der Temperaturmelder kann mit seinem integriertem Sensor die Raumtemperatur messen oder mit einem wetterfesten

externen Sensor (optional) erweitert werden der im Außenbereich installiert werden kann. Der Melder hat vier unterschiedliche vordefinierte Temperaturpunkte, von denen der Betreiber einen oder mehre auswählen kann. Wenn ein ausgewählter Temperaturpunkt passiert wird, wird eine entsprechende Meldung an die Zentrale übertragen.

E13. 24-Stunden-Meldelinie

"24-Stunden-Meldelinien" werden vor allem für Panik/ Überfall-Tasten, Außenhautmelder und den Sabotageschutz verwendet. Sie lösen einen Alarm aus – ganz gleich, ob das System aktiviert oder deaktiviert ist.

- 24-Stunden-Meldelinien Stiller Alarm Nach Erfassung eines Ereignisses löst diese Meldelinie einen "stillen Alarm" aus; dies bedeutet, dass die Sirenen nicht eingeschaltet werden. Das PowerMaxComplete-System wählt die gespeicherten Rufnummern an und meldet das Ereignis an eine Wachbzw. Notrufzentrale und/oder private Telefonteilnehmer
- 24-Stunden-Meldelinien Lauter Alarm Nach Erfassung eines Ereignisses löst diese Meldelinie einen Sirenenalarm aus. Zugleich wählt das PowerMaxComplete-System die gespeicherten Rufnummern an und meldet das Ereignis an eine Wach- bzw. Notrufzentrale und/oder private Telefonteilnehmer.

E14. Handsender Zone

Eine Meldelinie, die für die Aktivierung/Deaktivierung des Systems genutzt wird, wie dies auch durch die regulären Handsender erfolgt. Für diese Funktionen können MC-T-102 Handsender oder MCT-100 Funkmelder genutzt werden. Neben speziell definierten Speicher für Sender können auch die verdrahteten Meldelinien, Zone 29 und Zone 30 mit dieser Funktion belegt werden. Um eine Meldelinie als Handsender Zone zu definieren sind folgende Aktionen durchzuführen:

- a. Entsprechend der gewählten Meldelinien muss in der Zentralen Programmierung unter 39.Handsen.Zone die Auswahl "Z.21-28 ein", "Z.29-30 ein" oder "Z.21-30 ein" gewählt sein. (siehe Abschnitt 4.4.39)
- b. Die Meldelinie muss als "ohne Alarm" Meldelinie definiert sein. (siehe Abschnitt 4.3)
- c. "Hands.Zone Ein" muss für die jeweilige Meldelinie in der Zonenprogrammierung ausgewählt sine.

Installationshinweis: Die Widerstände für die EOL Überwachung (Linienabschlusswiderstand) sind einzusetzen. Dies ermöglicht eine Sabotageüberwachung der verdrahteten Bedieneinrichtung wie dies bei der Nutzung von Detektoren bekannt ist.

Tip: Wird zum Beispiel ein verdrahteter Schlüsseltaster genutzt, kann schon bei der Installation darauf geachtet werden, dass an diesem eine optische Anzeige (LED) durch den PGM-Ausgang (Programmierbarer Ausgang) angesteuert werden kann, die es dem Betreiber ermöglicht den durchgeführten Schaltzustand (Aktiviert oder Deaktiviert) abzulesen. Der Ausgang kann auch so programmiert werden, dass dieser nach einer definierten Zeit erlischt, wenn bei der Programmierung des PGM-Ausgangs die Eintritts/Austrittsverzögerung als Abschaltfunktion des Ausgangs definiert wird.

ANHANG F. KOMPATIBLES ZUBEHÖR

F1. Kompatible Melder

Jedem mit dem PowerMaxComplete-System kompatiblen Zubehör ist eine eigene Installationsanleitung beigepackt. Lesen Sie diese sorgfältig durch und montieren Sie den Melder wie in dieser Anleitung beschrieben.

A. PIR-Bewegungsmelder

Bei den in diesem System verwendeten drahtlosen Passivinfrarot-Bewegungsmeldern (PIR) handelt es sich um "PowerCode"-Sender. Das PowerMaxComplete-System kann den Kenncode jedes Melders auf den Speicherplatz einer Meldelinie "erlernen" (siehe Abschnitt 4.3). Nachstehend werden einige Geräte dargestellt:



NEXT[®] MCW oder NEXT[®]K9-85 MCW



Hinweis: Discovery K9-80/MCW und NEXT[®] K9-85 MCW sind haustiertolerante Melder.

Neben seinem unverwechselbaren 24-Bit-Kenncode sendet jeder Melder eine Meldung, die folgende Statusinformationen enthält:

- Melder im Alarmzustand (oder nicht).
- Melder wird gerade sabotiert (oder nicht).
- Batteriespannung geht zur Neige (oder ist normal).

• "Dies ist eine Überwachungsmeldung".

Wenn diese Melder eine Bewegung erfassen, senden sie eine Meldung an die Funkalarmzentrale. Wenn das System im AKTIV-Zustand ist, wird ein Alarm ausgelöst. Da der Melder sich automatisch nach dem Erfassen einer Bewegung nullstellt, sendet dieser Melder keine Rücksetzmeldung an die Funkalarmzentrale. Nach dem erkennen einer Bewegung die eine Übertragung ausgelöst hat, schalte sich Funk-Bewegungsmelder zwecks Batterieschonung automatisch ab. Der Melder schaltet sich wieder in den Bereitschaftsmodus wenn nach der Übertragung des letzen Ereignisses zwei Minuten keine neue Bewegung erkannt wurde.

Funk-Bewegungsmelder CLIP MCW. Ein PIR Melder in kompakter Bauform mit einem Erfassungsfeld in Vorhangausführung. Die Reichweite kann je nach Anwendungen gewählt werden (3 Einstellmöglichkeiten).

CLIP MCW

Funk Bewegungsmelder TOWER 40. Ein Hochwertiger Bewegungsmelder, mit einem sehr stabilen Gehäuse und modernster Spiegeltechnik, die eine extrem kleine Öffnung ermöglicht, wodurch der Zugriff und die einfache Beschädigung der Linse verhindert wird. Die Spiegeltechnik, basierend auf einem schwarzen Reflektionsfeld, ermöglicht die derzeit beste und sicherste Methode der Bewegungserkennung. Die



hochwertigen Merkmale dieses Melders befähigen diesen neben dem Einsatz in privaten Anwendungen auch für Installationen im gewerblichen und industriellen Umfeld.

Verdrahtete Bewegungsmelder im NeXt und Discovery Design können wie auch andere verdrahtete Sensoren an die Alarmeingängen (Zone 29/30) angeschlossen werden. Dies ermöglicht neben der Installation von Funkmeldern die Installation von speziellen verdrahteten Meldern wie zum Beispiel Dualmelder um spezielle Anwendungen zu ermöglichen. Der Einsatz einiger verdrahteter Melder für die Kernabsicherung und oder den Bereich in der sich die Zentrale befindet, ist empfehlenswert.

Beim MCT-302 handelt es sich um einen PowerCode-Magnetkontakt-Sender, dazu dient, das Öffnen eines Fensters oder einer Tür zu erfassen. Die Alarmkontakte bleiben so lange geschlossen, wie die Tür oder das Fenster geschlossen bleiben.

B. Funk Magnetkontakt



NEXT PLUS

Das Gerät hat einen zusätzlichen Alarmeingang, der so funktioniert, als sei er ein gesonderter Funksender. Er sendet je nach Einstellung des integrierten DIP-Schalters eine Meldung des Typs "Wiederherstellung des Normalzustands" an die Funkalarmzentrale. Diese Rücksetzmeldung informiert Sie (über die Anzeige im Display der Funkalarmzentrale), ob die Tür bzw. das Fenster offen oder geschlossen ist.

C. Universalsender

Der MCT-100 ist ein PowerCode-Gerät, das vor allem als drahtloser Adapter für 2 normale Magnetschalter dient, die an 2 Fenstern im selben Raum installiert sind. Das Gerät hat zwei Eingänge, die wie gesonderte Funksender funktionieren und verschiedene PowerCode-Kenncodes übertragen. Beim Einlernen des MCT-100 auf eine Meldelinie vom Typ Handsender Zone kann dieser ebenfalls zum Bedienen des Systems genutzt werden.



D. Funk Rauchmelder

Der Fotoelektrischer Rauchmelder der mit einem PowerCode-Sender ausgerüstet ist. Wenn er für eine Rauchmeldelinie angemeldet ist, löst er Feueralarm aus, sobald Rauch erfasst. Als hochwertigen Rauchmelder erkennt und meldet dieser auch die Verschmutzung der Sensorkam-



E. Funk Gas Melder

Der Gasmelder erkennt natürliche Gase (Methane Gase) und meldet diese, lange bevor ein kritischer Wert erreicht wird. Dieser Melder benötigt eine permanente Stromversorgung und ist für den Einsatz in Haushalten, Caravans, Campingwagen oder auf Jachten entwickelt. Neben dem Gasalarm überträgt der Gasmelder Informationen wie Sensor gestört, Stromausfall oder schwache Batterie.



F. Funk CO-Gas Melder

Der Kohlen Monoxid (CO) Melder wurde entwickelt für Installationen in privaten Anwendungen um den CO Gasgehalt zu überwachen und eine Alarmmeldung auszulösen, wenn dieser noch weit unter einem kritischen Wert liegt.



MCT-442

G. Funk Glasbruch Melder

Der akustische Glasbruchmelder ist mit einem PowerCode-Sender ausgerüstet. Da er sich automatisch nach dem Erfassen eines Glasbruchs nullstellt, sendet dieser Melder keine Rücksetzmeldung an die Funkalarmzentrale.



H. Funk Rohrburch Melder

Der Rohrbruch Melder wurde Entwickelt um Flüssigkeiten auf Wasserbasis zu erkennen. Im Fall einer Detektion wird eine Alarmmeldung an die Zentrale gesendet. Die lange Sensorleitung ermöglicht die Installation des Sendemoduls an einer Stelle die vor Überflutung sicher ist



I. Funk Temperatur-Melder


Der Temperaturmelder kann mit seinem integriertem Sensor die Raumtemperatur messen oder mit einem wetterfesten externen Sensor (optional) erweitert werden der im Außenbereich installiert werden kann. Der Melder hat vier unterschiedliche vordefinierte Temperaturpunkte, von denen der Betreiber einen oder mehre auswählen kann. Wenn ein ausgewählter Temperaturpunkt passiert wird, wird eine entsprechende Meldung an die Zentrale übertragen



MCT-560

J. Funk Magnetkontakt MCT-320.

MCT-320 ist ein vollüberwachter Power-Code Magnetkontaktsender. Der Sender besitzt einen eingebauten Reedschalter (der sich nach Entfernen eines in seiner Nähe plazierten Magneten öffnet). Der MCT-320 Sabotagekontakt wird aktiviert. sobald die Abdeckung abgenommen oder der Sensor von der Wand entfernt wird. Periodisch wird eine Überwachungsmeldung übertragen. So wird der Empfänger in regelmässigen Abständen über die aktive Teilnahme diese Gerätes im System informiert.

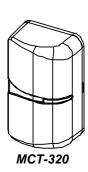

F2. Kompatible Sender

Das PowerMaxComplete-System ist kompatibel mit den Mehrtaste- und Eintasten- Handsendern, die mit dem PowerCode- oder dem CodeSecure-Kodierungsverfahren arbeiten. PowerCode-Sender übertragen jedesmal denselben Code, wenn die gleiche Taste betätigt wird. Sie können für Notrufe oder zur Aktivierung des PGM-Ausgangs verwendet werden. PowerCode Sender können nicht auf die Speicherplätze für Handsender eingelernt werden um diese für das Aktivieren/Deaktivieren des Alarmsystems zu benutzen.


Eine spezielle Programmierung ermöglicht es Powercode Sender, die auf Speicherplätze für Melder eingelernt sind für die Aktivierung/Deaktivierung des Systems zu Nutzen. Dazu sind die Optionen und Hinwiese zu den zugehörigen Menüpunkten zu beachten.

CodeSecure-Sender senden im sogenannten "Rollcodeverfahren", d.h., sie senden jedesmal einen neuen Code, wenn eine Taste gedrückt wird. Dadurch wird die Sicherheit erhöht, insbesondere beim Aktivieren/Deaktivieren, da der Code nicht von Unbefugten kopiert ("abgefangen") werden kann.

Nachstehend einige grundlegende Details zu verschiedenen kompatiblen Sender:


A. MCT-234

Sie können die Stern-Taste (Zusatzfunktion) je nach Bedarf des Benutzers für verschiedene Aufgaben programmieren. Wenn die Tasten Abwesend und Anwesend gleichzeitig 2 Sek. lang gedrückt Aktiv werden, wird ein Panic/Überfall-Alarm übertragen. Wird die Abwesend Taste (Aktivieren-Taste) innerhalb von 2 Sek. zwei mal gedrückt wird, wird eine Aktivierung Schlüsselkind-Modus ausgelöst. Beide Funktionen müssen vom Installateur im System freigegeben sein.

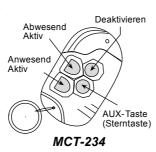

B. MCT-237

Zweiwege-Handsender - Sie können die Tasten für Sonderfunktionen (Taste A u. B) je nach Bedarf des Benutzers für verschiedene Aufgaben programmieren. Wenn die Taten A und B gleichzeitig 2 Sek. lang gedrückt werden, wird ein Panik/Überfall-Alarm ausgelöst. Wenn ABWESEND innerhalb von 2 Sek. 2 mal gedrückt wird, wird eine Aktivie- Aux A rung im Schlüsselkind-Modus ausgelöst. Beide Funktionen müssen vom Installateur freigegeben sein. Die Nutzung von Teilbereichen wird nur von der Version MCT-237PRT unterstützt.

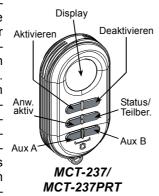

C. MCT-201 AT


Ist ein Spritzwassergeschützter PowerCode "Ein-Tasten" Handsender der für Notruf- oder Steuerungsfunktionen genutzt werden kann



D. MCT-134/104

4 Tasten Handsender. Der MCT-134 (CodeSecure) kann wie der Handsender MCT-234 genutzt werden. Jede einzelne Taste des MCT-104 (Power-Code) kann eigenen Meldelinie zugeordnet werden und



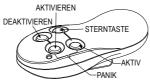


Hinweis: Tastenbeschreibungen gelten nur für den MCT-134

MCT-134 / 104

somit unterschiedlichste Funktionen auslösen. Beide Ausführungen sind optisch Identisch

E. MCT-132/102

2-Tasten Handsender. MC- Deaktivieren T-132 (CodeSecure) kann die beschriebenen Funktionen durchführen und auf einen der Speicherplätze für Handsender eingelertn werden. Jede Taste des MCT-102 (Power-Code) kann eigenen Meldelinie zugeordnet werden und somit unterschiedlichste Funktionen auslösen. Beide Ausführungen sind optisch Identisch. Beim Einlernen des MC-T-102 auf eine Meldelinie vom Typ Handsender Zone kann dieser ebenfalls zum Bedienen des Systems genutzt werden.

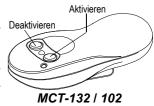

F. MCT-211

Spritzwasserdichter, wie eine Armbanduhr tragbarer Power-Code-Sender. Kann zum Beispiel für Notruf- und ohne Alarm-Funktionen genutzt werden.



H. MCM 140+

Der MCM-140 ist eine abgesetzte 1-Wege-Fernbedienung die es dem Betreiber ermöglicht das System durch Eingabe eines Codes zu Bedienen. Zusätzlich können Funktionen wie Notruf, Überfall/Panik, Feuer, Heimautomatisierung oder die programmierte Stentastenfunktion bedient werden.



I. MKP-150/151

Der MKP-150/MKP-151 ist ein 2-Wege-Bedienteil, dass es dem Betreiber ermöglicht das System zu bedienen und den aktuellen Statuts des Systems zu erkennen, der als Displaytext und Sprache wiedergegeben wird. Dies erlaubt die Installation der Zentrale an einem verdeckten Ort bzw. in der Nähe der Kommunikationsschnittstellen. Hinweis: Die Teilbereichsfunktion wird nur von der Version MKP-150/151-PRT unterstützt.



den

F5. Kompatibles GSM-Modem

interne/externe Das GSM/GPRS-Modul ermöglicht es. das PowerMaxComplete-System über ein Mobilfunknetz zu betreiben. Weitere Einzelheiten zu den Merkmalen und Anschlüssen des GS-M-Moduls, siehe Installationsanleitung für das jeweilige Modul.





F3. Kompatible Funk Sirene


drahtlose Sirene MCS-Die 720/730/730AC kann mit Power-MaxComplete-Systemen genutzt werden, bei denen eine Verdrahtung für Sirenen schwierig oder unmöglich Beim MCSist. 720/730/730AC handelt es sich um vollständig überwachte Zweiweg-Kommunikationsgeräte (Der Empfänger, erhält Aktivierungsbefehle von der Funkalarmzentrale. Der Sender überträgt regelmäßig Statusmedung an die Funkalarmzentrale sendet). Wenn von der Funkalarmzentrale ein Aktivierungsbefehl eingeht, aktiviert die Sirene ihren Tongenerator und das Blitzlicht.



F6. PowerLink

Das interne/externe Power-Link Modul ermöglicht es, das PowerMaxComplete System über das Internet zu betreiben. Weitere Einzelheiten zu den Merkmalen und Anschlüssen des PowerLink Moduls, siehe Installationsanleitung für das jeweilige Modul.



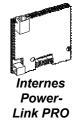

F7. Prox Tag


Der Proximity Tag ermöglicht die Bedienung verschiedener Funktionen ohne das ein Code eingegeben werden muss. Wenn bei Funktionen wie Aktivierung/Deaktivierung, Ereignis Speicher und so weiter ein Code verlangt wird, kann stattdessen einfach der Prox Tag präsentiert werden. Diese Funktion wird nur von PowerMaxComplete Systemen unterstütz, die werksseitig mit dem optionalen Proximity Leser ausgestattet sind.



PROX TAG

F4. Kompatible Speech Box

Die Speech Box ist eine verdrahtete Kommunikationseinheit für den Inneneinsatz, die es ermöglicht abge-Zentrale von der Mikrofon/Lautsprecher Funktion zu nutzen. Optimal für Anwendungen in Häusern mit zwei Etagen oder wenn aufgrund der Kommunikationsanbindung oder wegen verdeckter Installation eine optimale Nutzung der integrierten Kommunikationseinheit der Zentrale nicht nutzbar ist. Die Speech box kann je nach Programmierung als einzige oder als ergänzende Kommunikationseinheit genutzt wer-

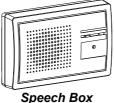

FCC Statement (USA): Sollte eins der Geräte Störungen im Telekommunikationsnetz auslösen, kann es sein, das die Telefonanbieter verlangen, dieses bis zur Behebung der Störung abzuschalten.

GARANTIE

Visonic Limited (der "Hersteller") gewährleistet ausschließlich dem ursprünglichen Käufer ("Käufer") gegenüber, dass dieses Produkt (das "Produkt") bei normalem Gebrauch für einen Zeitraum von zwölf (12) Monaten ab Versanddatum durch den Hersteller frei von Herstellungs- und Materialfehlern ist. Diese Garantie ist in jeder Hinsicht davon abhängig, dass das Produkt korrekt installiert, instand gehalten und unter normalen Einsatzbedingungen gemäß den vom Hersteller empfohlenen Installations- und Betriebsbedingungen betrieben wird. Produkte, die nach dem Ermessen des Herstellers aus irgendeinem anderen Grund defekt werden (z. B. aufgrund unsachgemäßer Installation, Nichtbeachtung der empfohlenen Installations- und Betriebsanweisungen, Fahrlässigkeit, mutwilliger Beschädigung, Missbrauch oder Vandalismus, versehentlicher Beschädigung, Änderung, unbefugter Modifikation oder Reparaturen durch eine andere Stelle als den Hersteller), sind nicht von dieser Garantie erfasst.

Der Hersteller behauptet nicht, dass dieses Produkt nicht beeinträchtigt bzw. umgangen werden oder Tod, Verletzungen bzw. Schäden an Eigentum durch Einbruch, Raub, Brand oder sonstige Ursachen verhindern kann oder dass das Produkt in jedem Fall angemessene Warnung oder einen angemessenen Schutz darstellt. Die ordnungsgemäße Installation und Instandhaltung des Produkts reduziert lediglich das Risiko des Eintretens solcher Ereignisse ohne Vorwarnung. Es stellt keine Garantie oder Versicherung gegen das Eintreten eines solchen Ereignisses dar.

DIESE GARANTIE IST EXKLUŠIV UND TRITT AUSDRÜCKLICH AN STELLE ALLER ANDEREN

SCHRIFTLICHEN, MÜNDLICHEN, AUSDRÜCKLICHEN ODER KONKLUDENTEN GARANTIEN ODER VERPFLICHTUNGEN, EINSCHLIESSLICH GEWÄHRLEISTUNGEN DER HANDELSÜBLICHEN QUALITÄT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER ANDERWEITIGER GARANTIEN ODER VERPFLICHTUNGEN. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN IST DER HERSTELLER FÜR ERSATZ FÜR MITTELBARE SCHÄDEN, NEBEN- UND FOLGEKOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT EINER VERLETZUNG (WIE OBEN BESCHRIEBEN) DIESER GARANTIE ODER ANDERER GARANTIEN HAFTBAR. DER HERSTELLER IST IN KEINEM FALL FÜR SCHADENERSATZ FÜR BESONDERE, MITTELBARE, NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN, DIE ZAHLUNG VON TATSÄCHLICHEM SCHADENERSATZ ZUZÜGLICH EINER ZIVILSTRAFE, FÜR VERLUST, SCHADEN ODER AUFWENDUNGEN HAFTBAR. EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER NUTZEN, ENTGANGENER GEWINNE, EINNAHMEN ODER FIRMENWERT, DIE SICH DIREKT ODER INDIREKT AUS DEM NUTZEN ODER DER UMMÖGLICHKEIT DES NUTZENS DES PRODUKTS DURCH DEN KÄUFER ERGEBN, SOWIE FÜR DEN VERLUST ODER DIE ZERSTÖRUNG VON ANDEREM EIGENTUM ODER FÜR SCHÄDEN, DIE AUF ANDERE URSACHEN ZURÜCKZUFÜHREN SIND. DIES GILT AUCH DANN, WENN DER HERSTELLER ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WURDE.

DER HERSTELLER IST NICHT FÜR TODESFÄLLE. KÖRPERVERLETZUNGEN BZW. SACHSCHÄDEN ODER ANDERE VERLUSTE HAFTBAR – GLEICHGÜLTIG, OB ES SICH DABEI UM UNMITTELBARE. MITTELBARE. NEBEN-. FOLGE- ODER ANDERE SCHÄDEN HANDELT – DIE AUF DER BEHAUPTUNG BASIEREN, DASS DAS PRO-DUKT AUSGEFALLEN WAR. Wenn der Hersteller jedoch direkt oder indirekt für Verluste oder Schäden aus dieser beschränkten Garantie haftbar gemacht wird, ÜBERSTEIGT SEINE MAXIMALE HAFTUNG (SOFERN SIE ÜBERHAUPT GEGEBEN IST) IN KEINEM FALL DEN KAUFPREIS DES PRODUKTS, der als bezifferter Schadenersatz und nicht als Vertragsstrafe festgesetzt wird und das vollständige und ausschließliche Rechtsmittel gegen den Hersteller darstellt. Durch seine Annahme des gelieferten Produkts stimmt der Käufer den angeführten Verkaufs- und Garantiebestimmungen zu und bestätigt, dass er über diese Bestimmungen informiert wurde. Einige Gerichtsbarkeiten lassen keinen Ausschluss bzw. keine Begrenzung des Schadenersatzes für Neben- oder Folgekosten bzw. für mittelbare Schäden zu. Unter diesen Umständen finden diese Einschränkungen daher möglicherweise nicht Anwendung. Der Hersteller ist in keiner Weise haftbar, wenn Telekommunikations- oder Elektronikgeräte oder Programme beschädigt sind oder nicht korrekt funktionieren. Die Pflichten des Herstellers aus dieser Garantie sind rein auf die Reparatur bzw. den Ersatz – nach Ermessen des Herstellers – eines defekten Produkts bzw. defekten Teils eines Produkts beschränkt. Reparaturen bzw. der Ersatz des Produkts verlängern nicht den ursprünglichen Garantiezeitraum. Der Hersteller ist nicht für Abbau- bzw. Wiederaufbaukosten verantwortlich. Zur Nutzung dieser Garantie muss das Produkt frankiert und versichert an den Hersteller zurückgeschickt werden. Der Käufer ist für alle Transport- und Versicherungskosten verantwortlich; diese Kosten sind nicht von dieser Garantie erfasst. Diese Garantie darf nicht geändert, abgewandelt oder verlängert werden, und der Hersteller bevollmächtigt keine andere Person, in seinem Auftrag eine Änderung, Abwandlung oder Verlängerung dieser Garantie vorzuneh-men. Diese Garantie ist auf das Produkt beschränkt. Alle Produkte, Zubehörteile oder Zusatzteile anderer Hersteller, die in Verbindung mit dem Produkt genutzt werden - einschließlich Batterien und Akkus - sind, wenn überhaupt, nur durch ihre eigene Garantie abgedeckt. Der Hersteller ist nicht für unmittelbare, mittelbare, Neben-, Folgeschäden oder andere Schäden oder Verluste haftbar, die durch die Funktionsstörung des Produkts aufgrund des Einsatzes von Produkten, Zubehör- oder Zusatzteilen Dritter (einschließlich Batterien und Akkus) in Verbindung mit diesem Produkt verursacht werden. Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer; sie ist nicht übertragbar. Diese Garantie gilt zusätzlich zu Ihren gesetzlichen Rechten, die hierdurch nicht beeinträchtigt werden. Alle Bestimmungen in dieser Garantie, die geltendem Recht in dem Land, in das das Produkt geliefert wird, entgegenstehen, finden keine Anwendung. Warnung: Der Nutzer muss die Installations- und Betriebsanweisungen des Herstellers – einschließlich des Tests des Produkts und der gesamten Anlage mindestens einmal pro Woche – be-achten und alle erforderlichen Vorkehrungen zu seiner Sicherheit und zum Schutz seines Eigentums treffen. 01/08



VISONIC LTD. (ISRAEL): P.O.B 22020 TEL-AVIV 61220 ISRAEL. PHONE: (972-3) 645-6789, FAX: (972-3) 645-6788
VISONIC INC. (U.S.A.): 65 WEST DUDLEY TOWN ROAD, BLOOMFIELD CT. 06002-1376. PHONE: (860) 243-0833, (800) 223-0020. FAX: (860) 242-8094
VISONIC LTD. (UK): UNIT 6 MADINGLEY COURT CHIPPENHAM DRIVE KINGSTON MILTON KEYNES MK10 0BZ. TEL: (0870) 7300800 FAX: (0870) 7300801
PRODUCT SUPPORT (0870) 7300830
VISONIC GmbH (D-A-CH): KIRCHFELDSTR. 118, D-40215 DÜSSELDORF, TEL.: +49 (0)211 600696-0, FAX: +49 (0)211 600696-19
VISONIC IBERICA: ISLA DE PALMA, 32 NAVE 7, POLÍGONO INDUSTRIAL NORTE, 28700 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, (MADRID), ESPAÑA.
TEL (34) 91659-3120, FAX (34) 91663-8468. www.visonic-iberica.es
INTERNET: www.visonic.com

©VISONIC LTD. 2010 POWERMAXCOMPLETE TEILBEREICH ii Installationsanleitung D-302794 Rev 0 (9/10) Translated from D-302754 Rev 0

MADE IN ISRAEL